バロネス管理機

ターフスプレーヤー TS501

取扱説明書＆パーツカタログ

『必読』ご使用前に必ず本書をお読みください。

BARONESS
Quality on Demand

グリーンスプレーヤー　取扱説明書
　MODEL　ＴＳ５０１

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本製品を安全に、また、正しくお使いいただくために、ご使用になる前に、必ずこの
取扱説明書をお読みになり、取扱方法をよくご理解の上でお使いください。

■はじめに

●⚠印付きの下記警告マークは、安全上重要な項目を示していますので、必ずお守りください。
誤った方法で使用されますと、重大な事故となる場合がありますので、ご注意ください。

⚠ 危険　その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるもの。
⚠ 警告　その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるもの。
⚠ 注意　その警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、
または製品の重大な破損をまねく恐れのあるもの。

●この取扱説明書は、本製品の全般的な取扱方法と、使用上の注意事項について記載してありま
ます。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しい取り扱いをして
いただき、最良の状態で安全に作業をしてください。
●この取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも読める状態で必ず保管してください。
●この取扱説明書を紛失、損傷した場合は、直ちにお買い上げの販売店または当社までご注文く
ださい。
●この製品を他の人に貸す、あるいは譲渡するときは、この取扱説明書を同時に渡し、必ず使用
前によく読むように指導してください。
●品質上、性能上、あるいは安全上、製品の仕様を予告なしに変更することがあります。
本書の内容、イラストの一部が、お買い上げの製品と一致しない場合がありますのでご了承く
ださい。
●ご不明な点やお気付の点がございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

■もくじ

１．安全に作業をするために………　２
２．仕　　様…………………………　８
３．製品の確認………………………　９
４．使用目的…………………………　９
５．各部のなまえ……………………１０
６．安全ラベルの貼り付け位置……１２
７．取付手順…………………………１５
８．運転準備…………………………１５
９．運転………………………………１６
１０．点検・整備……………………１７
１１．清掃・保管……………………１７
１２．不調の診断と対策……………１９
１３．アフターサービスについて……２０
１４．補修部品の供給年限について…２０
１５．作業性能資料…………………２１

1．安全に作業をするために

ここに掲載されている注意事項を守らないと死亡を含む障害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。

●農薬の取扱に関する注意事項

⚠ 警告

◆次のような、体の調子の悪い人は、薬剤散布作業をしないでください。
（作業の補助もやめてください。）
・肝臓や腎臓に障害のある人　・特異体質の人　・薬物に敏感な人　・病弱、病後の人
・怪我をしている人　・生理時の婦人　・妊娠している婦人

→薬剤の影響を受け、体調が悪化することがあります。

⚠ 警告

◆次のような人は、薬剤散布作業をしないでください。
（作業補助もやめてください。）
・作業前に酒類を飲んだ人　・薬物を服用している人
・15 歳未満の子ども

→正しい判断、作業操作ができずに事故を起こすことがあります。

⚠ 警告

◆薬剤散布作業、作業準備をする人は、皮膚を露出しない、防水性の作業衣を着用してください。
・防水性の帽子、長袖上着、長ズボンを着用する。
・ゴム手袋、ゴム長靴を着用する。
・防護メガネ、防除用マスクを着用する。
薬液が浸透した時は、すぐに作業衣を交換してください。
→薬剤が皮膚に付着すると、中毒を起こすことがあります。

⚠ 警告

◆防除計画をたてて作業をしてください。
・前もって除草作業などを済ませ、防除作業直後のほ場には入らないようにします。
→薬剤により、健康に悪影響を受けることがあります。
・同じ人が長時間、連日散布をしてはいけません。
→疲れた状態では、正確な作業ができず、健康に悪影響を受けやすくなります。作業中も休憩を取りましょう。

⚠ 警告

◆薬剤散布作業は日中の暑い時や、風の強い時を避けて、朝夕の涼しい時に行ってください。
→日差しの強い時に散布作業をおこないますと、散布された薬品が濃縮されて、薬害を生じる恐れがあります。
→風が強い時は、薬剤が流され、散布地以外への汚染や、人、家畜、養蜂、蚕、水生動物などに薬害を生じることがあります。

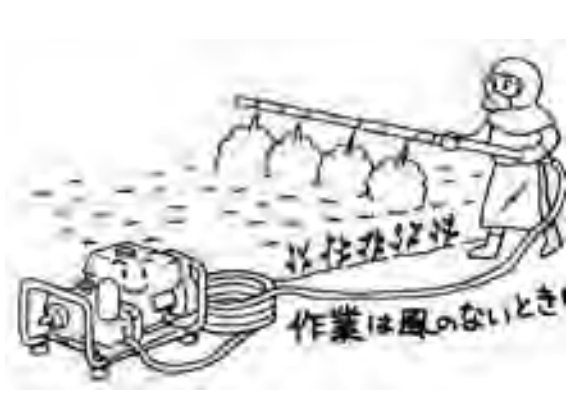

⚠ 危険

◆人通りのある場所、時間（児童の登下校時など）の薬剤散布はやめましょう。

→薬剤により、 健康に悪影響を及ぼします。

危険

◆使用する農薬のラベル、説明書、注意事項をよく読んで、正しく使用してください。
万一に備えて、毒性、応急処置の方法なども確認してください。

→注意事項などを守らないと、 死亡などの、 重大な薬害事故を引き起こす原因となります。

警告

◆使用する機具が、作業中に故障しないように 、作業前に十分に点検・整備をしてください。

→作業中に故障すると、薬液タンク内に残った薬剤の処分時に薬害を引き起こす場合があります。

警告

◆散布作業時は風向きを確かめ、 体を風上において、薬剤が体にかからないようにします。
また、風下から風上方向に作業を進め、散布済みの場所で、作物に付着した薬剤が体に触れないようにします。

→薬剤を吸ったり、触れたりすると、健康に悪影響を及ぼします。

注意

◆薬剤の空き袋や段ボール箱、プラスチック瓶は、安全な場所で焼却処分をします。
このとき燃焼した煙を吸い込まないでください。
ガラス瓶は安全な場所に廃棄してください。

→不完全な処分をすると、薬害を引き起こします。

注意

◆使用した機具はよく洗浄してください。洗浄に使った水は、薬害の生じない、非農耕地などに捨てます。決して、川や池などに流したり、付近に捨てたりしないでください。
→機具をよく洗浄せずに、次回別種の薬剤を使用すると、機具に残った薬剤が薬害の原因となります。
川や池の近くに洗浄水を捨てると、水生動植物などに薬害が生じます。

危険

◆散布作業中の飲酒、飲食、喫煙は絶対にしないでください。
休憩時や作業後に食事、喫煙をする場合は、必ず石鹸で手や顔をよく洗い、うがいをしてからにしましょう。
→皮膚についた薬剤が体内に入り健康に悪影響を及ぼします。
◆弁当、飲食物を農薬、防除機械と同じ容器で運搬、保管してはいけません。
→弁当、飲食物が汚染され、薬害事故を引き起こします。

危険

◆薬剤が皮膚についたときは、すぐに石鹸水で洗い、衣服に浸透していれば、衣服を交換してください。
作業後・作業中に少しでも、 めまい、 頭痛、吐き気、腹痛などを感じたときは、直ちに、医師の診断を受けましょう。
この時、使用農薬名と散布作業の内容（作業時間、作業面積、作業方法など）を医師に報告してください。
→早急な手当てを受けなければ、 重大な薬害事故となります。

⚠ 危険

◆残った薬剤は、密封、密栓し、食品や、飼料とは区別して、カギのかかる農薬保管箱に保管します。
→保管が不完全ならば、重大な薬害事故を引き起こします。
◆使用した機具も、子供や家畜の出入りできない、カギのかかる場所に保管します。
→保管が不完全ならば、機具に付着した薬剤を、家畜がなめたり、子供が触れて、薬害事故を引き起こします。

⚠ 注意

◆薬剤の中で、火気厳禁の表示のある物（硫黄、乳剤、油剤など）を、火気（焚き火、タバコの火）の近くで使用してはいけません。保管場所も火の気の無い、涼しい場所を選び、タバコの火など、火気を絶対に近づけないでください。
→火災事故の原因となります。

⚠ 警告

◆作業終了後は入浴して、石鹸で体をよく洗いましょう。
着用していた衣服類は全部取り替え、洗濯します。作業に使った衣服を、翌日そのまま着用してはいけません。
→薬剤の影響を受け、体調が悪化することがあります。
◆作業終了後は飲酒、夜更かしをせずに、十分に休養、睡眠を取ってください。
→疲れが残ると、健康に悪影響を受けやすくなります。

●防除機械の取り扱いに関する注意事項

⚠ 警告

◆作業開始前に、エンジンの電気配線コード、電気部品を点検してください。
絶縁被覆が破れたり、絶縁部品が傷んでいたときは、異常があった部品を交換してからエンジンを始動してください。
→絶縁被覆、絶縁部品が傷んだまま運転すると、感電事故、火災事故の原因となります。

⚠ 危険

◆物の中・ビニールハウスの中、壁に囲まれた所など、風通しの悪い所ではエンジンを運転してはいけません。
→排気ガスの中の有毒成分（一酸化炭素など）により中毒をおこし、呼吸困難となって意識を失い、死亡する事があります。

⚠ 警告

◆作業開始前に、エンジンの燃料パイプ、燃料ホースなどを点検してください。
燃料漏れがあったときは、異常がある部品を交換してからエンジンを始動してください。
→燃料が漏れていると、運転中に火災の原因となります。
◆運転中のエンジンは高温になります。近くに燃えやすい物を置いてはいけません。
燃料の入った容器、紙、布、ワラなど燃えやすい物は遠ざけてください。エンジンに付着したオイル・燃料、ホコリなども、始動前に点検して、きれいに拭き取ります。
→エンジン、排気ガスの熱により火がついて、火災になる事があります。

⚠ 注 意	◆運転中のエンジンは高温になっています。 素手などで触れないでください。 また、子供などが近付かないように注意してください。 →高温のエンジン部品（排気管、マフラなど）に触れると、やけどをすることがあります。	

⚠ 警 告	◆薬液が入ったタンクは必要以上に傾けたり、倒したりしてはいけません。 →薬液がふき出したり、あふれ出す恐れがあります。 ◆噴霧ホース、噴霧ノズルなどの接続部のネジは、確実に締めつけてください。 →締めつけがゆるいと、薬液がふき出す恐れがあります。

⚠ 警 告	◆噴霧ノズルなどの農薬の吐出口を人に向けないでください。 →農薬をあびると、重大な薬害事故を引き起こします。

⚠ 危 険	◆防除機械を改造したり、定められた使用目的以外に使ってはいけません。またメーカーが指定した以外の作業アタッチメントは使用できません。 →機械に重大な破損が生じたり、薬害事故を発生する危険があります。	

⚠ 注 意	◆本体の掃除、点検、整備、修理、アタッチメントの脱着などをするときは、必ずエンジンを停止してください。 また、安全のため、プラグキャップを外し、バッテリのマイナス端子を外しておきましょう。 →回転部に巻き込まれ、傷害事故となる恐れがあります。 また、予期しないときにエンジンが始動して、大ケガをする恐れがあります。	

⚠ 注 意	◆１年ごとに定期点検整備を受けてください。特に燃料ホース、電気配線類、ベルトなどは定期的に交換してください。 また、クランクケースオイルなども定期的に交換してください。 →整備の完全でない機械を使い防除作業をしますと、機械の能力を十分に発揮できずに、十分な効果を得られなかったり、傷害事故の原因となることがあります。	

⚠ 注 意	◆点検､整備､修理などで外したカバー類は必ず取り付けてから使用してください。 →回転部分に巻き込まれ傷害事故となる恐れがあります。	

⚠ 注 意	◆本体の掃除、点検、整備、修理、アタッチメントの脱着などをするときは、水平で安定した場所で行ってください。 →本体が倒れたりして、傷害事故となる恐れがあります。 ◆薬剤タンクに農薬を入れるときも、水平で安定した場所で行ってください。 →不安定な場所では薬液タンクが傾き、薬液があふれ出す恐れがあります。	

⚠ 警 告	◆防除機械の使用後にシートをかけるときは、エンジンが充分に冷えてからにしてください。 →排気管、マフラなどの熱によりシートが発火して火災事故の原因となります。	

⚠ 警 告	◆防除機械を長期間保管する時は、燃料タンク、キャブレター内の燃料を抜き、バッテリを外してください。 →燃料が変質して、次回使用するときにエンジンが不調になったり、火災事故の原因となります。	

⚠ 警 告	◆防除機械をトラックなどに乗せて移動するときは、ロープでしっかりと荷台に固定してください。 →荷台から機械が転落して、傷害事故を起こしたり、防除機械の重大な破損を招く恐れがあります。 ◆防除機械をトラックなどに積み込むときは、サイドブレーキをしっかりとかけ、変速機をローかバックに入れて、車止めをしてください。 →トラックが動いて、転落事故が起きる恐れがあります。	

●燃料を取り扱うときの注意事項

⚠ 警 告	◆燃料を取り扱うときは、火気（タバコの火、ストーブ、焚き火など）、電気火花（静電気、バッテリ、スイッチなどのショートによる火花、溶接火花など）を近づけないでください。 エンジンへの燃料補給時のほかに、２サイクル用混合ガソリンの調合時、小型タンクに燃料を移し替える時なども、充分注意してください。 →燃料に引火して、火災事故の原因となります。	

⚠ 警 告	◆エンジンの運転中や、停止直後の、エンジンが熱いあいだには、燃料の給油、潤滑油を注油することはやめてください。 エンジンが冷えてから、給油、注油をしてください。 →高温のエンジン部品に油がかかると、引火して、火災 事故の原因となります。	

⚠ 警 告	◆燃料の補給をした後は、燃料タンクのフタを確実にしめて、こぼれた燃料は、完全に拭き取ってください。 →運転中に、こぼれた燃料に引火して、火災事故の原因となります。	

●バッテリーを取り扱うときの注意事項

⚠ 警告	◆バッテリーは水素ガスを発生しますので、火の気（ライター、タバコの火等）、電気火花（静電気、電気のショートによる火花、溶接火花等）を近づけないでください。 →水素ガスに引火して爆発することがあります。	

⚠ 危険	◆バッテリー液には希硫酸が使われています。危険ですからバッテリー液が衣服に付着しないように取扱に注意してください。もし、バッテリー液が付着した時には、すぐに大量の水で洗い流し、目に入ったときは清水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。 →やけどや失明の原因となります。	

⚠ 危険	◆バッテリーを火の中に投げ入れたり、分解することは大変危険ですから絶対に止めてください。 →バッテリーのケースが破裂して、バッテリー液が飛び散り、やけどや失明の原因となります。	

２. 仕様

型　　式		ＴＳ５０１
全長×全幅×全高　（mm）	単　体	１７１０×１４２０×１３８５
	ＧＪ１８ＢＡ搭載時	２６４５×１４７０×１７６０
重　　量　　　（ｋｇ）	単　体	２２５
	ＧＪ１８ＢＡ搭載時	５９５
搭載動噴		ＣＴ８５
吸水量　（ℓ／ｍｉｎ）		８５
最高圧力　（MPa）		１．５
搭載エンジン		三菱GB180
最大出力　（ｋw／ｒｐｍ）		４．６／１８００
ヤクザイタンク容量　（ℓ）		５００
作業幅　（mm）		３６００
ブーム開閉		電動式

※エンジン及び動力噴霧機（以下ドウフン）単体の詳細仕様については、各取扱説明書を御覧ください。

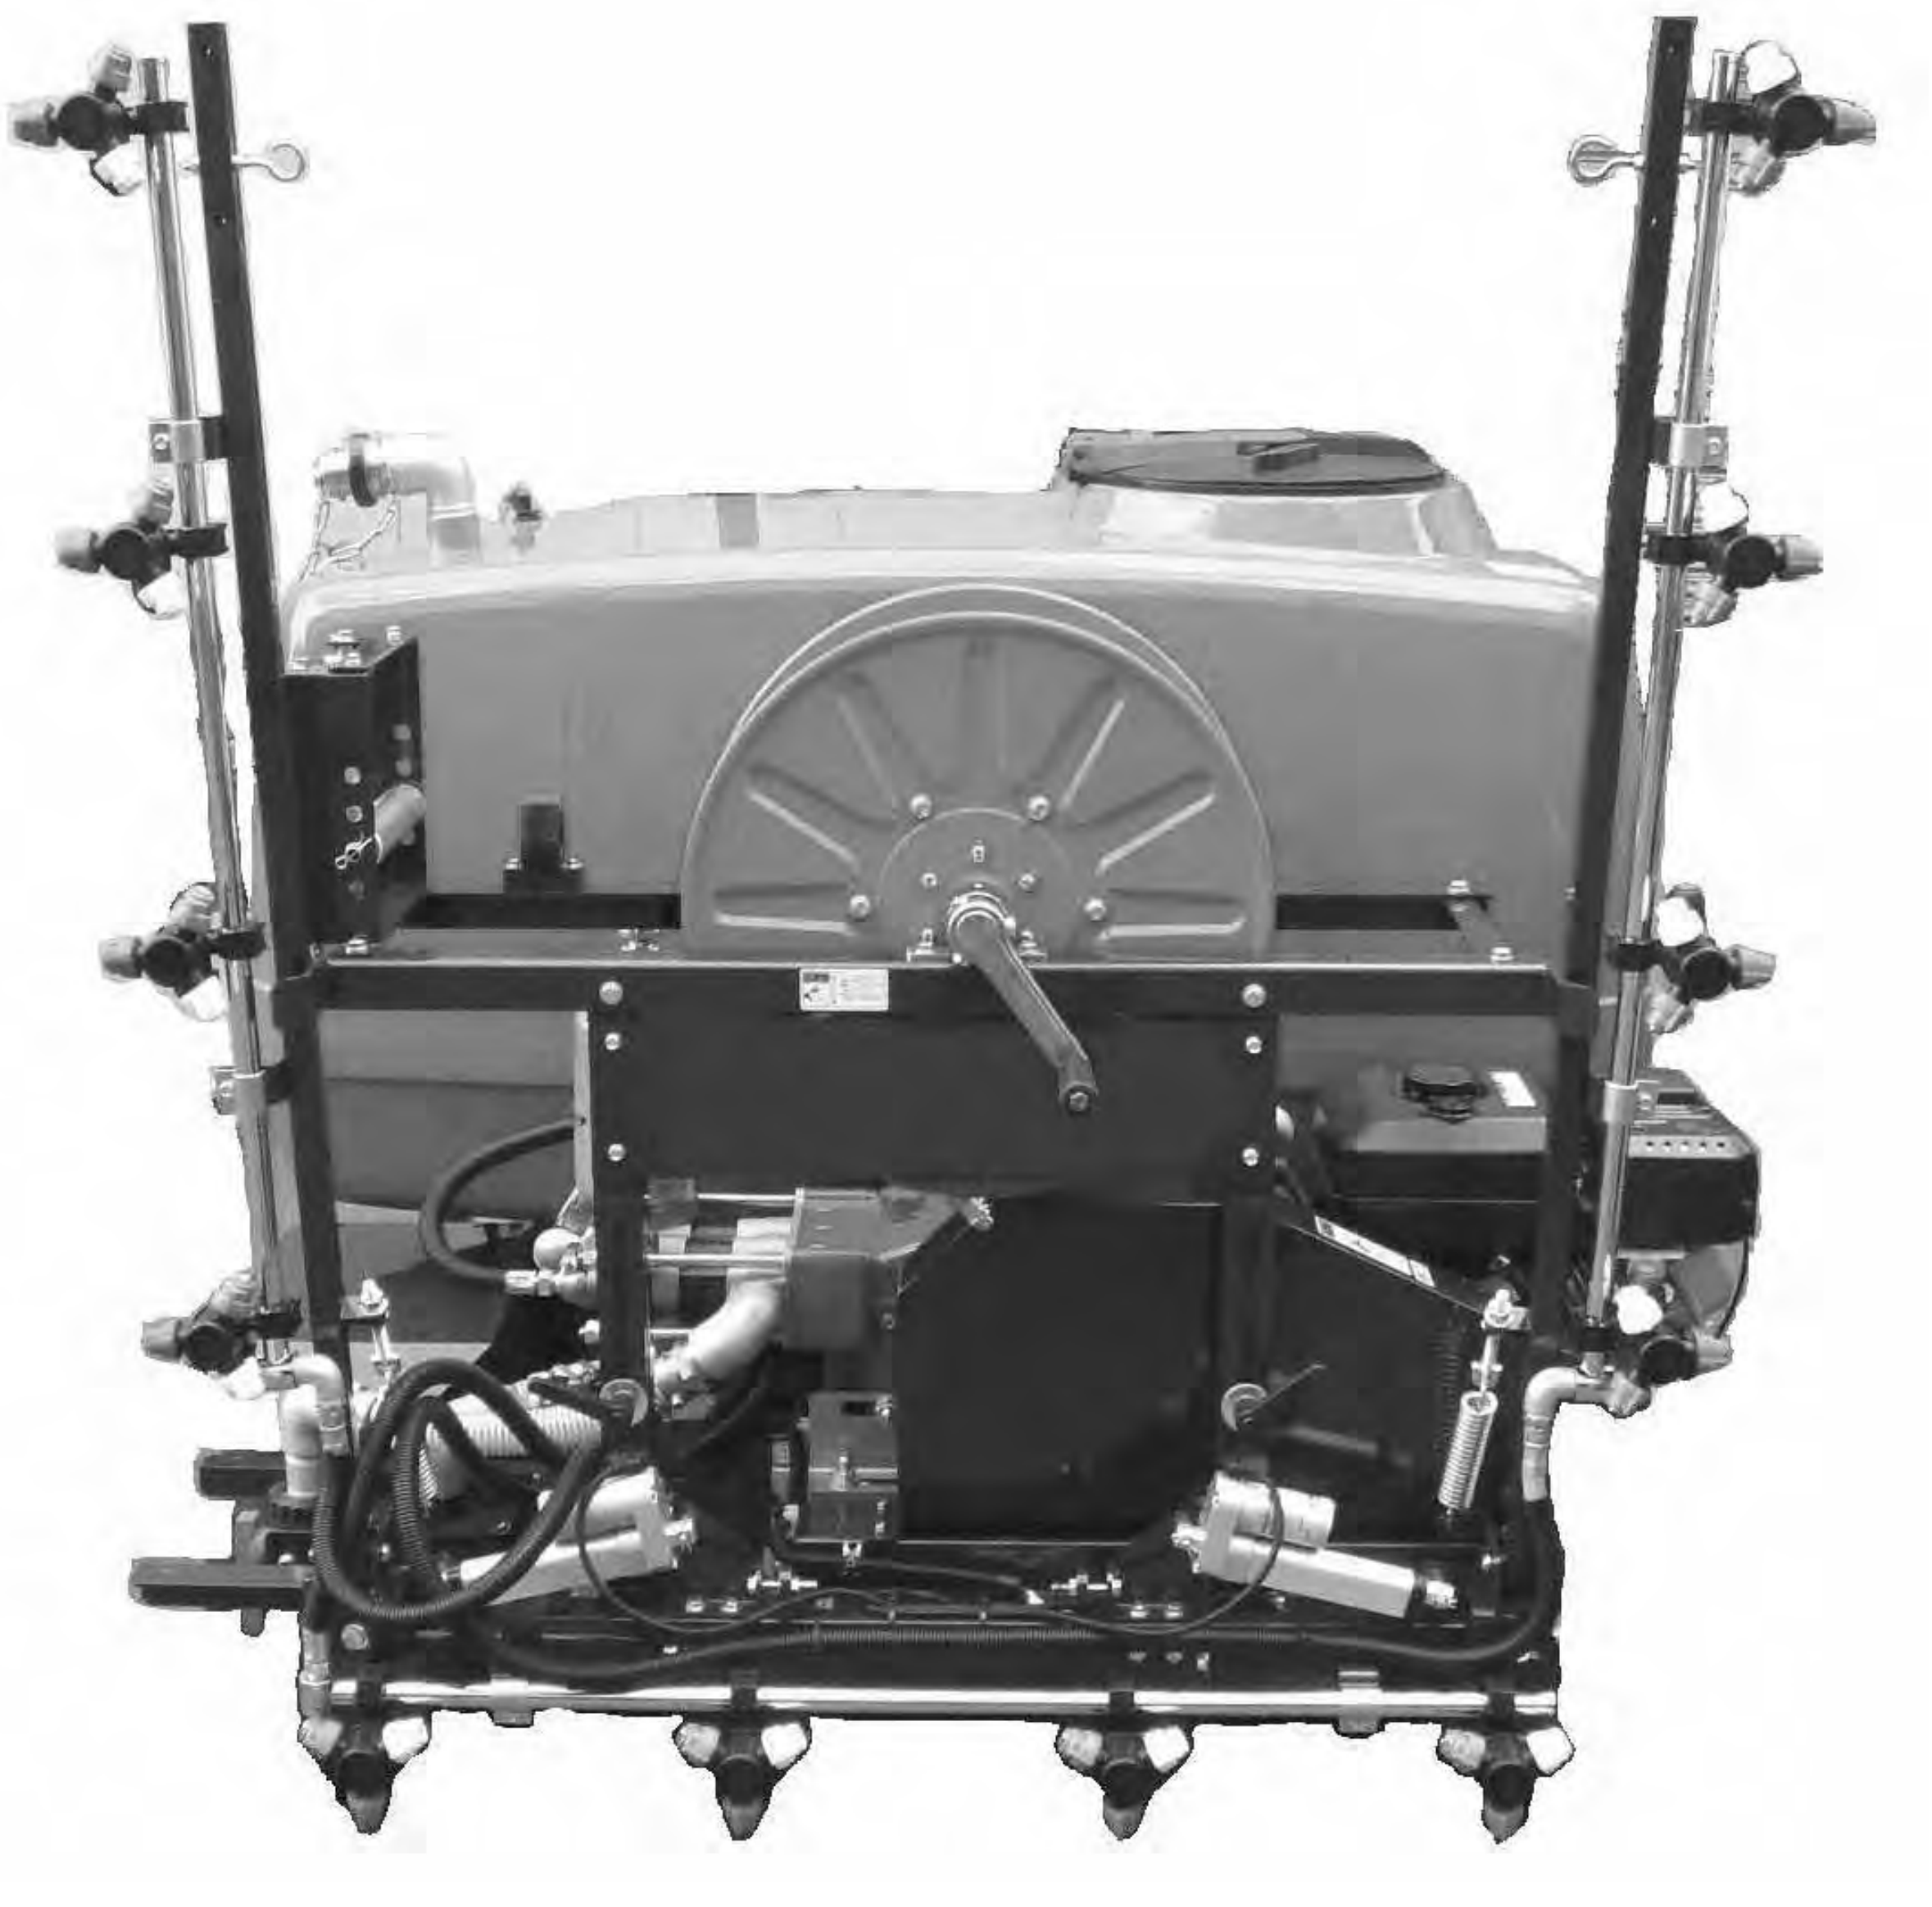

３．製品の確認

納品された時に下記の点をご確認ください。
・機種はご注文通りのものか。
・輸送の途中で損傷した箇所がないか。
・ネジやボルトの脱落、ゆるみ等がないか。
・付属品が全部そろっているかどうか。
万一不具合な点がございましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。

〇標準付属品
- セツメイショ（本機）
- セツメイショ（エンジン）
- セツメイショ（ドウフン）
- ホショウシショ
- ドライバー
- プラグレンチ

４．使用目的

本製品は、ゴルフ場もしくは、それに類する芝地にて高圧水を利用し、農薬の液剤散布や散水の様な防除作業のためにご使用ください。
※農薬…殺虫･殺菌･除草用の薬品

⚠危険	機械を改造したり、定められた使用目的以外に使わないでください。 また、メーカー指定以外の作業アタッチメントは使用できません。

５．各部のなまえ

キースイッチ：エンジンの始動・運転・停止を行うスイッチです。
スイッチ（ブーム）：ブームアームの開閉を行うスイッチです。スイッチはオートリターン式でスイッチから手を離せばブームアームは止まります。
スイッチ（攪拌用）：ヤクザイタンク内攪拌モータの作動・停止を行うスイッチです。
警告灯（低水位）：ヤクザイタンク内の水(薬液)が規定量以下になりますと、点灯します。（規定量付近では点灯・消灯を繰り返す場合があります。）
警告灯（攪拌作動）：ヤクザイタンク内の攪拌モータが回っている場合に点灯します。
アワーメータ：エンジンキーを運転状態にしますと作動します。表示値は０．１時間単位で積算されます。
ヒューズケース：３個のヒューズケースがあり、内部にガラス管ヒューズが入っています。左側に２個上下に並んでいるのがブーム開閉用のヒューズ（各５Ａ）で、右側の１個が攪拌モータ用のヒューズ（１５Ａ）です。
スロットルレバー：エンジンの回転数を調節します。
元コック：ブームノズルからの噴霧を全て一斉に開始・停止します。ハンドル（オレンジ）が上に向いているときはブームノズルからの噴霧は停止し、ハンドルを本機後方に向けると噴霧を開始します。
圧力調整コック：アツリョクケイを見ながら､ブームノズルからの噴霧圧力を調整します。ハンドル（緑）が真上に向いているときは最高圧で噴霧します。ハンドル（緑）が後方に倒れるほど噴霧圧が下がります。
アツリョクケイ：ブームノズルからの噴霧圧を表示します。
ボールコック：ブームノズルからの噴霧を左右中央個別に開始・停止します。車両に沿って前が右、中央が中央、後が左のブームノズル用です。

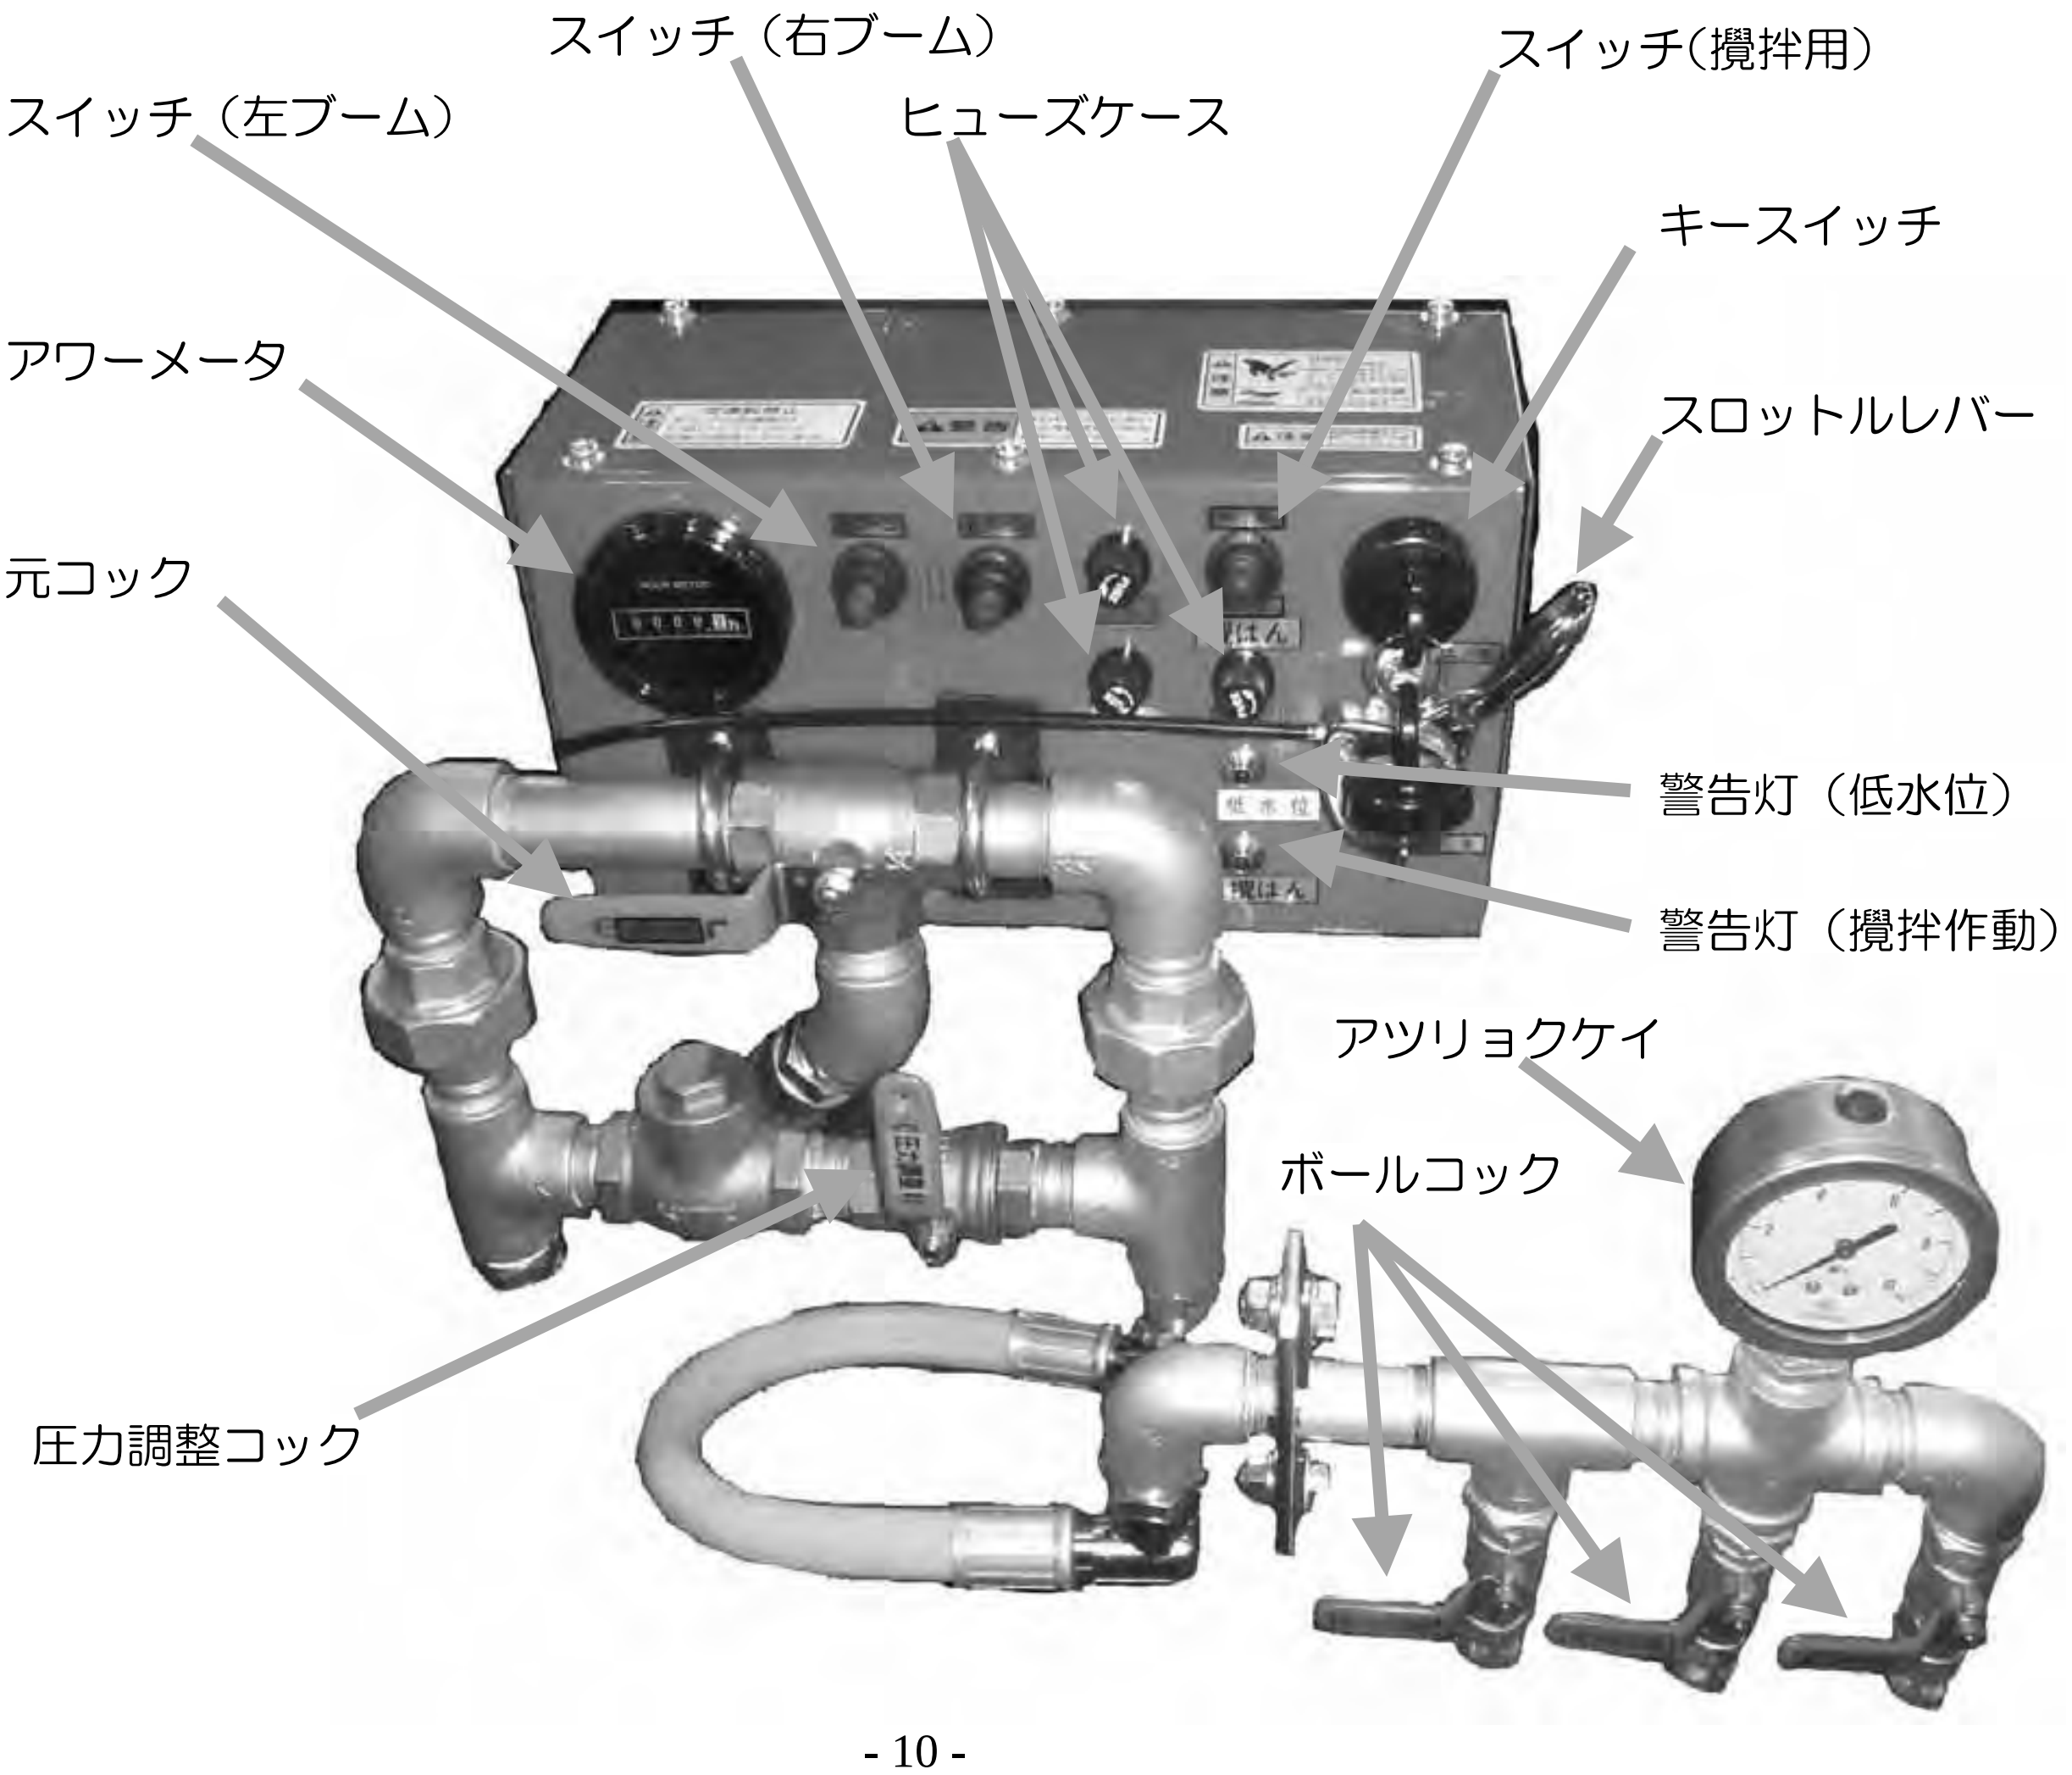

エンジン：ドウフンに動力を供給します.
ドウフン：水(薬液)を高圧にし、ノズル部に送り出します。
チョウアツベン：水(薬液)の噴霧圧力を調節します。上部のハンドルを時計方向に締め込むと圧力は上昇し、反時計方向にゆるめると圧力は降下します。
アツリョクケイ：チョウアツベンにより設定された圧力を表示します。
コック（排水用）：ヤクザイタンクから出た水(薬液)の流れを切り換えるためのバルブです。
- 赤いハンドルを本機下方に回しますとヤクザイタンク及びドウフン内の水は全て排出されます。
- 赤いハンドルを本機上方にしますとヤクザイタンク内の水(薬液)はドウフンへ流れます。通常作業時は上向きで使用してください。

ストレーナ：ドウフン部に大きなゴミ等を吸わせないためのコシアミが中に組み込まれています。
バルブ（止水用）：ヤクザイタンク内に水(薬液)が残っていても､このバルブを閉じれば､ストレーナのコシアミを清掃できます。通常は開いたままにしておきます。
ヤクザイタンク：水(薬液)を入れるタンクです。
コシアミ：フタ内部に入っています。異物をドウフンに吸わせないために設けていますので通常は付けたままにしてください。
ブームノズル：加圧された水(薬液)を噴霧します。回転させることにより、３種類のノズルが用途に応じて選定できるようになっています。

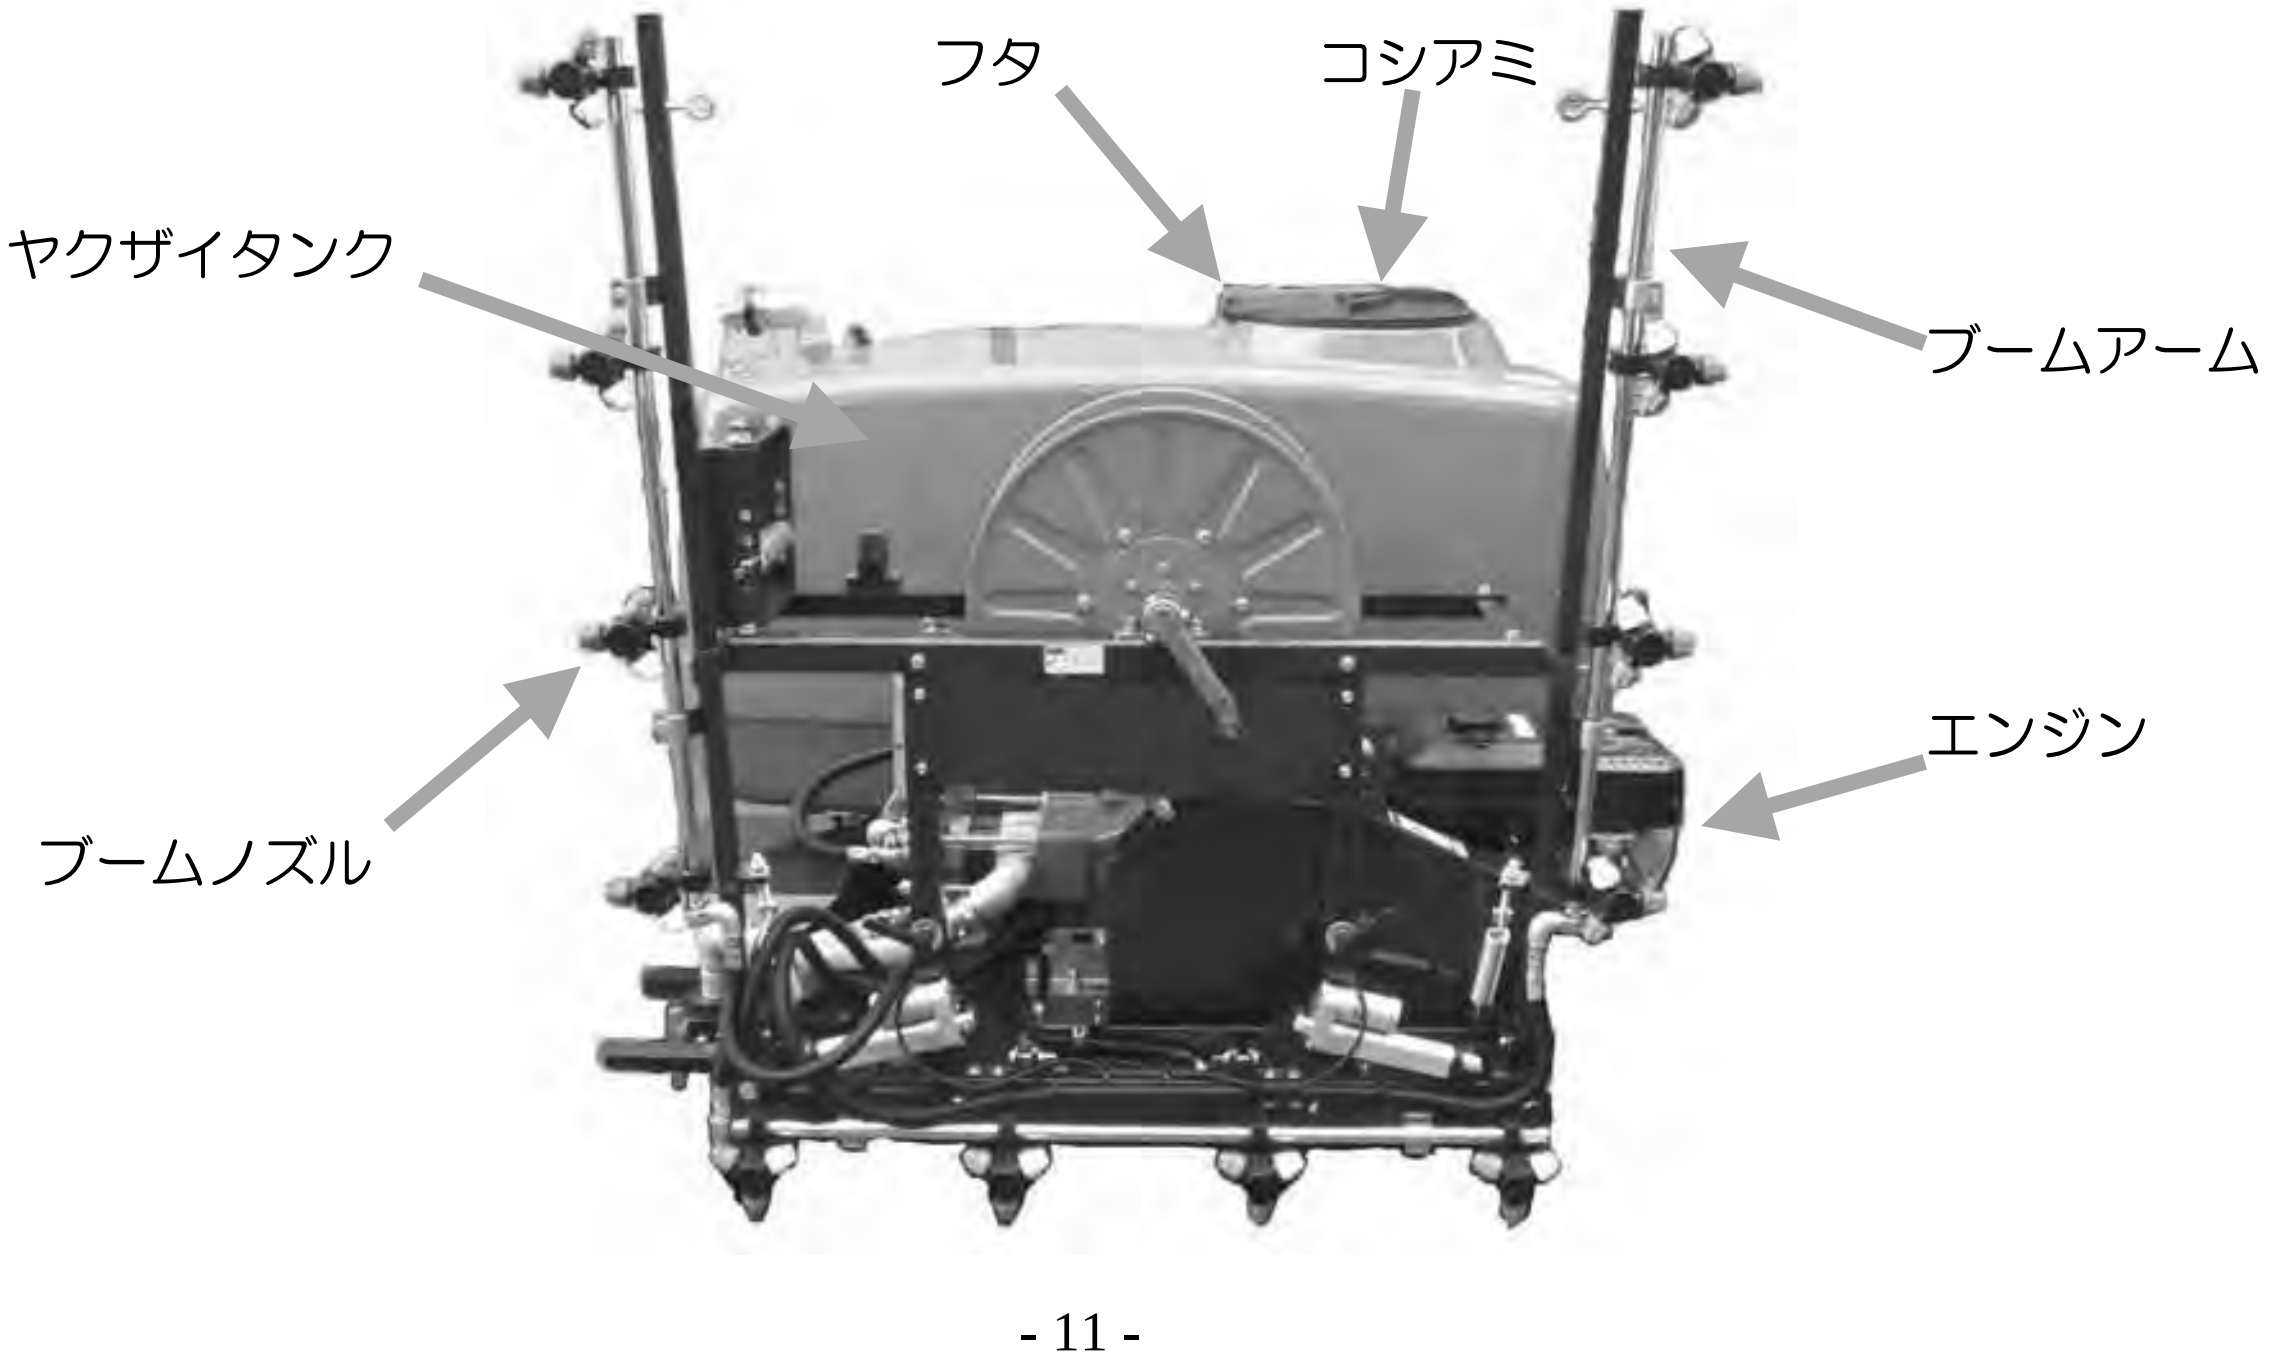

６．安全ラベルの貼り付け位置

本製品を安全にお使いいただくために、安全に関するラベルの貼り付け位置を示した図です。

▲警告	ラベルは常に読めるように保ち、破損や紛失した場合は新しいラベルを貼ってください。又、ラベルを貼ってある部品を交換したときにも必ず取り外した部品と同じ場所にラベルを貼ってください。ラベルの購入は、本製品をお買い求めの販売店又は当社にお申し付けください。

８０３３３３００１

取扱説明書を読まずに作業しますと、死亡又は重傷を負う危険性がありますので、必ず作業前に読んで十分に内容をご理解の上、ご使用ください。

又、取扱説明書をお読みになった後は本機に近接して保管してください。紛失又は損傷された場合は、速やかにお買い求めの販売店又は当社にご注文ください。

８０３３３３００７

修理点検及び給油する場合は、エンジンの回転を停止してください。エンジンを停止せずに作業を行いますと死亡又は重傷を負う危険性があります。マフラー・マフラーカバー・排気管・シリンダ及びシリンダヘッド等は運転中及び停止直後は触らないようにしてください。

非常に高温となりますので、火傷等のけがを負う恐れがあります。

８０３３３３０１２

このラベルが貼り付けられているカバーの内部には回転部分があります。カバーを外したまま使用されますと、巻き込まれて死亡又は重傷を負う危険性があります。

８０３３３３０１４

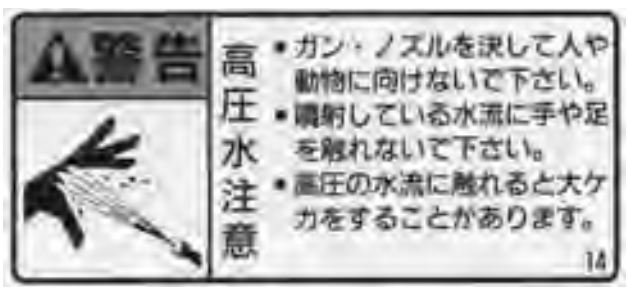

ノズルから噴霧されています水（薬液）は高圧ですので、絶対に手や足で触れないでください。

高圧の水流に触ると大けがをする恐れがあります。

803333019

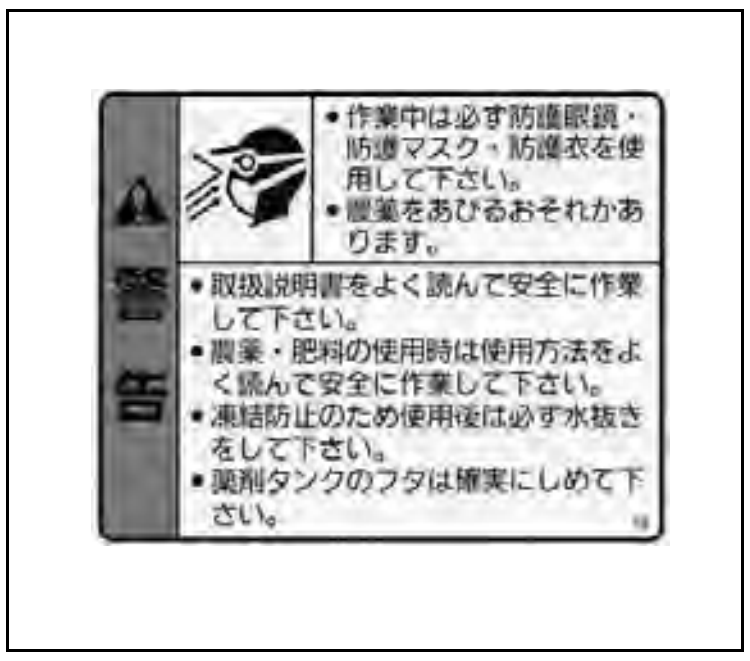

農薬を使用する場合、作業中は必ず防護眼鏡・防護マスク・防護衣等を使用してください。
農薬・肥料等の使用時はそれらの使用方法をよく読んで安全に作業してください。
凍結防止のため、使用後は必ず水抜きをしてください。
薬剤タンクのフタは確実に閉めてください。

803333021

作業時、安全確保の為、まわりに人がいないことを確かめてから、操作をしてください。

803333023

このラベルが貼ってある付近に回転物があり、巻き込まれますと死亡又は重傷を負う危険性があります。

803333047

水（薬液）が入っていない状態でエンジンを始動しますとドウフンが空運転することになり、内部部品の損傷をまねく恐れがあります。

ＴＳ５０１　安全ラベル貼付位置

８０３３３３０２１

８０３３３３００７

８０３３３３０４７

８０３３３３００１

８０３３３３０１９

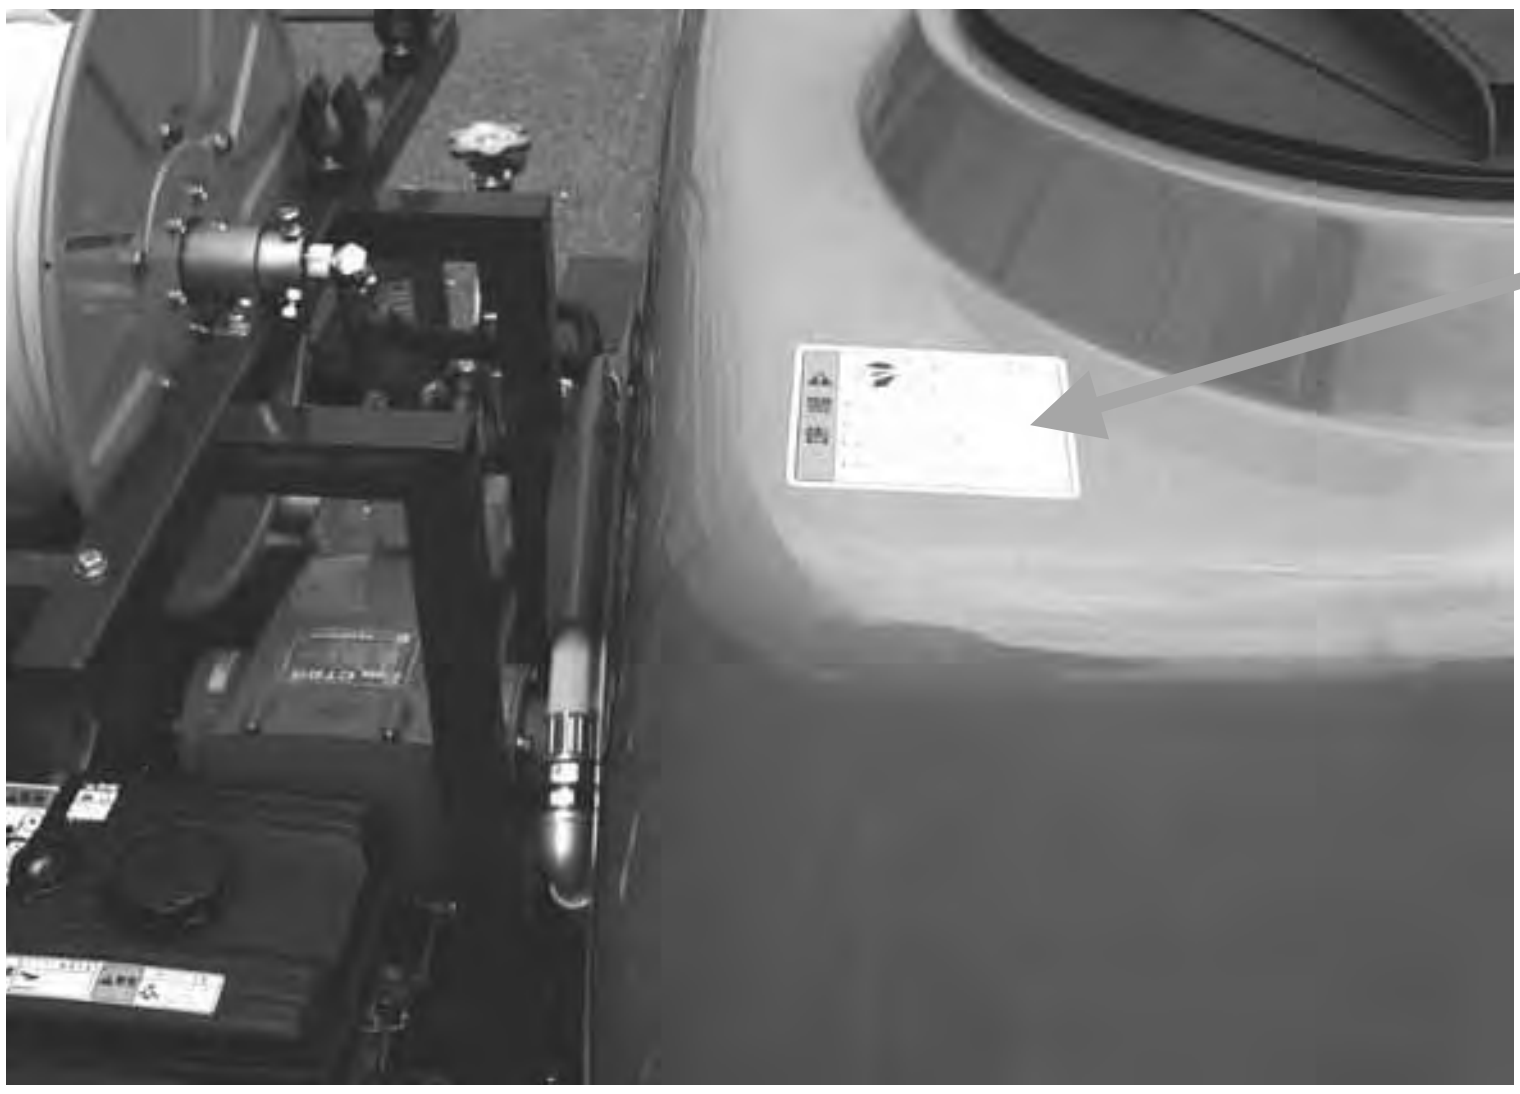

８０３３３３０２３　　８０３３３３０１２

８０３３３３０１４

７．取付手順

〇専用台車（ＧＪ１８ＢＡ）に本機を取り付ける場合、下記の手順でおこなってください。

①本機の前後４ケ所にあります吊り上げ用フックを使用し、４本吊りにて本機を吊り上げます。このときなるべく長い吊り具を使用し、ヤクザイタンクに負荷がかからないようにしてください。また、前方を少し上げた状態にすると脱着がし易くなります。

②台車のガイド部に合わせて、本機を降ろします。

③台車についているレバーキャッチ４ケ所にて固定します。

④電源コードを接続します。

▲注意	電源コードの配索については、他部品との干渉（特に回転物）が無いようにしてください。

８．運転準備

次の手順に従って準備をおこなってください。

〇各部の点検・確認

①エンジンのオイル量をゲージで確認してください。

②ドウフンのオイル量が、レベルゲージの中央まであるか確認してください。

▲注意	オイル量が不足している場合には、ＳＡＥ３０相当品を補給してください。

③コック（排水用）のハンドル（赤）が本機上方を向いている事を確認してください。

▲注意	ストレーナが目詰まりしていないか確認してください。目詰まりしている時は掃除をおこなってください。

④ストレーナのフランジがきちんと閉まっているか確認してください。

⑤スイッチケース部の三方コックを本機後方に向けてください。

⑥ドウフンのチョウアツベンレバーを減圧方向にし、圧力がかからないようにしておきます。

⑦ボールコックをすべて閉じてください。

⑧ブームノズルの固定用チェーンを外してください。

⑨ブームスイッチを操作し､ブームアームが正常に開閉するか確認してください。

〇ヤクザイタンクへの給水

ヤクザイタンクのフタをあけ、給水してください。

フタ内部にコシアミが入っています､給水時はこのコシアミを付けた状態でおこなってください。

▲注意	コシアミを外して給水されますと大きなゴミや砂などの異物がドウフン等に入り、作動不良の原因となります。

▲注意	フタをあけて給水された後は、フタをロック方向に回し、確実に閉めてください。 フタが確実に閉まっておりませんと移動中に水（薬液）がこぼれることがあります。

○エンジンの始動

①本機を作業現場まで移動させ、出来るだけ平らなところで停止してください。
②再度、ブームノズル噴霧コック３ケ所が閉まっていることを確認してください。

▲警告	ブームノズル噴霧コックが開いたままエンジンを始動しますと、いきなりノズルから噴霧しますので危険です。

③ヤクザイタンクに水（薬液）が入っていることを確認してください。

▲注意	水（薬液）がない状態でエンジンを始動しますとドウフンが空運転することになり、内部部品の損傷をまねく可能性があります。

④エンジンを始動します。始動方法はエンジンの取扱説明書を参照してください。
⑤しばらく暖機運転をおこなってください。（暖機不十分の場合、作業途中でエンジンが停止する場合があります。）

○送水圧力の設定

①本機を停止させたまま送水圧力の設定をおこないますので、作業に支障のない場所に本機を移動してください。
②ドウフンの取扱説明書により送水圧力の設定をおこなってください。

▲注意	本機の設定圧力の上限は、１．５MPaです。機器損傷の恐れがありますので１．５ＭＰａ異常は絶対に上げないでください。

③設定が終わりましたらスイッチケース部の三方コックを上に向けてください。
④ボールコック３ケ所の必要なコックを開けてください。
⑤必要に応じて、圧力調整コックを操作し、噴霧圧力を調節してください。
この圧力調整コックは、ヤクザイタンクへの戻り水量を調節するものですので、ブームノズルでの噴霧圧力をドウフンの送水圧力以上に設定することはできません。

９．運転

○作業走行速度の決定

巻末の作業性能資料を参考にして、希望投入量から作業速度を決めてください。
但し、あくまで参考ですので実作業の状況を見ながら適切に設定してください。

○噴霧作業

①作業場所に本機を移動します。
②ブームスイッチにより、ブームノズルを開けてください。
③スイッチボックス部の三方コックを本機後方に向けてください。これにより噴霧を開始します。
④確認した走行速度により走行してください。また、作業済みの範囲を確認しながら走行位置を調整し、作業部間に隙間が出来ないように注意しながら作業してください。

▲注意	本機は前進方向のみでしか作業が出来ない構造となっておりますので、後退方向での作業は行わないでください。 後退方向で作業をおこなった場合、芝を傷めたり部品の損傷をまねく可能性があります。

⑤ヤクザイタンクの残量で作業が完了出来る状況であれば作業を継続してもかまいませんが、ヤクザイタンク内の水（薬液）が全く空になるまでは使用しないでください。

⚠注意	搭載しておりますドウフンは長時間の空運転が出来ません。 空運転（３０秒以上）を続けますと内部部品を損傷する恐れがあります。

⚠注意	ヤクザイタンクへの給水時もエンジンは停止してください。

○ヤクザイタンク内の攪拌について

●ヤクザイタンク内に薬液を入れ、低水位警告灯が点灯していない状態（エンジンのキースイッチはＯＮ位置）で、スイッチ（攪拌用）を「作動」側にしますと、ヤクザイタンク内の薬液を攪拌できます。

●ヤクザイタンク内の液量が少なくなり、低水位警告灯が点灯しますと、スイッチ（攪拌用）が「作動」側になっていましても、攪拌は自動停止致します。

●薬液を再度給水される場合、スイッチ（攪拌用）を「停止」側にしたうえで給水してください。

⚠注意	走行作業中、水位が低下してきますと低水位警告灯が点灯・消灯を繰り返す場合があります。この場合、連動してカクハンキも作動・停止を繰り返します。このような状況になりましたら、カクハンキの寿命を延ばすためにも、速やかにスイッチ（攪拌用）を「停止」側に切り換え、カクハンキを停止してください。

●作業完了後はスイッチ（攪拌用）が「停止」側になっていることを確認してください。

１０．点検・整備

○本機の寿命を長く保つために常に手入れを行ってください。

○掃除、点検、清掃、整備は平坦な場所に本機を置いて、エンジンを停止し、各部の回転が止まってから行ってください。

○取り外したカバー類は点検・整備等が終了した後、必ず取り付けてください。

○始業時に必ず次の項目について点検してください。

・ボルト、ネジ部の弛みはないか。
・ホース類の破損はないか。
・エンジン、ドウフンのオイル量及び汚れ。
・配管の弛みはないか。
・各部からの水（薬液）漏れはないか。
・各部からのオイル漏れはないか。

○エンジン、ドウフンについてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。

１１．清掃・保管

○作業完了後は次の手順で手入れを行ってください。

①エンジンを停止してください。

②ヤクザイタンク内に水又は薬液が残りましたら、ストレーナ横のコック（排水用）を本機下方向きに切り換え、排水してください。

⚠注意	薬液が顔や体にかからないよう、又薬液を河川や池等に流したりしないよう、適切な排液処理をしてください。

③完全にヤクザイタンクから水（薬液）が抜けましたらコック（排水用）を本機上方向きにもどしてください。

⚠注意	薬液を使用されたときは、ドウフンや配管等の寿命を延ばすと共に安全な作動を確保するため、少量の清水をヤクザイタンク内に補給し、適切な場所で実作業相当の作動を行い、流路内部の洗浄を行ってください。 残った水は、バルブハンドル（赤）を本機下方に切り換えて排水してください。

④ストレーナフランジ部をゆるめて、内部のコシアミを清掃してください。

⚠注意	薬液の影響を考慮し、ストレーナフランジ部の脱着時及びコシアミの清掃時は、直接手で触れないようゴム手袋等で作業を行ってください。

⑤清掃が終わりましたら、元通りコシアミを入れ、フランジ部を締め込んでください。

⚠注意	ストレーナフランジ部はパッキンとしてオーリングを使用しています。フランジ締め込み不良の場合、次回給水時に液漏れが発生しますのでご注意願います。

○保管

①ブームノズルに固定用のチェーンを取り付けてください。
②格納場所に本機を移動してください。
③エンジンキースイッチがＯＦＦになっているか確認してください。
④ブームスイッチが「閉」側になっていることを確認してください。
⑤専用台車（ＧＪ１８ＢＡ）から取り外して保管される場合は、保管用専用台を使用し、４ケ所のレバーキャッチを確実に取り付けてください。

⚠注意	格納場所は、雨のかからない屋内を選び、火気・高温にも気をつけてください。

⚠注意	ノズル付近を除いて、本機の洗浄は避けてください。 特にエンジンまわり・スイッチケース内には電気部品・配線が集中しており、水がかかった場合、作動不良の原因となります。

○長期保存について

●流路の洗浄及びコシアミ部の洗浄は作業後の手入れと同じです。
●冬季保存中の流路内部凍結防止のため、ヤクザイタンクの水を抜いた状態で短時間（３０秒以内）実作業状態で運転し、水抜きを行います。

⚠注意	水抜きのための空運転時間はエンジンの始動から３０秒以内としてください。

⚠注意	空運転直後にヤクザイタンクに水を入れ、すぐにエンジンを再始動することは避けてください。 空運転の際、ドウフン内部の部品を水（薬液）なしで動かすことにより、高温となり、この部分に水が触れて急激に冷却されますとこれらの部品が損傷する可能性があります。 ドウフン内部部品が常温になるまでお待ちください。

●エンジンのキースイッチがＯＦＦになっていることを確認してください。
●ブームスイッチが「閉」側になっていることを確認してください。
●ボルト・ネジ類にゆるみがないか確認してください。
●配管にゆるみ・破損がないか確認してください。
●安全ラベルが正しく貼り付けられているか確認してください。
●取扱説明書がそろっているか確認してください。また取扱説明書は、本機に近接して保管してください。

１２．不調の診断と対策

この「故障と対策」はご使用中に「故障かな？」と思われたときの原因と対策をまとめてあります。ここで記載しております対策を行っても状況が改善されない場合は、むやみに分解せずにお買い上げの販売店又は当社までお申し付けください。

その時に、

１．型式名
２．製造番号
３．故障内容（何が、どのような状態で、どうしたら、どうなったか）
について詳しくお伝えください。

◎の項目につきましては、必ずお買い上げいただいた販売店または当社に調整、修理を依頼してください。

（エンジンもしくはドウフンに関しましてはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

症　　状	原　　因	対　　策
ブームノズルが開閉出来ない	・ヒューズ（５Ａ）の切断 ・障害物の存在 ・その他	・ヒューズ（５Ａ）を交換してください。 ・障害物を取り除いてください。 ◎お買い上げいただいた販売店又は当社にお問い合わせください。
ノズルから水がでない	・圧力調整コックが開いている ・その他のコックやバルブが閉じている ・ストレーナの目詰まり ・ドウフンの作動不良	・必要な圧力まで圧力調整コックを閉じてください。 ・コックやバルブを開いてください。 ・ストレーナコシアミ部を清水で洗浄してください。 ・ドウフンの取扱説明書をご覧ください。
ヤクザイタンクのカクハンキが回らない	・水（薬液）が入っていない ・低水位センサの不良 ・作動リレーの不良 ・モータの不良	・水（薬液）を入れてください。 ◎低水位センサを交換してください。 ◎リレーを交換してください。 ◎モータを交換してください。
アワーメータの表示値が進まない	・コードの接続不良 ・アワーメータの不良	・接続確認をしてください。 ◎アワーメータを交換してください。
配管からの水漏れ	締め付け金具のゆるみ	金具の締め付け又はホースカンビの交換

１３．アフターサービスについて

機械の調子が悪いときに点検、処置をしてもなお不具合のあるときには、下記の点を明確にして、お買い上げいただいた販売店又は当社までご連絡ください。

〈連絡していただきたい内容〉

- ●型式名と製造番号
- ●ご使用状況
- ●どの位ご使用されたか→何時間位
- ●不具合が発生した状況をできるだけ詳しくお教えください

尚、本機の型式名と製造番号は、ヤクザイタンク下方のホンキフレーム右側面(下図参照)に記載しております。

本機の型式名と製造番号

１４．補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後９年です。

但し、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には上記の年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

１５．作業性能資料

以下に、各ノズルに於ける薬液投入量に対する走行速度の目安を示します。
あくまで参考値ですので、実作業の状況を見ながら適切な値を見いだしてください。

☆ノズル８０－０８　　圧力０．５Ｍｐａ

投入量 (ﾘｯﾄﾙ/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (ﾘｯﾄﾙ/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500 ﾘｯﾄﾙ)
0.10	—	43	11-40	5000
0.15	48	43	11-40	3333
0.20	36	43	11-40	2500
0.25	29	43	11-40	2000
0.30	24	43	11-40	1667
0.35	20	43	11-40	1429
0.40	18	43	11-40	1250
0.45	16	43	11-40	1111
0.50	14	43	11-40	1000
0.55	13	43	11-40	909
0.60	12	43	11-40	833
0.65	11	43	11-40	769
0.70	10	43	11-40	714
0.75	10	43	11-40	667
0.80	9	43	11-40	625
0.85	8	43	11-40	588
0.90	8	43	11-40	556
0.95	8	43	11-40	526
1.00	7	43	11-40	500

☆ノズル８０－０８　　圧力１．０Ｍｐａ

投入量 (ﾘｯﾄﾙ/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (ﾘｯﾄﾙ/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500 ﾘｯﾄﾙ)
0.10	—	61	8-10	5000
0.15	—	61	8-10	3333
0.20	51	61	8-10	2500
0.25	41	61	8-10	2000
0.30	34	61	8-10	1667
0.35	29	61	8-10	1429
0.40	25	61	8-10	1250
0.45	23	61	8-10	1111
0.50	20	61	8-10	1000
0.55	18	61	8-10	909
0.60	17	61	8-10	833
0.65	16	61	8-10	769
0.70	15	61	8-10	714
0.75	14	61	8-10	667
0.80	13	61	8-10	625
0.85	12	61	8-10	588
0.90	11	61	8-10	556
0.95	11	61	8-10	526
1.00	10	61	8-10	500

☆ノズル８０－０８　圧力１．５Ｍｐａ

投入量 (ﾘｯﾄﾙ/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (ﾘｯﾄﾙ/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500 ﾘｯﾄﾙ)
0.10	—	74	6-45	5000
0.15	—	74	6-45	3333
0.20	62	74	6-45	2500
0.25	49	74	6-45	2000
0.30	41	74	6-45	1667
0.35	35	74	6-45	1429
0.40	31	74	6-45	1250
0.45	27	74	6-45	1111
0.50	25	74	6-45	1000
0.55	22	74	6-45	909
0.60	21	74	6-45	833
0.65	19	74	6-45	769
0.70	18	74	6-45	714
0.75	16	74	6-45	667
0.80	15	74	6-45	625
0.85	15	74	6-45	588
0.90	14	74	6-45	556
0.95	13	74	6-45	526
1.00	12	74	6-45	500

☆ノズル８０－１０　圧力０．５Ｍｐａ

投入量 (ﾘｯﾄﾙ/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (ﾘｯﾄﾙ/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500 ﾘｯﾄﾙ)
0.10	—	53	9-25	5000
0.15	59	53	9-25	3333
0.20	44	53	9-25	2500
0.25	35	53	9-25	2000
0.30	29	53	9-25	1667
0.35	25	53	9-25	1429
0.40	22	53	9-25	1250
0.45	20	53	9-25	1111
0.50	18	53	9-25	1000
0.55	16	53	9-25	909
0.60	15	53	9-25	833
0.65	14	53	9-25	769
0.70	13	53	9-25	714
0.75	12	53	9-25	667
0.80	11	53	9-25	625
0.85	10	53	9-25	588
0.90	10	53	9-25	556
0.95	9	53	9-25	526
1.00	9	53	9-25	500

☆ノズル８０－１０　　圧力１．０Ｍｐａ

投入量 (ﾘｯﾄﾙ/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (ﾘｯﾄﾙ/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500 ﾘｯﾄﾙ)
0.10	―	75	6-40	5000
0.15	―	75	6-40	3333
0.20	63	75	6-40	2500
0.25	50	75	6-40	2000
0.30	42	75	6-40	1667
0.35	36	75	6-40	1429
0.40	31	75	6-40	1250
0.45	28	75	6-40	1111
0.50	25	75	6-40	1000
0.55	23	75	6-40	909
0.60	21	75	6-40	833
0.65	19	75	6-40	769
0.70	18	75	6-40	714
0.75	17	75	6-40	667
0.80	16	75	6-40	625
0.85	15	75	6-40	588
0.90	14	75	6-40	556
0.95	13	75	6-40	526
1.00	13	75	6-40	500

☆ノズル８０－１５　　圧力０．５Ｍｐａ

投入量 (ﾘｯﾄﾙ/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (ﾘｯﾄﾙ/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500 ﾘｯﾄﾙ)
0.10	―	81	6-10	5000
0.15	―	81	6-10	3333
0.20	68	81	6-10	2500
0.25	54	81	6-10	2000
0.30	45	81	6-10	1667
0.35	39	81	6-10	1429
0.40	34	81	6-10	1250
0.45	30	81	6-10	1111
0.50	27	81	6-10	1000
0.55	25	81	6-10	909
0.60	23	81	6-10	833
0.65	21	81	6-10	769
0.70	19	81	6-10	714
0.75	18	81	6-10	667
0.80	17	81	6-10	625
0.85	16	81	6-10	588
0.90	15	81	6-10	556
0.95	14	81	6-10	526
1.00	14	81	6-10	500

☆ノズル１１０－０３　　圧力０．２Ｍｐａ

投入量 (ﾘｯﾄﾙ/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (ﾘｯﾄﾙ/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500 ﾘｯﾄﾙ)
0.01	—	10	50-00	50000
0.02	—	10	50-00	25000
0.03	56	10	50-00	16667
0.04	42	10	50-00	12500
0.05	33	10	50-00	10000
0.06	28	10	50-00	8333
0.07	24	10	50-00	7143
0.08	21	10	50-00	6250
0.09	19	10	50-00	5556
0.10	17	10	50-00	5000
0.15	11	10	50-00	3333
0.20	8	10	50-00	2500
0.25	7	10	50-00	2000
0.30	6	10	50-00	1667
0.35	5	10	50-00	1429
0.40	4	10	50-00	1250
0.50	3	10	50-00	1000

☆ノズル１１０－０３　　圧力０．３Ｍｐａ

投入量 (ﾘｯﾄﾙ/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (ﾘｯﾄﾙ/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500 ﾘｯﾄﾙ)
0.01	—	12.7	39-20	50000
0.02	—	12.7	39-20	25000
0.03	71	12.7	39-20	16667
0.04	53	12.7	39-20	12500
0.05	42	12.7	39-20	10000
0.06	35	12.7	39-20	8333
0.07	30	12.7	39-20	7143
0.08	26	12.7	39-20	6250
0.09	24	12.7	39-20	5556
0.10	21	12.7	39-20	5000
0.15	14	12.7	39-20	3333
0.20	11	12.7	39-20	2500
0.25	8	12.7	39-20	2000
0.30	7	12.7	39-20	1667
0.35	6	12.7	39-20	1429
0.40	5	12.7	39-20	1250
0.50	4	12.7	39-20	1000

☆ノズル１１０－０４　　圧力０．２Ｍｐａ

投入量 (㍑/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (㍑/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500 ㍑)
0.01	―	13.7	36-30	50000
0.02	―	13.7	36-30	25000
0.03	76	13.7	36-30	16667
0.04	57	13.7	36-30	12500
0.05	46	13.7	36-30	10000
0.06	38	13.7	36-30	8333
0.07	33	13.7	36-30	7143
0.08	29	13.7	36-30	6250
0.09	25	13.7	36-30	5556
0.10	23	13.7	36-30	5000
0.15	15	13.7	36-30	3333
0.20	11	13.7	36-30	2500
0.25	9	13.7	36-30	2000
0.30	8	13.7	36-30	1667
0.35	7	13.7	36-30	1429
0.40	6	13.7	36-30	1250
0.50	5	13.7	36-30	1000

☆ノズル１１０－０４　　圧力０．３Ｍｐａ

投入量 (㍑/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (㍑/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500 ㍑)
0.01	―	16.8	29-45	50000
0.02	―	16.8	29-45	25000
0.03	―	16.8	29-45	16667
0.04	70	16.8	29-45	12500
0.05	56	16.8	29-45	10000
0.06	47	16.8	29-45	8333
0.07	40	16.8	29-45	7143
0.08	35	16.8	29-45	6250
0.09	31	16.8	29-45	5556
0.10	28	16.8	29-45	5000
0.15	19	16.8	29-45	3333
0.20	14	16.8	29-45	2500
0.25	11	16.8	29-45	2000
0.30	9	16.8	29-45	1667
0.35	8	16.8	29-45	1429
0.40	7	16.8	29-45	1250
0.50	6	16.8	29-45	1000

☆ノズル１１０－０５　　圧力０．２Ｍｐａ

投入量（ﾘｯﾄﾙ/㎡）	作業速度（ﾒｰﾀ表示）	噴霧量（ﾘｯﾄﾙ/min）	作業時間（分-秒）	作業面積（㎡/500 ﾘｯﾄﾙ）
0.01	―	16.8	29-45	50000
0.02	―	16.8	29-45	25000
0.03	―	16.8	29-45	16667
0.04	70	16.8	29-45	12500
0.05	56	16.8	29-45	10000
0.06	47	16.8	29-45	8333
0.07	40	16.8	29-45	7143
0.08	35	16.8	29-45	6250
0.09	31	16.8	29-45	5556
0.10	28	16.8	29-45	5000
0.15	19	16.8	29-45	3333
0.20	14	16.8	29-45	2500
0.25	11	16.8	29-45	2000
0.30	9	16.8	29-45	1667
0.35	8	16.8	29-45	1429
0.40	7	16.8	29-45	1250
0.50	6	16.8	29-45	1000

☆ノズル１１０－０５　　圧力０．３Ｍｐａ

投入量（ﾘｯﾄﾙ/㎡）	作業速度（ﾒｰﾀ表示）	噴霧量（ﾘｯﾄﾙ/min）	作業時間（分-秒）	作業面積（㎡/500 ﾘｯﾄﾙ）
0.01	―	21.2	23-35	50000
0.02	―	21.2	23-35	25000
0.03	―	21.2	23-35	16667
0.04	―	21.2	23-35	12500
0.05	71	21.2	23-35	10000
0.06	59	21.2	23-35	8333
0.07	50	21.2	23-35	7143
0.08	44	21.2	23-35	6250
0.09	39	21.2	23-35	5556
0.10	35	21.2	23-35	5000
0.15	24	21.2	23-35	3333
0.20	18	21.2	23-35	2500
0.25	14	21.2	23-35	2000
0.30	12	21.2	23-35	1667
0.35	10	21.2	23-35	1429
0.40	9	21.2	23-35	1250
0.50	7	21.2	23-35	1000

☆ノズル８０－０６　　圧力０．５Ｍｐａ

投入量 (ﾘｯﾄﾙ/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (ﾘｯﾄﾙ/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500ﾘｯﾄﾙ)
0.10	60	36	13-50	5000
0.15	40	36	13-50	3333
0.20	30	36	13-50	2500
0.25	24	36	13-50	2000
0.30	20	36	13-50	1667
0.35	17	36	13-50	1429
0.40	15	36	13-50	1250
0.45	13	36	13-50	1111
0.50	12	36	13-50	1000
0.55	11	36	13-50	909
0.60	10	36	13-50	833
0.65	9	36	13-50	769
0.70	9	36	13-50	714
0.75	8	36	13-50	667
0.80	8	36	13-50	625
0.85	7	36	13-50	588
0.90	7	36	13-50	556
0.95	6	36	13-50	526
1.00	6	36	13-50	500

☆ノズル８０－０６　　圧力１．０Ｍｐａ

投入量 (ﾘｯﾄﾙ/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (ﾘｯﾄﾙ/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500ﾘｯﾄﾙ)
0.10	87	52	9-40	5000
0.15	58	52	9-40	3333
0.20	43	52	9-40	2500
0.25	35	52	9-40	2000
0.30	29	52	9-40	1667
0.35	25	52	9-40	1429
0.40	22	52	9-40	1250
0.45	19	52	9-40	1111
0.50	17	52	9-40	1000
0.55	16	52	9-40	909
0.60	14	52	9-40	833
0.65	13	52	9-40	769
0.70	12	52	9-40	714
0.75	12	52	9-40	667
0.80	11	52	9-40	625
0.85	10	52	9-40	588
0.90	10	52	9-40	556
0.95	9	52	9-40	526
1.00	9	52	9-40	500

☆ノズル８０－０６　　圧力１．５Ｍｐａ

投入量 (ﾘｯﾄﾙ/㎡)	作業速度 (ﾒｰﾀ表示)	噴霧量 (ﾘｯﾄﾙ/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (㎡/500 ﾘｯﾄﾙ)
0.10	―	64	7-50	5000
0.15	71	64	7-50	3333
0.20	53	64	7-50	2500
0.25	43	64	7-50	2000
0.30	36	64	7-50	1667
0.35	30	64	7-50	1429
0.40	27	64	7-50	1250
0.45	24	64	7-50	1111
0.50	21	64	7-50	1000
0.55	19	64	7-50	909
0.60	18	64	7-50	833
0.65	16	64	7-50	769
0.70	15	64	7-50	714
0.75	14	64	7-50	667
0.80	13	64	7-50	625
0.85	13	64	7-50	588
0.90	12	64	7-50	556
0.95	11	64	7-50	526
1.00	11	64	7-50	500

ターフスプレーヤー　TS501

パーツカタログ

BARONESS
Quality on Demand

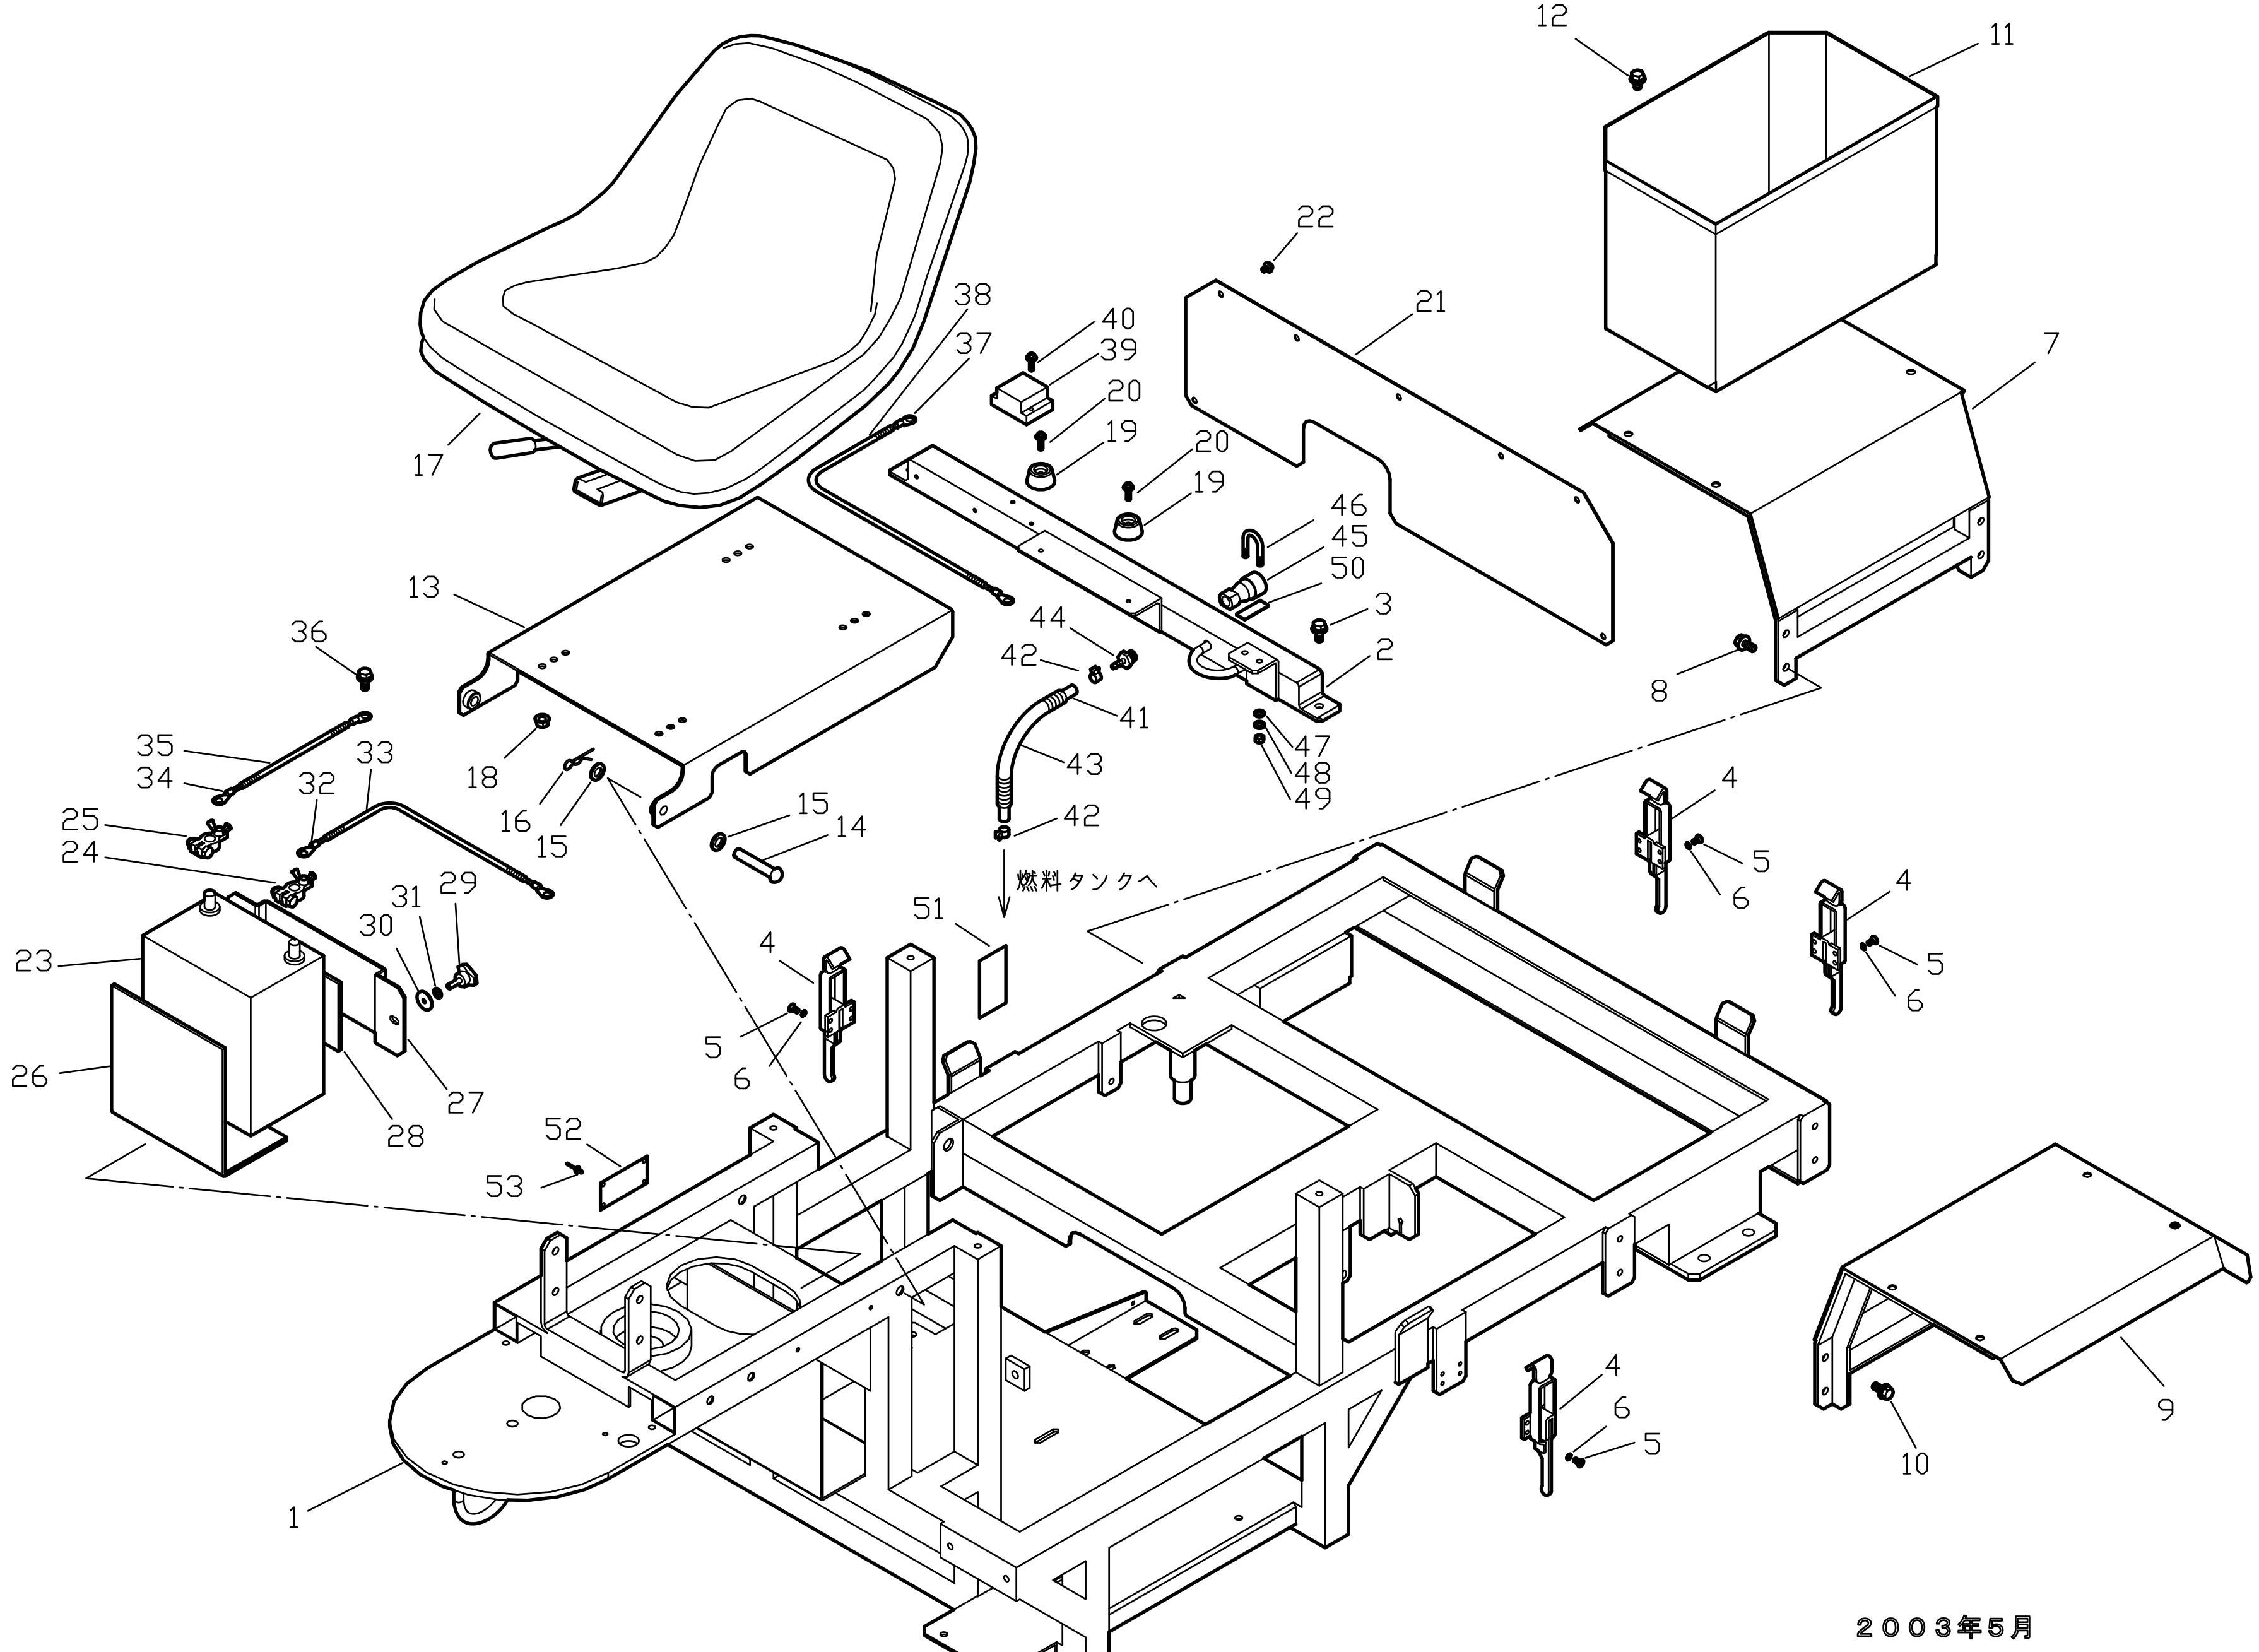

2003年5月

型式：ＴＳ５０１　　　　　　　　　　　　　　　２００３年５月

番号	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
501	311670214	ﾘｼﾞｯﾄｱｸｽﾙ	1	
502	311685931	ﾄﾗｽｺﾈｼﾞ	4	(+)M6×10
503	311670219	ﾌﾟｰﾘ	1	4-B×2,軸穴径φ17
504	311670220	ｷｰ	1	5×5×35 両丸
505	311669651	ﾄﾒﾈｼﾞ	4	M8×16 ｱﾝﾌﾞﾗｺ
506	310017710	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	5	M6×10 2ﾃﾝｾﾑｽ
507	311684903	ｻﾞｶﾞﾈ	1	φ50,5-φ7
508	311670217	ﾕｰﾎﾞﾙﾄ	2	M12-50A
5089	310032250	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M12 ﾐｶﾞｷ丸
510	310032750	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	4	M12 2号
511	310030050	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	4	M12 1種
512	311670218	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M10×110
513	310032240	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M10 ﾐｶﾞｷ丸
514	311666540	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	2	M10 SOLN
515	311670221	ｴﾙﾎﾞ	1	9/16-18UNF(ｵｽ)×PT3/8(ﾒｽ)
516	311655483	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	PT3/8×PF3/8
517	311670222	ｴﾙﾎﾞ	1	3/4-16UNF(ｵｽ)×PT1/2(ﾒｽ)
518	311657141	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	PT1/2(ｵｽ)×PT3/8(ﾒｽ)
519	311672395	ﾎｰｽｶﾝﾋﾞ	2	3/8 L=560
520	311672396	ﾁｭｰﾌﾞ	2	φ19×500
521	311688147	ﾎｲｰﾙﾊﾌﾞ	2	φ130×75.5
522	311686645	ｷｰ	2	7×7×40 両丸
523	310032300	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M20 ﾐｶﾞｷ丸
524	311668991	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	2	M20 2号
525	311670240	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	2	M20×1.5 高形2種
526	311670241	ﾜﾘﾋﾟﾝ	2	4×40
527	310014850	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	8	M10×30 3ﾃﾝｾﾑｽ
528	311670139	ﾀｲﾔ	2	19×10.5×8 (GJ18FWは311670242ﾀｲﾔｸﾐ)
529	311670259	ｷﾘｶｴｶﾅｸﾞｶﾝﾋﾞ	1	
530	311670262	ﾛｰﾙﾋﾟﾝ	1	6×25
531	311670263	ﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙ	2	
532	311666539	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	2	M8 SOLN
533	310030230	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	3	M8 3種
534	311670264	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	1	M8 3種左
535	311670265	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	1	M8×40

型式：ＴＳ５０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年５月

番号	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
536	311670266	ﾎﾞﾙﾄ	1	M8×50
537	311670267	ﾎﾞﾙﾄ	1	M8×25,M8×25(左)
538	311670268	ｷﾘｶｴｶﾅｸﾞｶﾝﾋﾞ	1	
539	311670271	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
540	311666339	ｻﾞｶﾞﾈ	1	φ8.5×φ40×3.2t
541	310011200	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1	M8×16
542	310032730	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	1	M8 2号
543	311670272	ﾊﾞﾈｽﾃｰｶﾝﾋﾞ	1	
544	311670275	ｶﾗｰ	1	
545	310014890	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1	M10×50 3ﾃﾝｾﾑｽ
546	311654435	ｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ	2	M8×12
547	311670276	ﾊﾞﾈ	1	TF27×60
548	311670277	ﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙ	2	
549	311656583	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	2	M12 SOLN
550	310030250	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	3	M12 3種
551	311670278	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	1	M12 3種左
552	311670279	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	1	M12×100
553	311670280	ﾎﾞﾙﾄ	1	M12×50,M12×50(左)
554	311670281	ﾎﾞﾙﾄ	1	M12×150

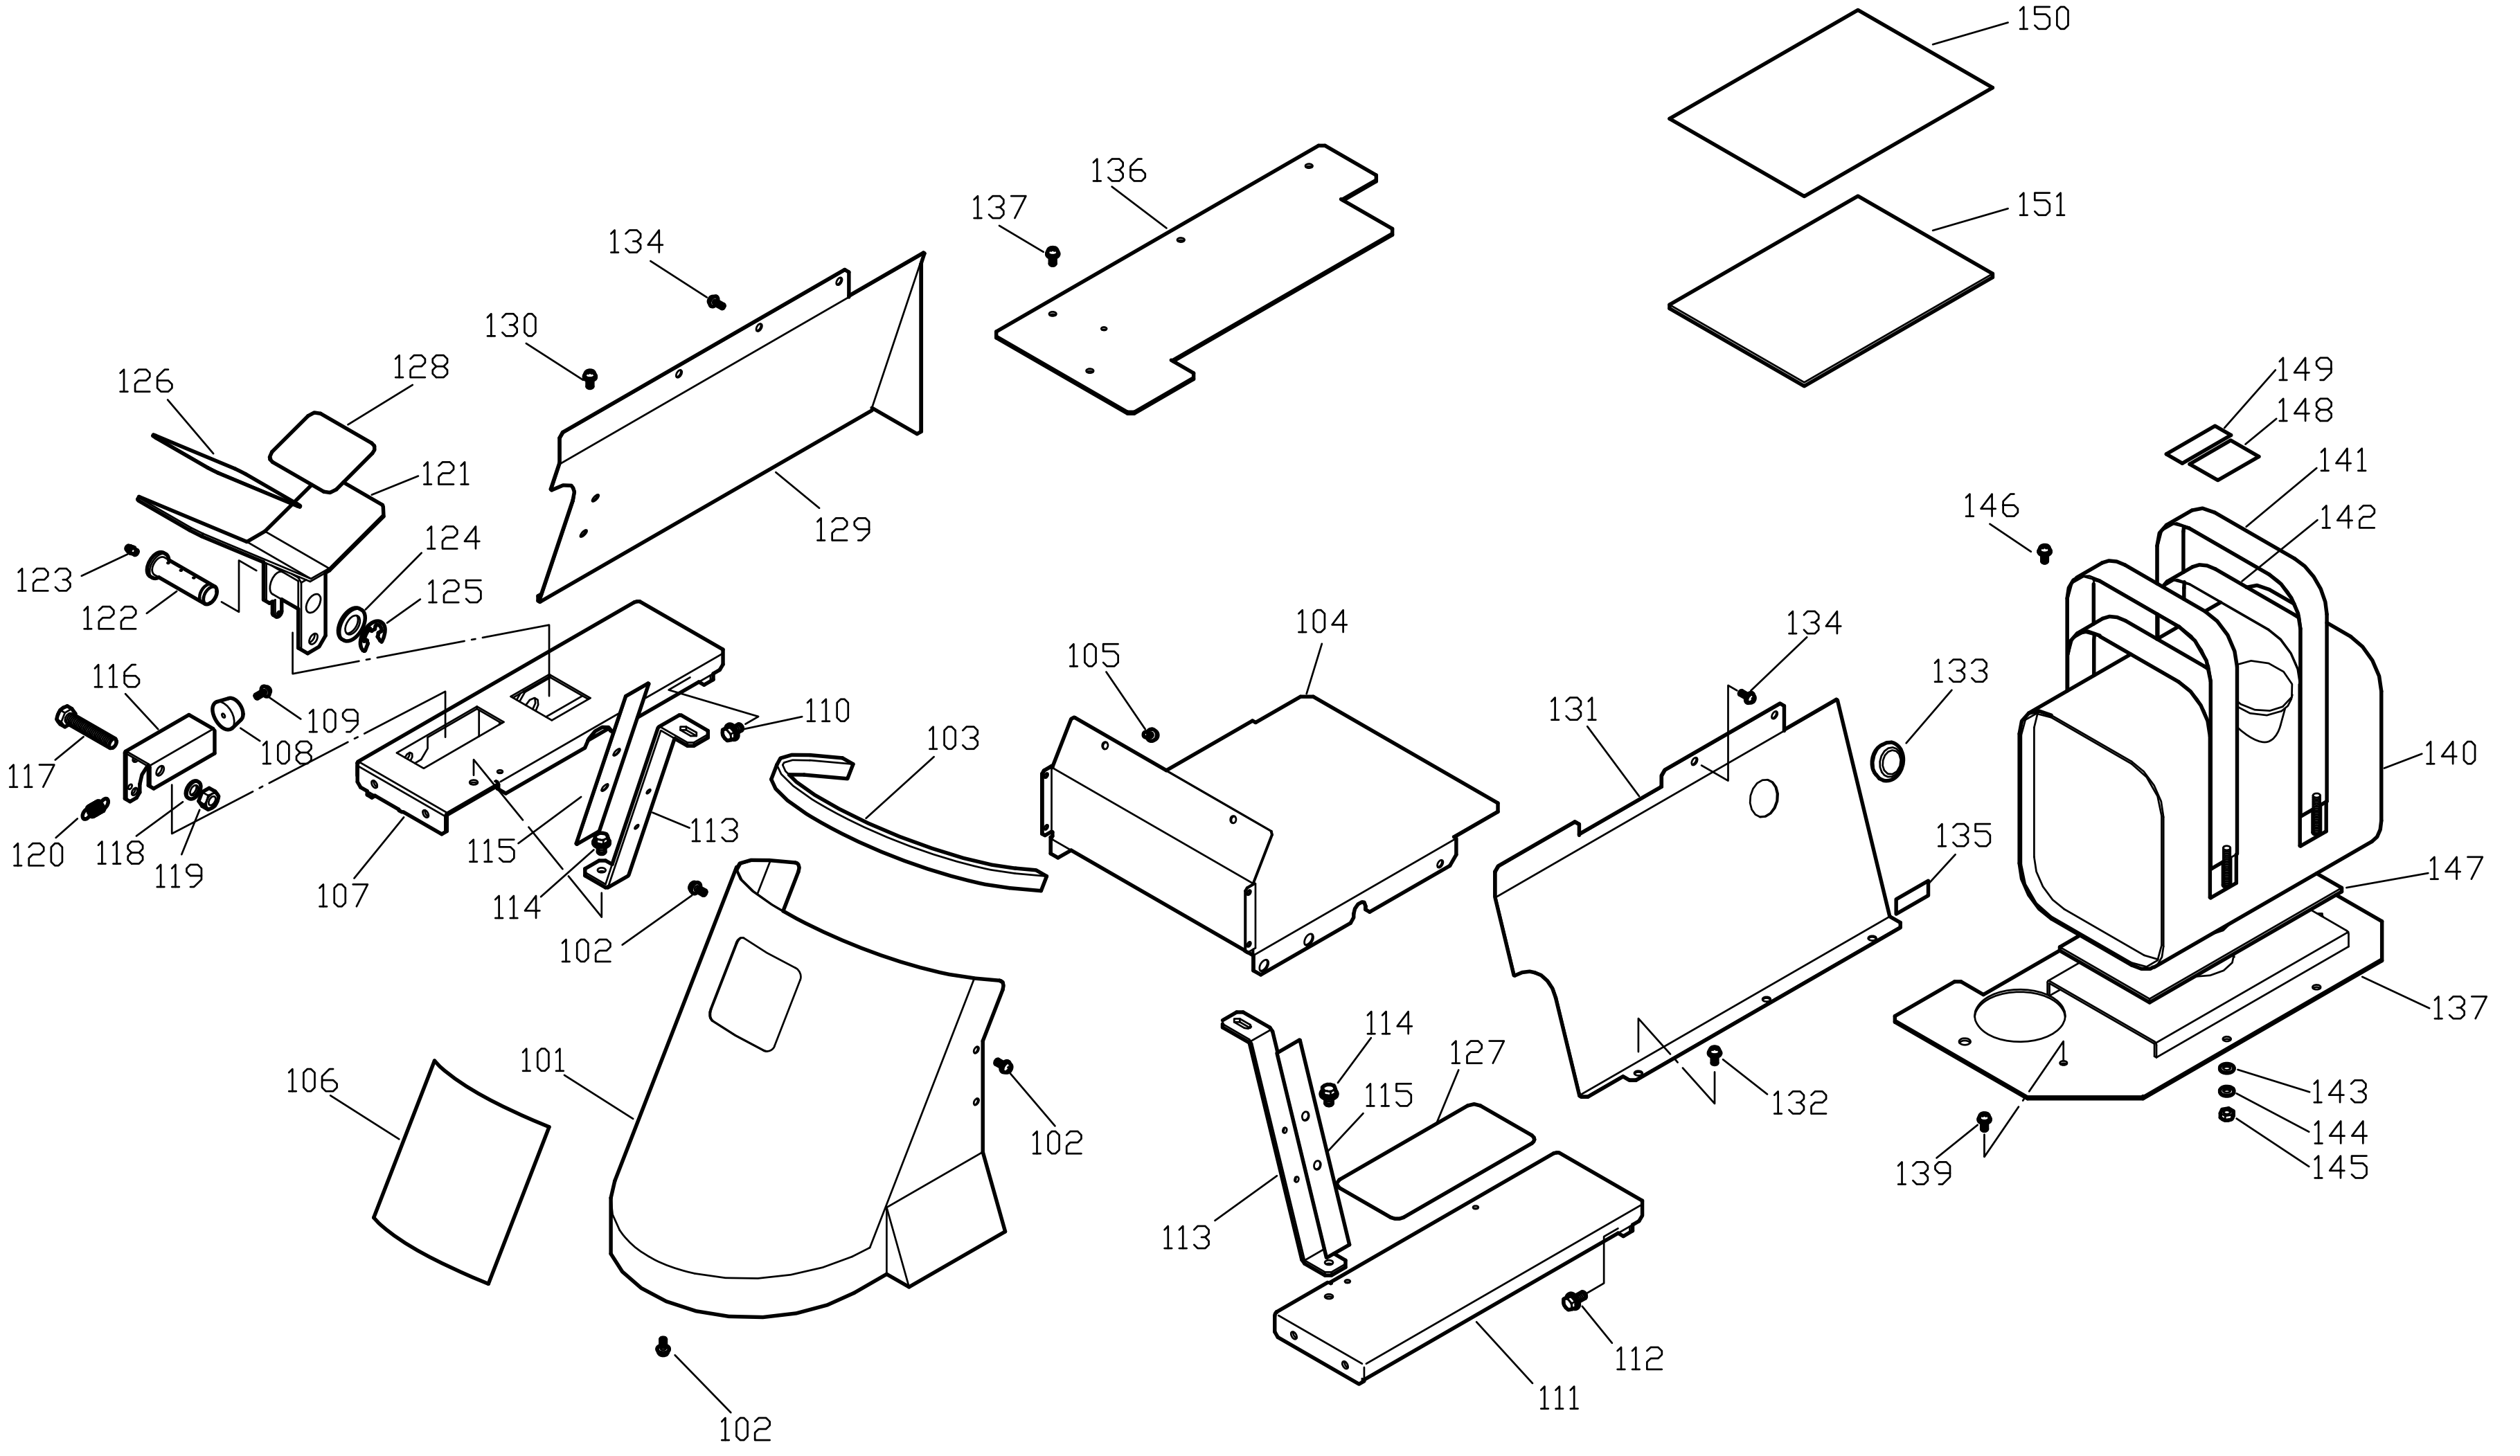

150
151
136
137
134
130
129
126
128
121
123
122
124
125
149
148
141
142
146
116
109
117
108
110
103
105
104
131
134
133
140
120
118
119
107
115
113
114
102
135
147
137
101
106
102
114
127
115
113
132
143
144
145
139
112
111
102

2003年5月

型式：ＴＳ５０１　　　　　　　　　　２００３年５月

番号	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
101	311683982	ﾎﾝｷｶﾊﾞｰｶﾝﾋﾞ	1	
102	310028450	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	5	(+)ﾅﾍﾞ M6×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
103	311670298	ﾄﾘﾑ	1	
104	311670299	ﾎﾝｷｶﾊﾞｰ	1	
105	310028450	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	2	(+)ﾅﾍﾞ M6×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
106	311665576	ﾗﾍﾞﾙ	1	
107	311687969	ｽﾃｯﾌﾟｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	
108	313409370	ｺﾞﾑｱｼ	1	
109	310028260	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	1	(+)ﾅﾍﾞ M5×20 3ﾃﾝｾﾑｽ
110	310014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
111	311670175	ｽﾃｯﾌﾟｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	
112	310014280	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×20 3ﾃﾝｾﾑｽ
113	311670179	ﾄﾘﾂｹｲﾀｶﾝﾋﾞ	2	
114	310014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
115	311670291	ｺﾞﾑｲﾀ	2	
116	311687974	ｽﾄｯﾊﾟｰｶﾅｸﾞ	1	
117	311654993	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1	M12×70
118	310032250	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M12 ﾐｶﾞｷ丸
119	311687981	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	1	M12 Uﾅｯﾄ
120	311687976	ﾊﾞﾈ	1	
121	311688140	ﾍﾟﾀﾞﾙｶﾝﾋﾞ	1	
122	311670286	ﾍﾟﾀﾞﾙﾋﾟﾝ	1	
123	313409500	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	1	M6 直
124	311670287	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	1	M22 ﾐｶﾞｷ丸
125	311672399	ﾄﾒﾜ	1	Eﾘﾝｸﾞ 呼び19
126	311684904	ｽﾍﾞﾘﾄﾞﾒｼｰﾄ	1	
127	311684905	ｽﾍﾞﾘﾄﾞﾒｼｰﾄ	1	
128	311684906	ｽﾍﾞﾘﾄﾞﾒｼｰﾄ	1	
129	311670289	ﾎﾝｷｶﾊﾞｰ	1	
130	310028450	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	3	(+)ﾅﾍﾞ M6×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
131	311670290	ﾎﾝｷｶﾊﾞｰ	1	
132	310028450	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	3	(+)ﾅﾍﾞ M6×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
133	311672404	ｷｬｯﾌﾟ	1	
134	310028240	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	5	(+)ﾅﾍﾞ M5×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
135	311657181	ﾗﾍﾞﾙ	1	「油圧作動油」

型式：ＴＳ５０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年５月

番号	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
136	311670182	ﾌﾚｰﾑｲﾀ	1	
137	310028450	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	4	(+)ﾅﾍﾞ M6×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
138	311670184	ﾌﾚｰﾑｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	
139	310028450	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	4	(+)ﾅﾍﾞ M6×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
140	311670258	ﾈﾝﾘｮｳﾀﾝｸ	1	
141	311684895	ﾊﾞﾝﾄﾞｶﾝﾋﾞ	2	
142	311670183	ｺﾞﾑｲﾀ	2	
143	310032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M8 ﾐｶﾞｷ丸
144	310032730	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	2	M8 2号
145	310030030	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	2	M8 1種
146	310028450	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	2	(+)M6×16 3点ｾﾑｽ
147	311670188	ｺﾞﾑｲﾀ	1	
148	313333006	ﾗﾍﾞﾙ	1	PL銘板No.6　警告｢排ｶﾞｽに注意･･････｣
149	313333008	ﾗﾍﾞﾙ	1	PL銘板No.8　危険｢火気厳禁｣
150	311668349	ﾎｼｮｳｼｮ	1	保証書
151	311688139	ｾﾂﾒｲｼｮ	1	取扱説明書

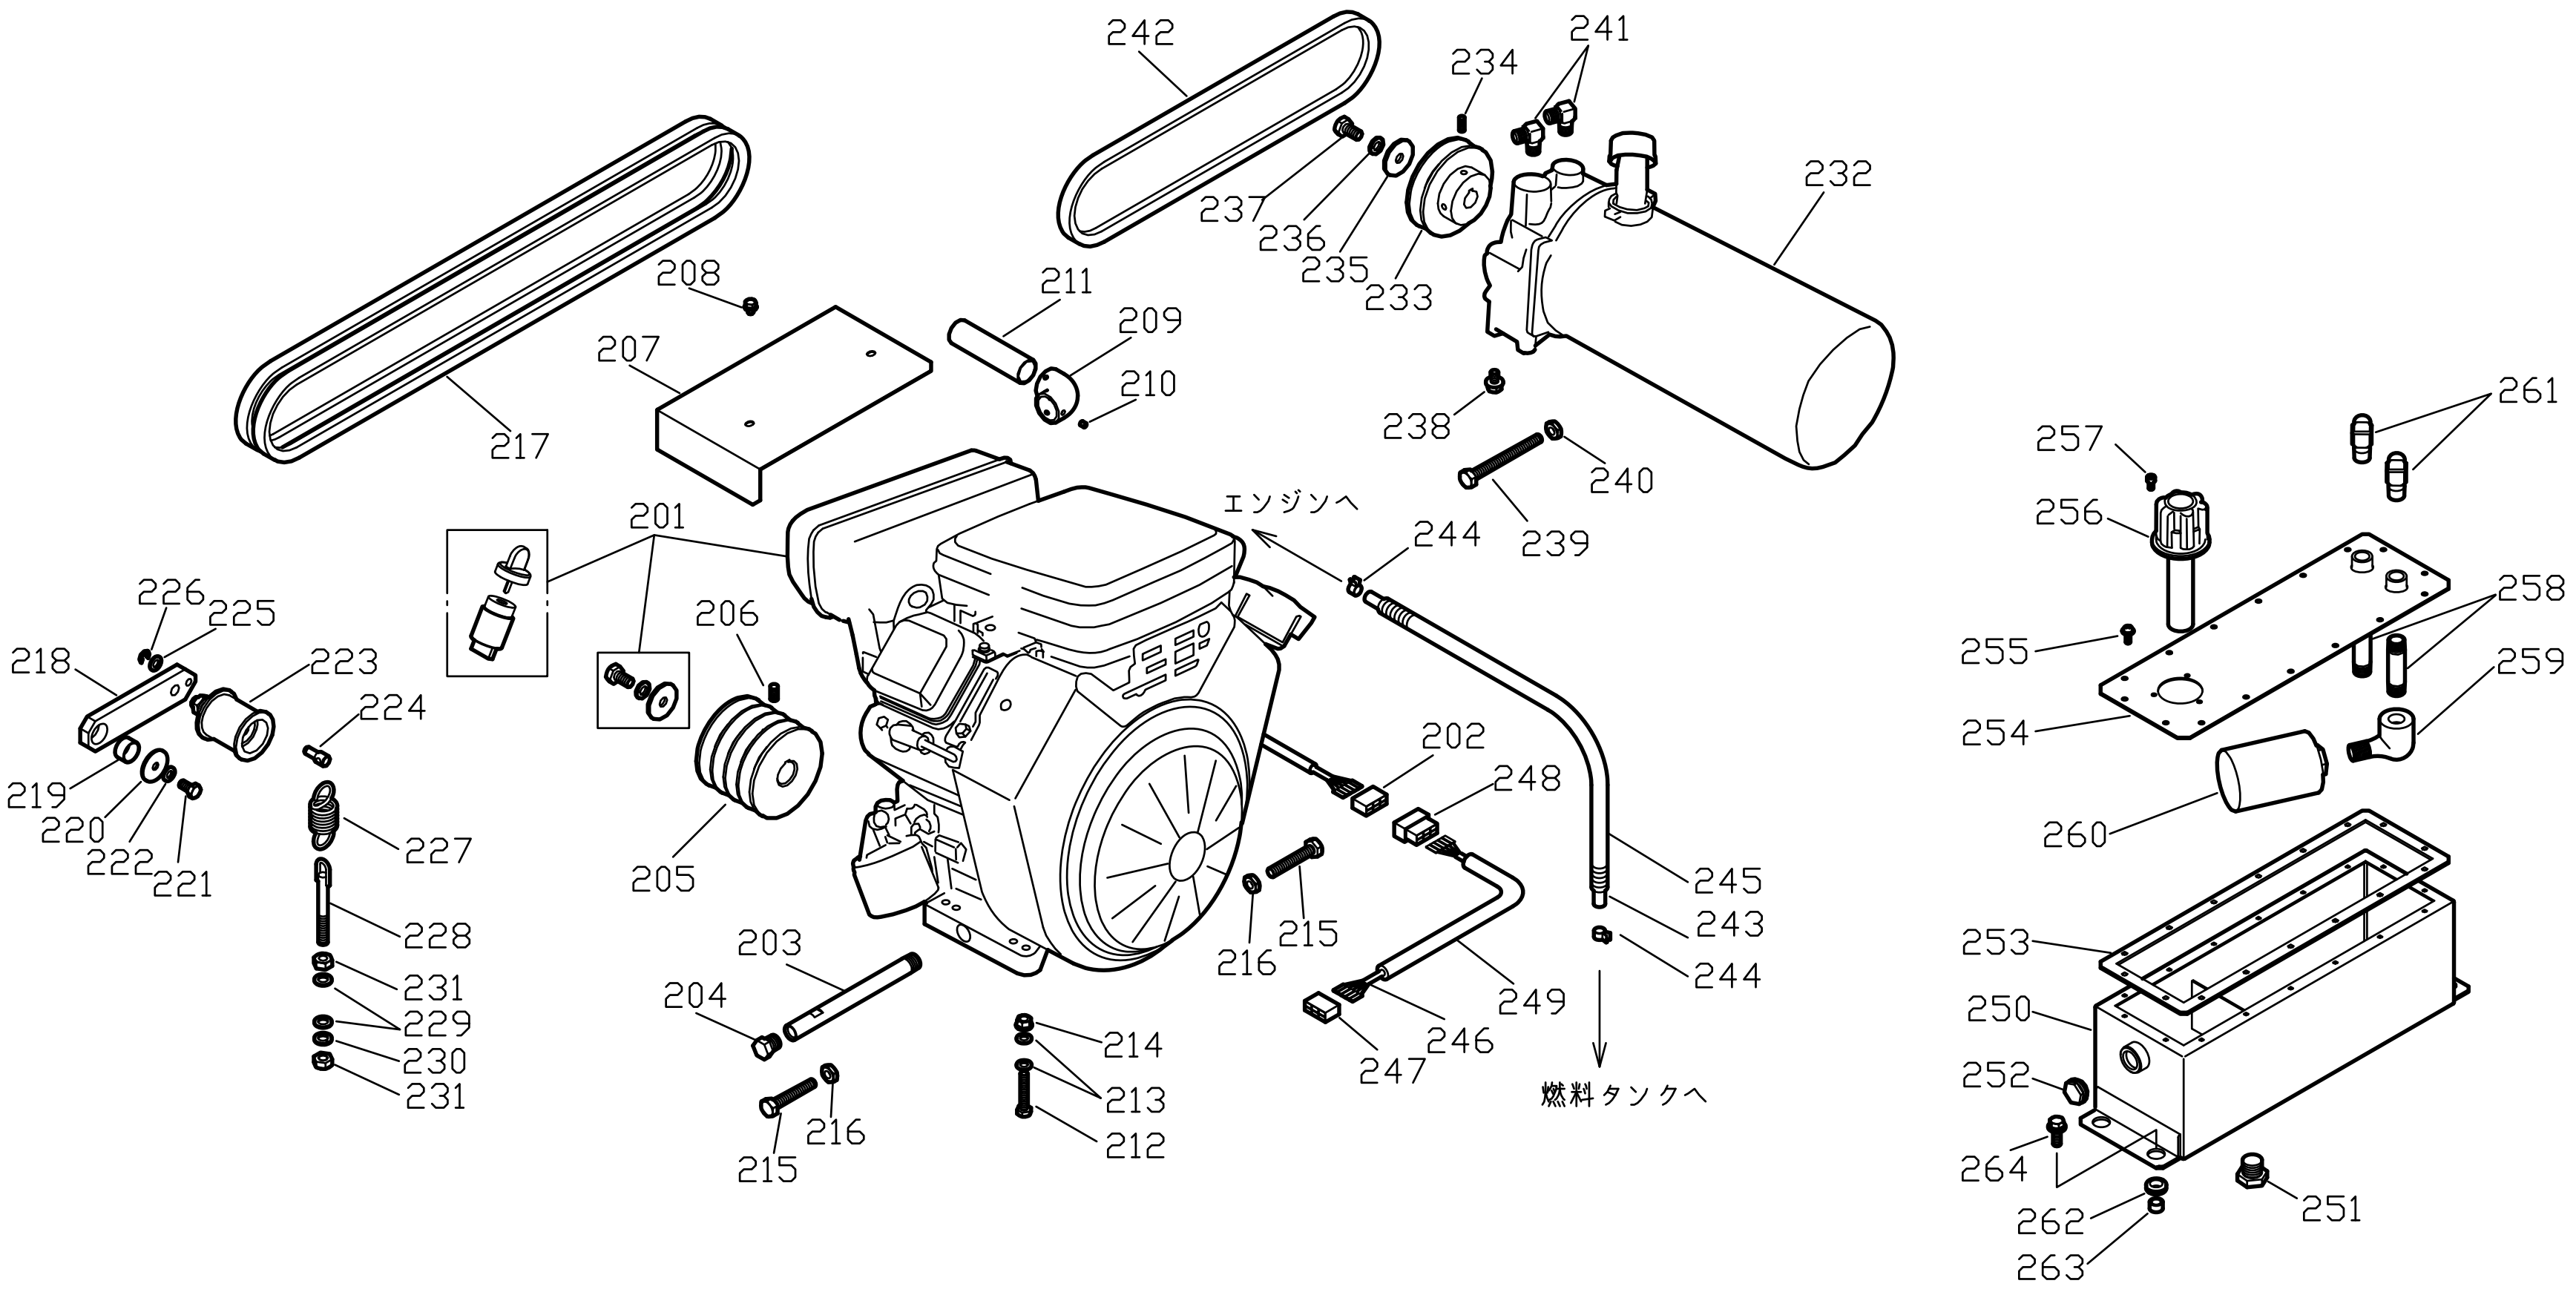

242
234
241
232
237
236
235
233
208
211
209
207
210
217
238
240
239
201
エンジンへ
244
226
225
218
223
224
206
219
220
222
221
227
205
202
248
228
231
229
230
231
204
203
214
213
212
215
216
216
215
249
246
247
245
243
244
燃料タンクへ
257
256
261
258
255
259
254
260
253
250
252
264
262
263
251

2003年5月

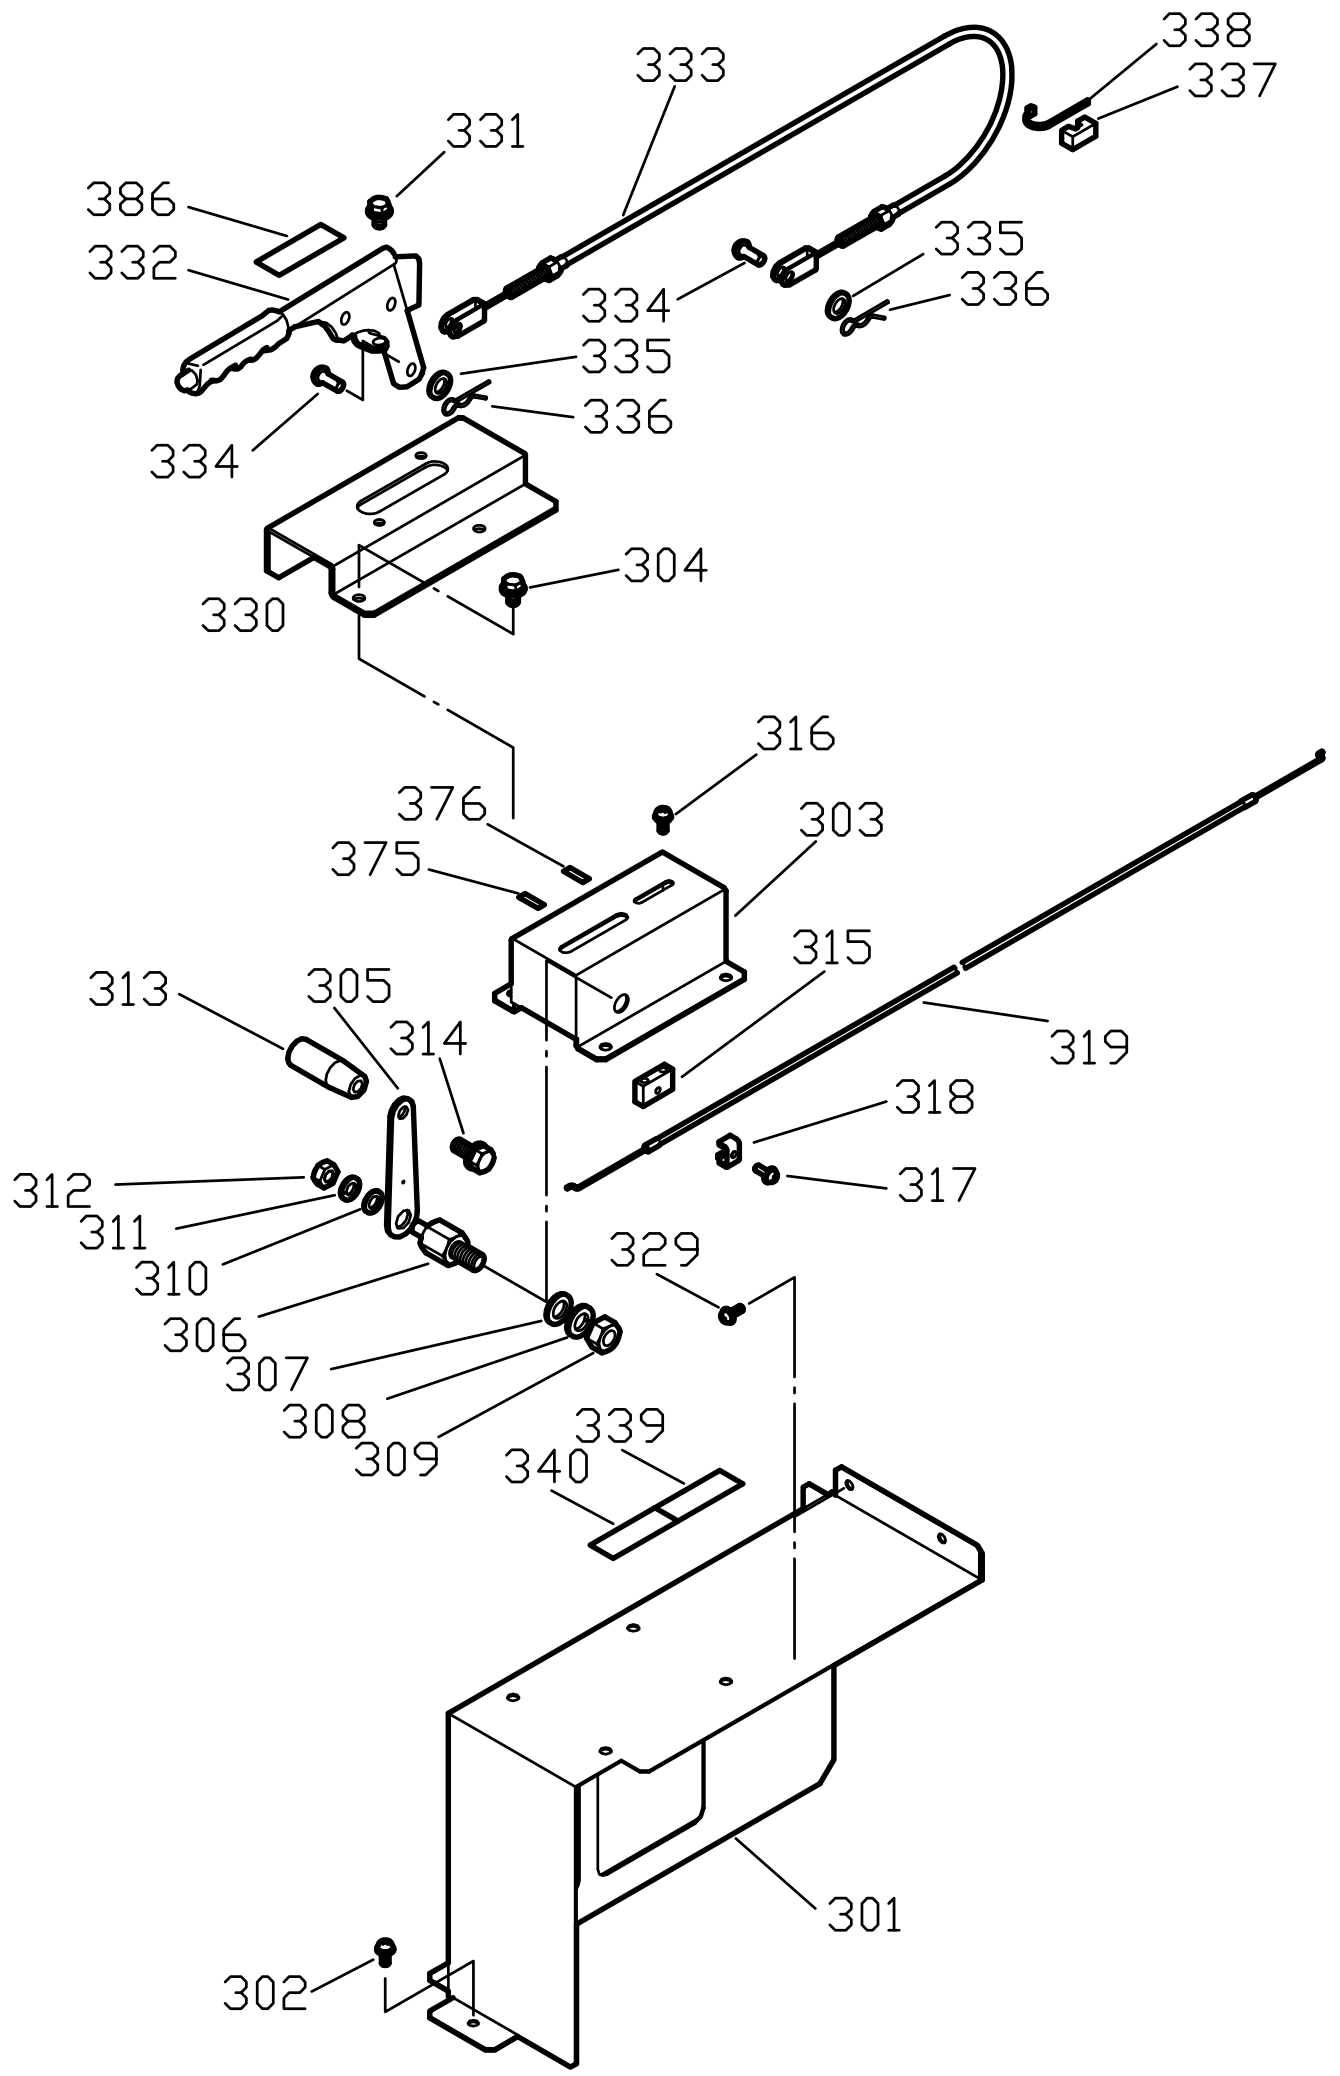

333
338
337
331
386
332
335
336
334
335
336
334
304
330
316
376
303
375
315
313
305
314
319
318
312
317
311
310
329
306
307
308
309
339
340
301
302

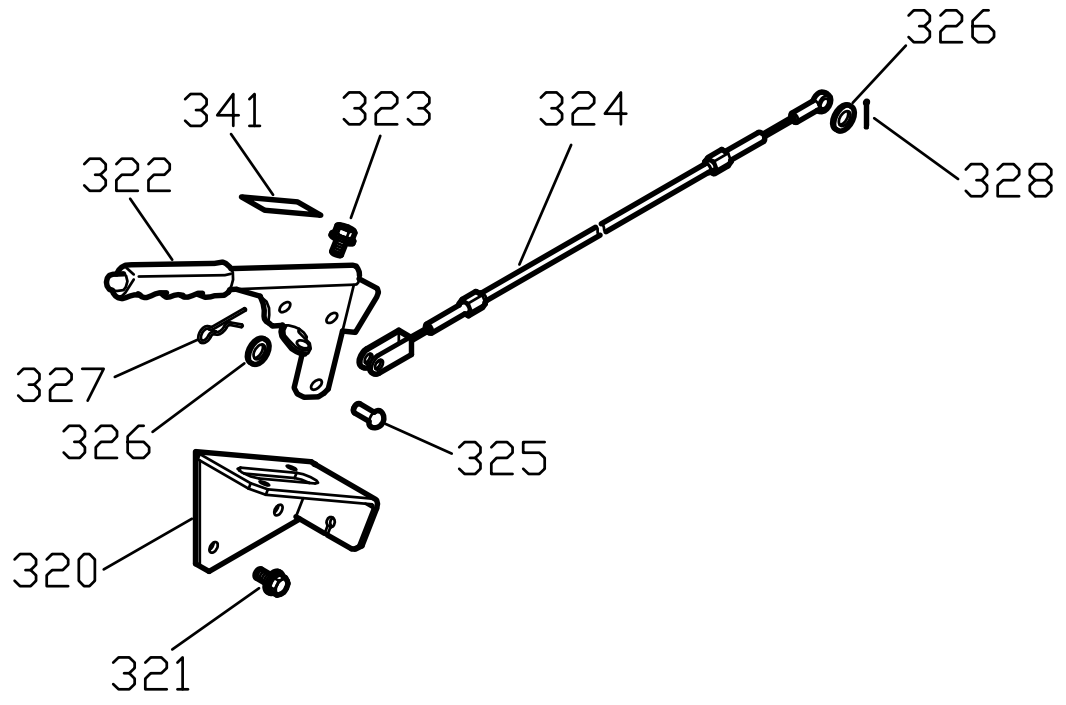

326
341
323
324
328
322
327
326
325
320
321

2003年5月

型式：ＴＳ５０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年５月

番号	CODE	品　名	個数	備考
201	311672385	ｴﾝｼﾞﾝｶﾝﾋﾞ	1	
202	311650936	ｺﾈｸﾀﾎﾞﾃﾞｨｵｽ	1	
203	311670193	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	
204	311670194	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	PF1/4 ｵｰﾘﾝｸﾞ付
205	311670195	ﾌﾟｰﾘ	1	4ｲﾝﾁ B×4 軸穴径φ25.4
206	311669651	ﾄﾒﾈｼﾞ	2	M8×16 ｱﾝﾌﾞﾗｺ
207	311672386	ﾏﾌﾗｶﾞｰﾄﾞ	1	
208	310018310	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M6×10 3ﾃﾝｾﾑｽ
209	311684095	ｴﾙﾎﾞ	1	3/4 90°
210	311686424	ﾄﾒﾈｼﾞ	6	M5×5 ｱﾝﾌﾞﾗｺ
211	311684899	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	
212	311654428	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×45
213	310032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	8	M8 ﾐｶﾞｷ丸
214	311666539	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	4	M8 SOLN
215	310011590	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M10×60
216	310030240	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	2	M10 3種
217	311672387	ﾌﾞｲﾍﾞﾙﾄ	2	LB-59
218	311670196	ﾃﾝｼｮﾝｶﾅｸﾞ	1	
219	311670197	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	
220	311683703	ｻﾞｶﾞﾈ	1	φ35×φ8.5×2.3t
221	310011200	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1	M8×16
222	310032730	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	1	M8 2号
223	311670198	ﾌﾟｰﾘ	1	
224	311670199	ﾃﾝｼｮﾝｼﾞｸ	1	
225	310032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	1	M8 ﾐｶﾞｷ丸
226	310080940	ﾄﾒﾜ	1	Eﾘﾝｸﾞ 呼び7
227	311670200	ﾊﾞﾈ	1	
228	311658414	ﾎﾞﾙﾄ	1	
229	310032240	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	1	M10 ﾐｶﾞｷ丸
230	310032740	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	1	M10 2号
231	310030040	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	2	M10 1種
232	311668838	ﾕｱﾂﾎﾟﾝﾌﾟ	1	
233	311672389	ﾌﾟｰﾘ	1	4ｲﾝﾁ B×1 軸穴径φ20
234	311669814	ﾄﾒﾈｼﾞ	2	M6×16 ｱﾝﾌﾞﾗｺ
235	311657360	ｻﾞｶﾞﾈ	1	φ11×φ40×3.2t

型式：ＴＳ５０１ ２００３年５月

番号	CODE	品　名	個数	備考
236	310032740	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	1	M10 2号
237	310011510	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1	M10×20
238	310014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
239	311672390	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1	M10×100
240	310030240	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	1	M10 3種
241	311655549	ｴﾙﾎﾞ	2	1/4ｲﾝﾁ 90゜
242	311672391	ﾌﾞｲﾍﾞﾙﾄ	1	B-39
243	311671689	ﾎｰｽ	1	
244	315208050	ｲﾀﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
245	311672373	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ
246	311672406	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	
247	311650936	ｺﾈｸﾀﾎﾞﾃﾞｨｵｽ	1	
248	311650939	ｺﾈｸﾀﾎﾞﾃﾞｨﾒｽ	1	
249	311672408	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ
250	311670226	ｵｲﾙﾀﾝｸｶﾝﾋﾞ	1	
251	311657173	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	PF1/2,Oﾘﾝｸﾞ付
252	311670230	ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ	1	PF1/2
253	311670231	ﾊﾟｯｷﾝ	1	
254	311670232	ﾌﾀｶﾝﾋﾞ	1	
255	310028240	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	16	(+)ﾅﾍﾞ M5×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
256	311657008	ｷｬｯﾌﾟｸﾐ	1	
257	310016501	ｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ	3	M5×10
258	310128190	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	3/8×65
259	310122530	ｵｽﾒｽｴﾙﾎﾞ	1	3/8
260	311670235	ｺｼｱﾐ	1	
261	311655487	ｴﾙﾎﾞ	2	3/8ｲﾝﾁ
262	311670236	ｷｬｯﾌﾟ	4	
263	311670237	ｶﾗｰ	4	
264	310014300	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×25 3ﾃﾝｾﾑｽ

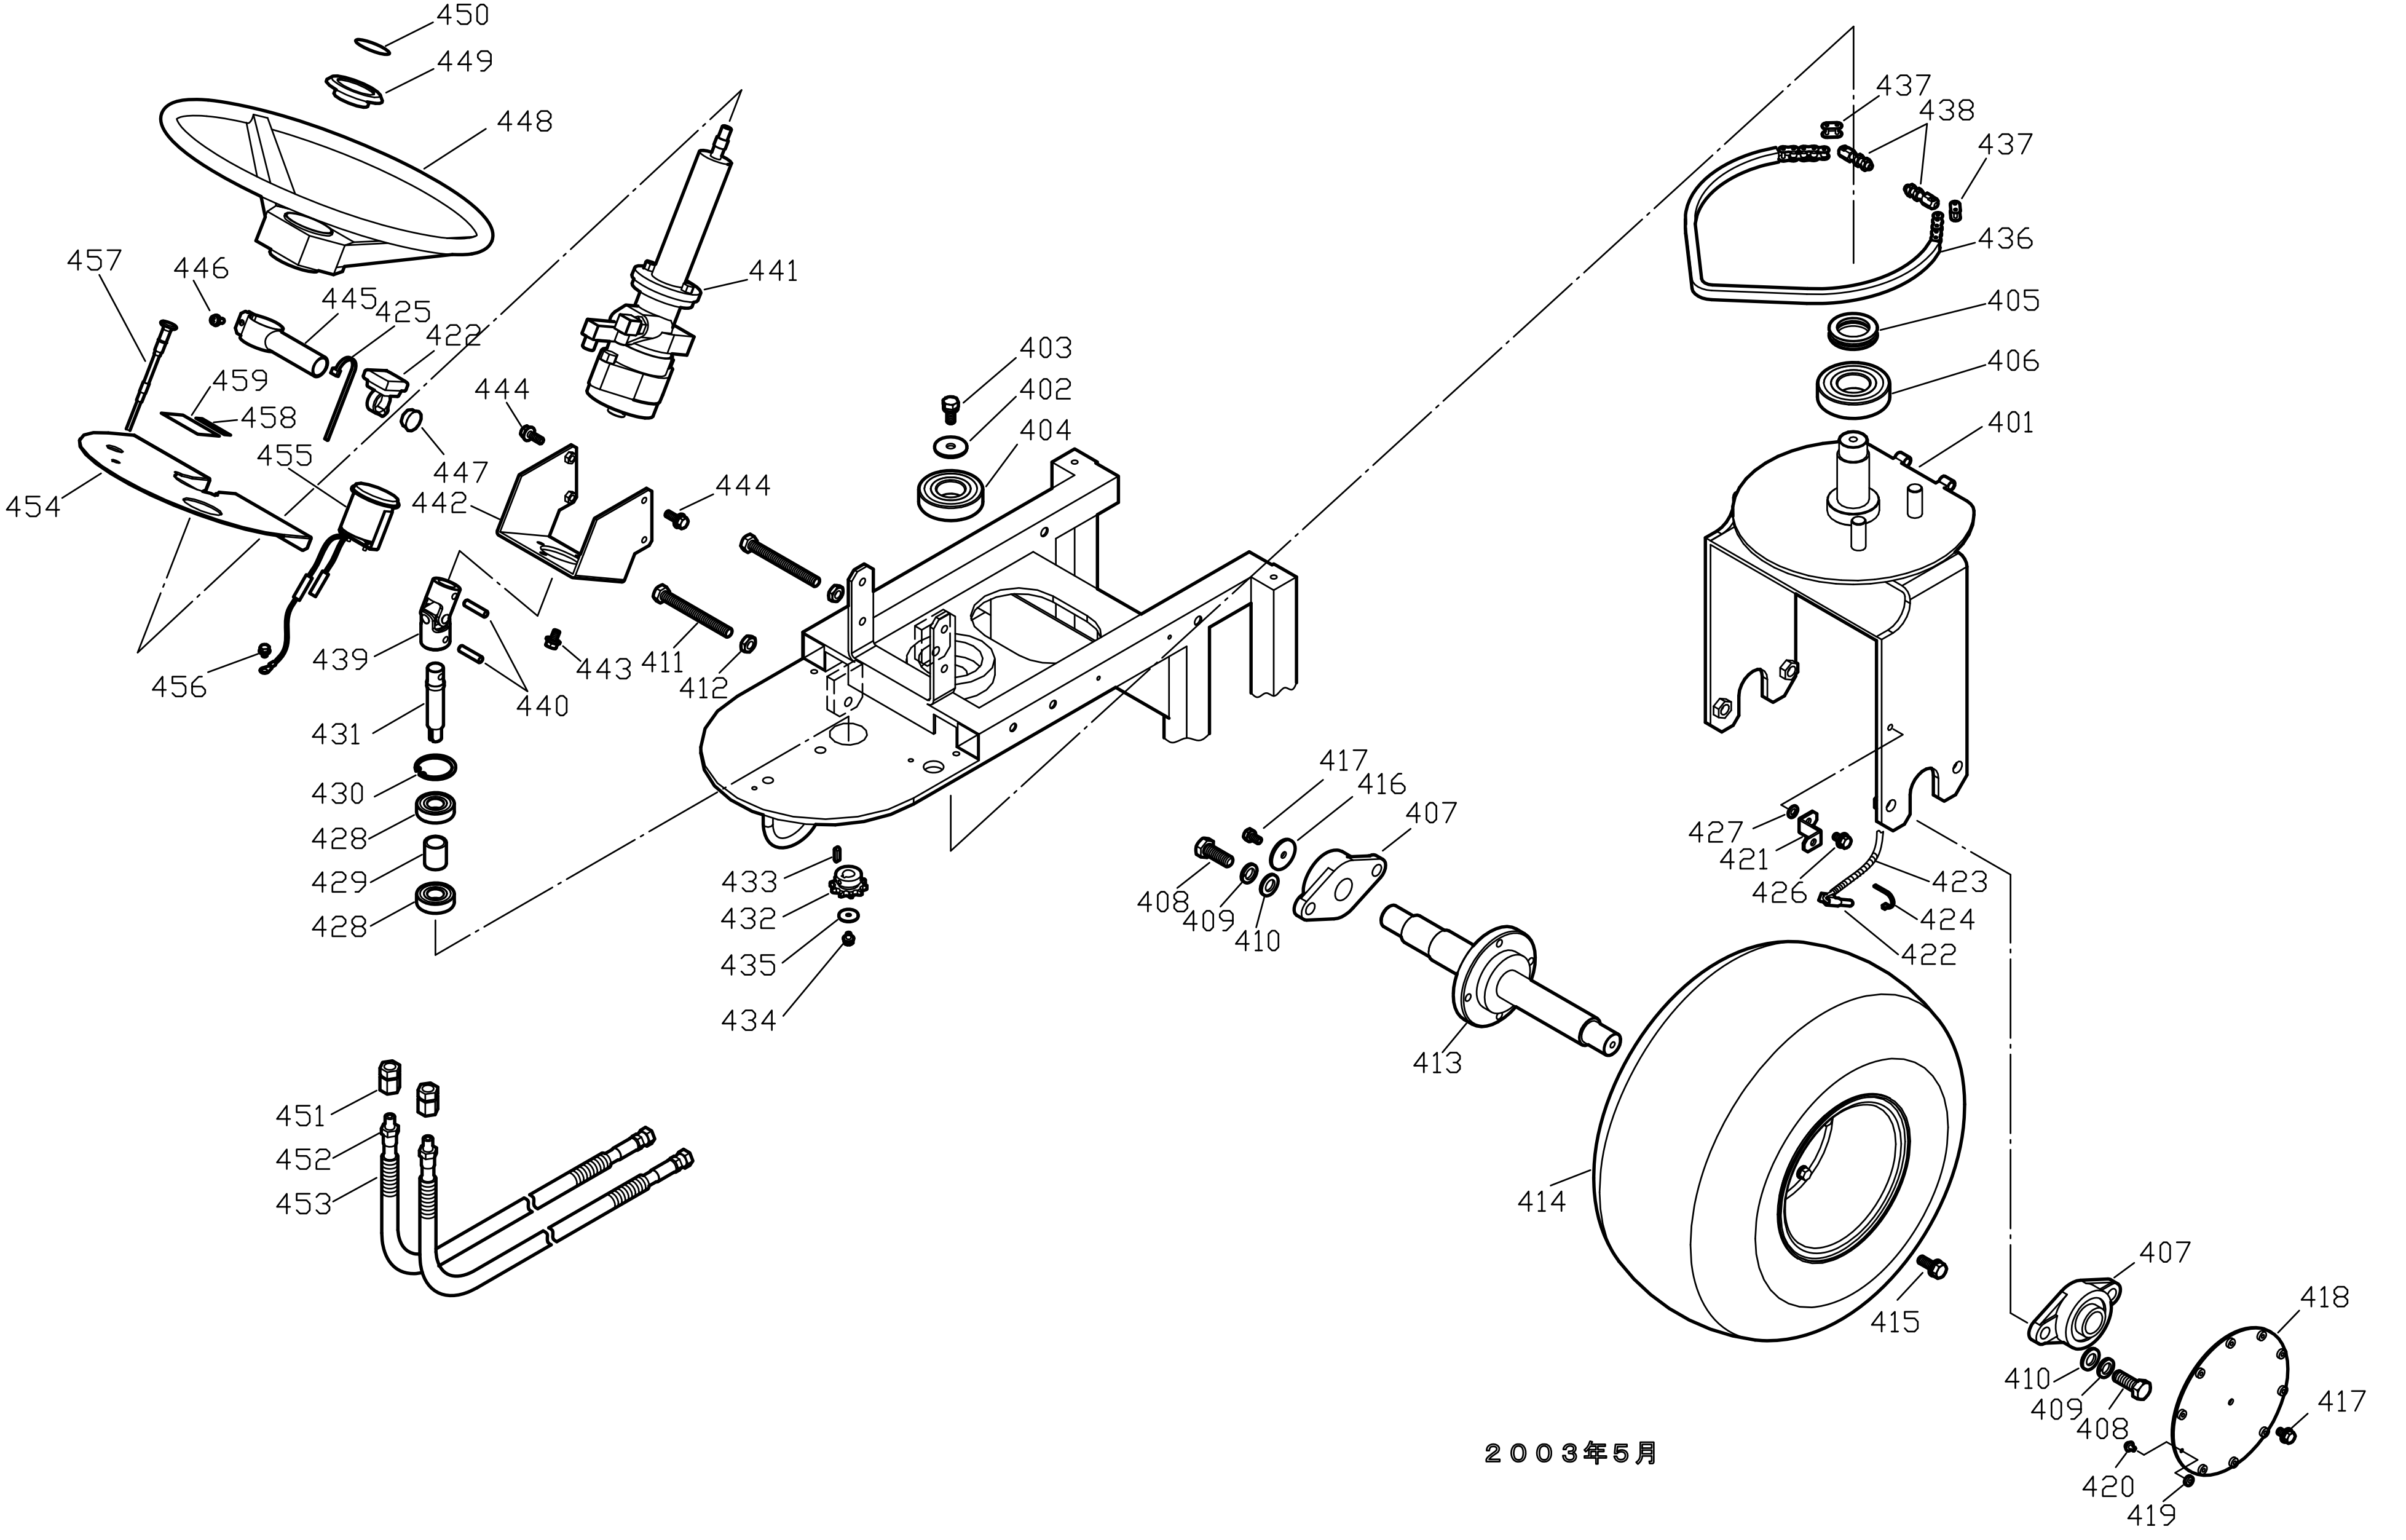
450
449
448
457
446
445
425
422
459
458
455
454
456
447
444
442
441
444
439
440
443
411
412
431
430
428
429
428
403
402
404
433
432
435
434
451
452
453
437
438
437
436
405
406
401
417
416
407
408
409
410
413
414
427
421
426
423
424
422
415
407
418
410
409
408
417
420
419

2003年5月

型式：ＴＳ５０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年５月

番号	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
301	311670201	ｴﾝｼﾞﾝｶﾊﾞｰｶﾝﾋﾞ	1	
302	310028450	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	3	(+)ﾅﾍﾞ M6×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
303	311670203	ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰｲﾀ	1	
304	310014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
305	311670204	ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	
306	311670205	ﾎﾞﾙﾄ	1	
307	310032260	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	1	M14 ﾐｶﾞｷ丸
308	310032760	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	1	M14 2号
309	310030060	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	1	M14 1種
310	310032240	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	1	M10 ﾐｶﾞｷ丸
311	310032740	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	1	M10 2号
312	311670206	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	1	M10 Uﾅｯﾄ
313	311670207	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	1	
314	311651075	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1	M10×20 3ﾃﾝｾﾑｽ
315	311670208	ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ	1	
316	310028410	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	2	(+)ﾅﾍﾞ M6×10 3ﾃﾝｾﾑｽ
317	310028240	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	1	(+)ﾅﾍﾞ M5×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
318	311670300	ﾜｲﾔﾄﾘﾂｹｲﾀ	1	
319	311672393	ﾜｲﾔ	1	ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ
320	311670209	ﾄﾘﾂｹｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	
321	310014280	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×20 3ﾃﾝｾﾑｽ
322	311670212	ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ	1	
323	310014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
324	311672394	ﾜｲﾔ	1	ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｷﾜｲﾔ
325	311670213	ﾘﾍﾞｯﾄﾋﾟﾝ	1	8×20
326	310032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M8 ﾐｶﾞｷ丸
327	311657110	ﾏﾂﾊﾞﾋﾟﾝ	1	呼び8
328	311666282	ﾜﾘﾋﾟﾝ	1	2×20
329	310028240	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	4	(+)ﾅﾍﾞ M5×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
330	311687975	ﾄﾘﾂｹｲﾀ	1	
331	310014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
332	311670212	ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ	1	
333	311687982	ﾜｲﾔ	1	
334	311670213	ﾘﾍﾞｯﾄﾋﾟﾝ	2	8×20
335	310032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M8 ﾐｶﾞｷ丸

型式：ＴＳ５０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年５月

番号	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
336	311657110	ﾏﾂﾊﾞﾋﾟﾝ	2	呼び8
337	311657365	ｺｰﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
338	311657095	ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
339	313333156	ﾗﾍﾞﾙ	1	PLﾗﾍﾞﾙ E000041 注意「ﾏﾌﾗｰ高温注意」
340	313333157	ﾗﾍﾞﾙ	1	PLﾗﾍﾞﾙ E000042 警告「排ｶﾞｽに注意」
341	311687986	ﾗﾍﾞﾙ	1	｢ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｷ｣
342	311687985	ﾗﾍﾞﾙ	1	｢速度調節ﾚﾊﾞｰ｣
343	311657185	ﾗﾍﾞﾙ	1	[高速]
344	311657186	ﾗﾍﾞﾙ	1	[低速]

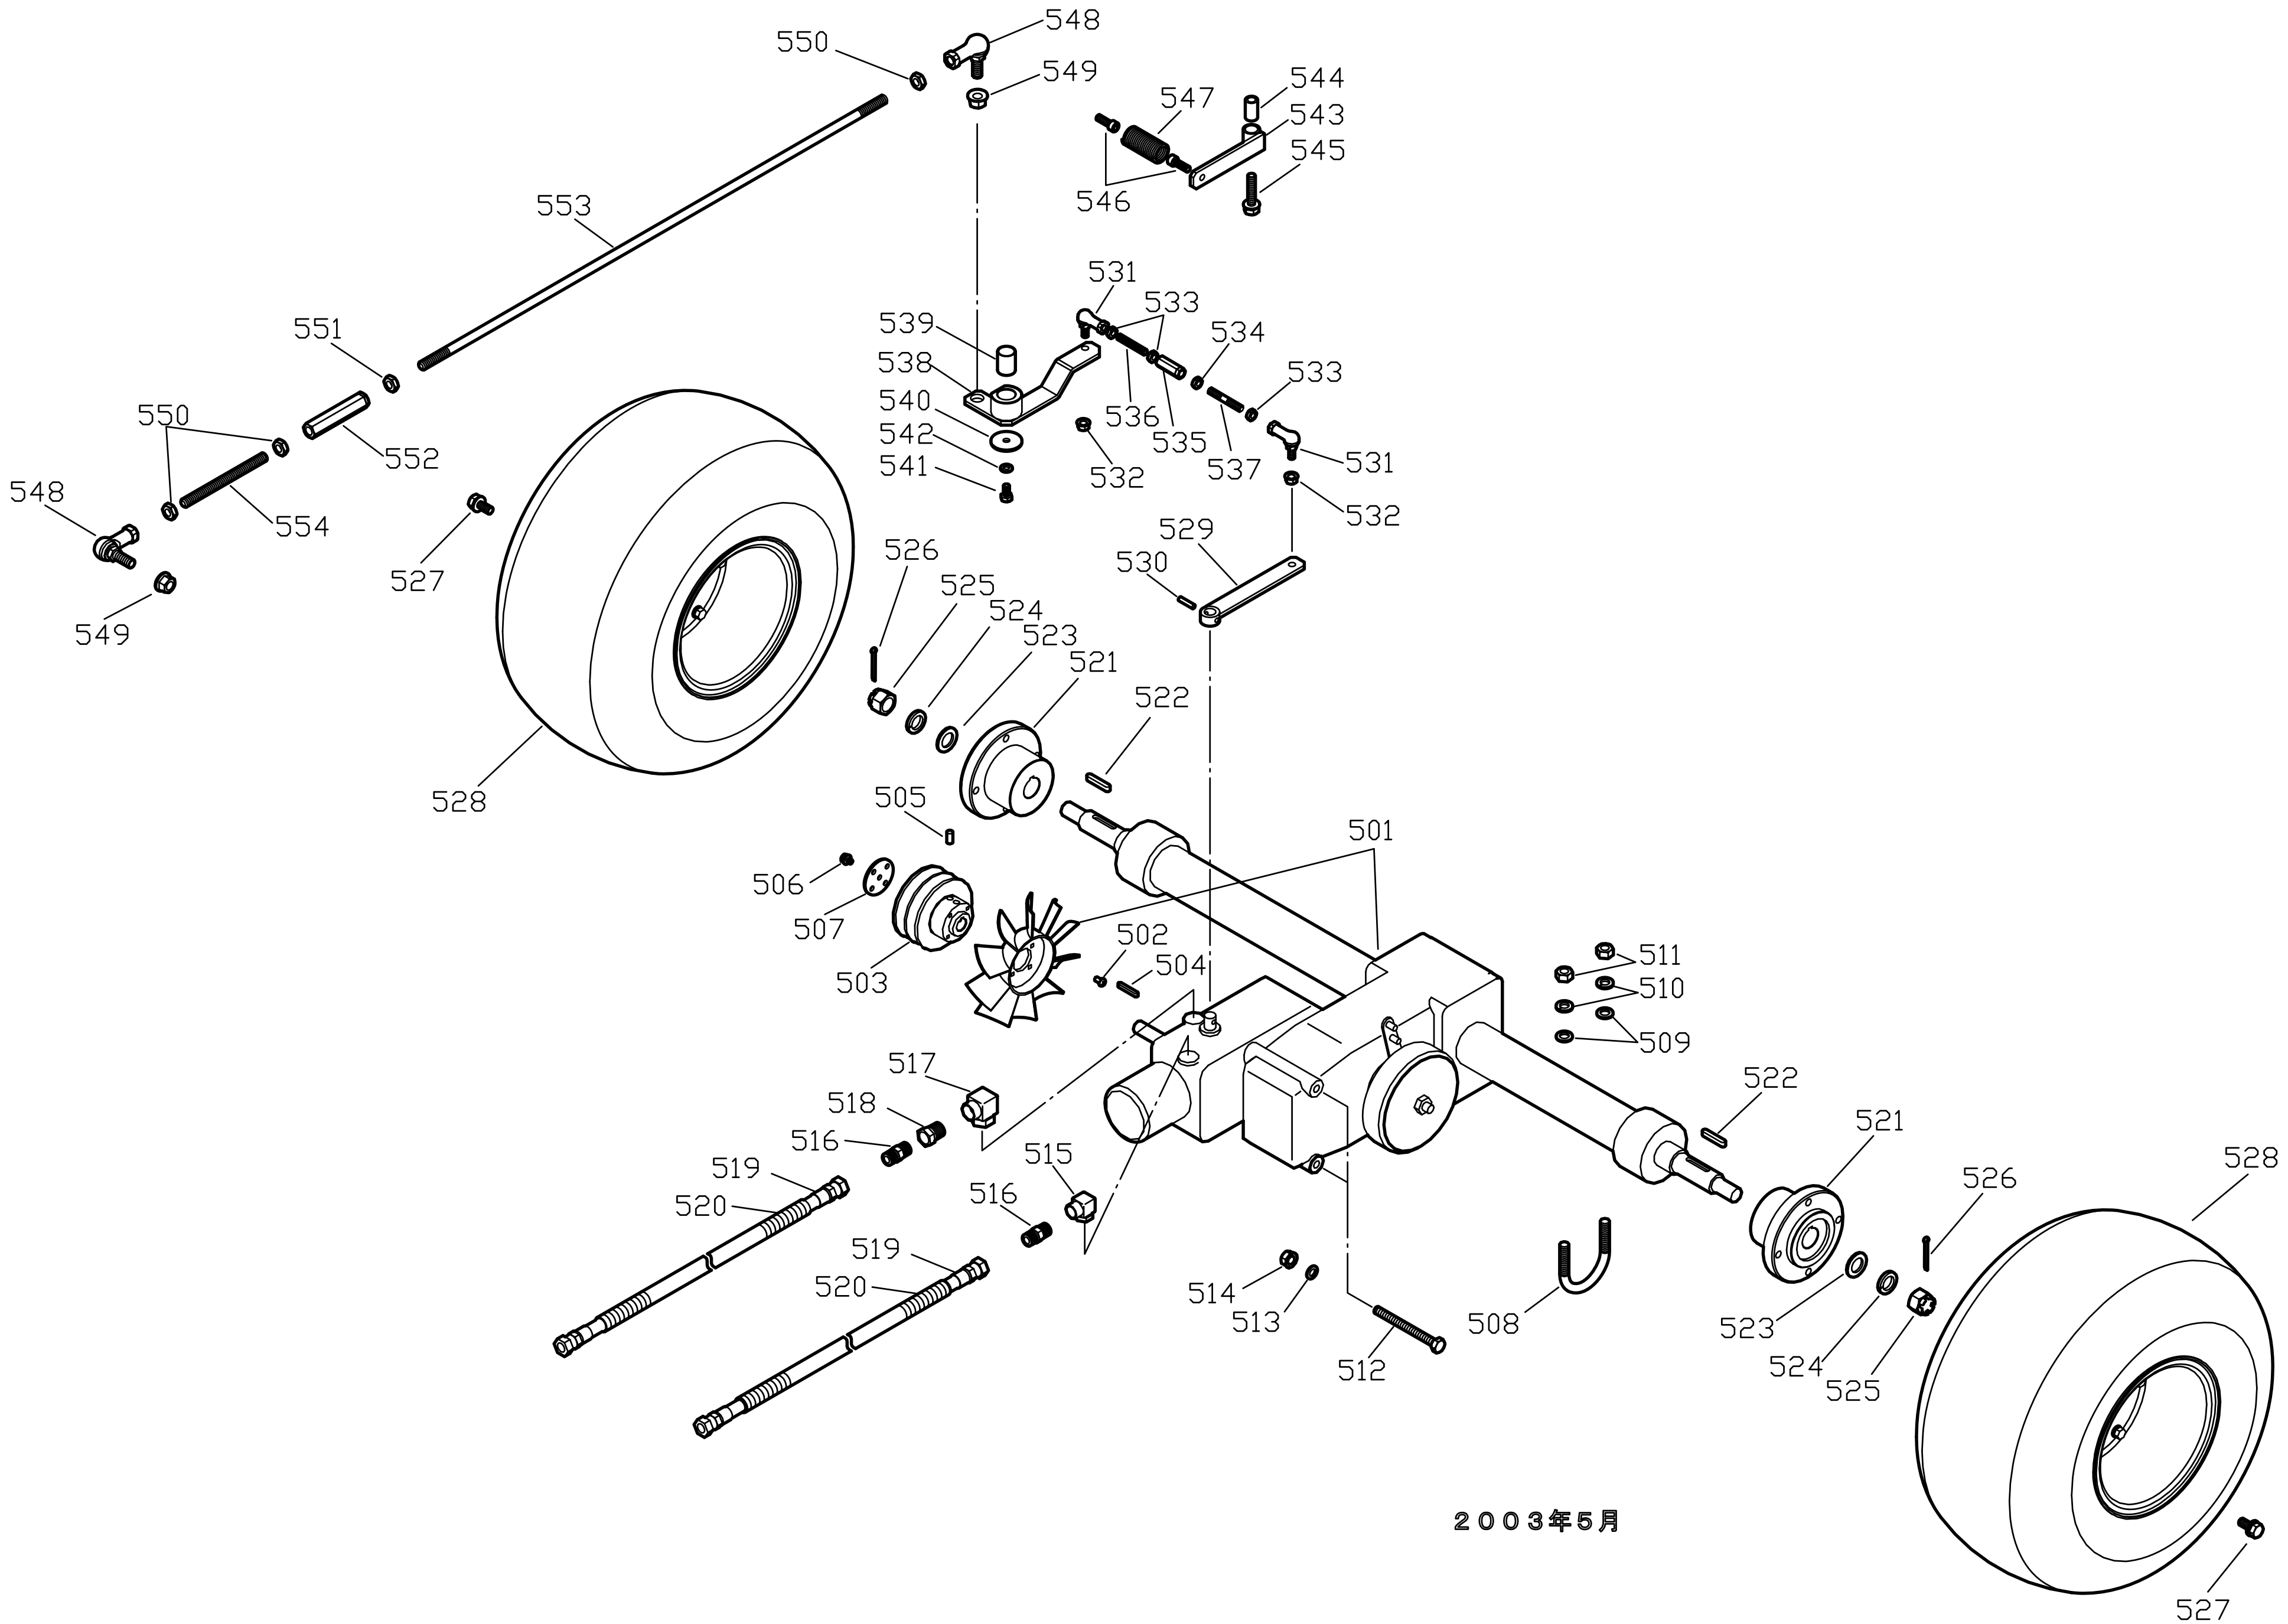

550
548
549
547
544
543
545
546
553
531
533
539
534
538
533
540
536
535
542
531
541
532
537
551
550
552
548
554
527
532
526
529
530
549
525
524
523
521
522
528
505
501
506
507
502
503
504
511
510
509
517
522
518
516
521
519
515
528
520
516
526
519
520
514
513
508
523
512
524
525
527

2003年5月

型式：ＴＳ５０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年５月

番号	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
401	311670127	ﾌｫｰｸｶﾝﾋﾞ	1	
402	311657360	ｻﾞｶﾞﾈ	1	φ11×φ40×3.2t
403	310014840	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1	M10×25 3ﾃﾝｾﾑｽ
404	311663183	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	6307LLU
405	311657081	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	ｽﾗｽﾄ #51108
406	311663185	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1	6308LLU
407	311657078	ﾋﾟﾛｰﾌﾞﾛｯｸ	2	UCFL206
408	310012550	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M14×40
409	310032760	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	4	M14 2号
410	310032260	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M14 ﾐｶﾞｷ丸
411	311670135	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M12×130
412	310030250	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	2	M12 3種
413	311670136	ｼｬｼﾞｸｶﾝﾋﾞ	1	
414	311670139	ﾀｲﾔ	1	19×10.5×8
415	310014850	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M10×30 3ﾃﾝｾﾑｽ
416	311666339	ｻﾞｶﾞﾈ	1	φ8.5×φ40×3.2t
417	310014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
418	311670140	ｾﾝｻﾄﾘﾂｹｲﾀ	1	
419	311670142	ﾏｸﾞﾈｯﾄ	10	
420	310028210	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	10	(+)ﾅﾍﾞ M5×10 3ﾃﾝｾﾑｽ
421	311670143	ｾﾝｻﾄﾘﾂｹｲﾀ	1	
422	311672364	ｿｸﾄﾞｹｲｶﾝﾋﾞ	1	
423	311670155	ﾁｭｰﾌﾞ	1	
424	311659963	ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
425	311657096	ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	
426	310014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
427	310032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	(1)	M8 ﾐｶﾞｷ丸
428	311657082	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	6204LLU
429	311670149	ｶﾗｰ	1	
430	311657743	ﾄﾒﾜ	1	Cﾘﾝｸﾞ穴用 呼び47
431	311670148	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄｼﾞｸ	1	
432	311670144	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ	1	
433	311670145	ｷｰ	1	5×5×20 新JIS両丸
434	310017740	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1	M6×10 2ﾃﾝｾﾑｽ
435	311668047	ｻﾞｶﾞﾈ	1	φ6.5×φ24×2.0t

型式：ＴＳ５０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年５月

番号	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
436	311684897	ﾁｪｰﾝ	1	
437	311670146	ﾁｪｰﾝｼﾞｮｲﾝﾄ	2	
438	311670147	ﾁｪｰﾝｼﾞｮｲﾝﾄ	2	
439	311670150	ｼﾞｻﾞｲﾂｷﾞﾃ	1	
440	311670151	ﾛｰﾙﾋﾟﾝ	2	8×35
441	311670152	ﾊﾝﾄﾞﾙｼﾞｸ	1	
442	311670154	ﾊﾝﾄﾞﾙﾎﾙﾀﾞｶﾝﾋﾞ	1	
443	310014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
444	310014300	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×25 3ﾃﾝｾﾑｽ
445	311670157	ﾄﾘﾂｹｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	
446	310028450	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	1	(+)ﾅﾍﾞ M6×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
447	311666823	ｷｬｯﾌﾟ	1	丸中栓、平頭ｼﾞｬﾊﾞﾗ
448	311670160	ﾊﾝﾄﾞﾙ	1	
449	311670163	ｷｬｯﾌﾟ	1	
450	310910840	ﾗﾍﾞﾙ	1	
451	311672392	ｿｹｯﾄ	2	PT1/4 (ﾒｽ)×PF3/8(ﾒｽ)
452	311684901	ﾎｰｽｶﾝﾋﾞ	2	
453	311684902	ﾁｭｰﾌﾞ	2	
454	311670292	ｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	1	
455	311672405	ｱﾜｰﾒｰﾀｶﾝﾋﾞ	1	
456	310028410	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	1	(+)ﾅﾍﾞ M6×10 3ﾃﾝｾﾑｽ
457	311672409	ﾜｲﾔ	1	
458	313333001	ﾗﾍﾞﾙ	1	
459	313333007	ﾗﾍﾞﾙ	1	

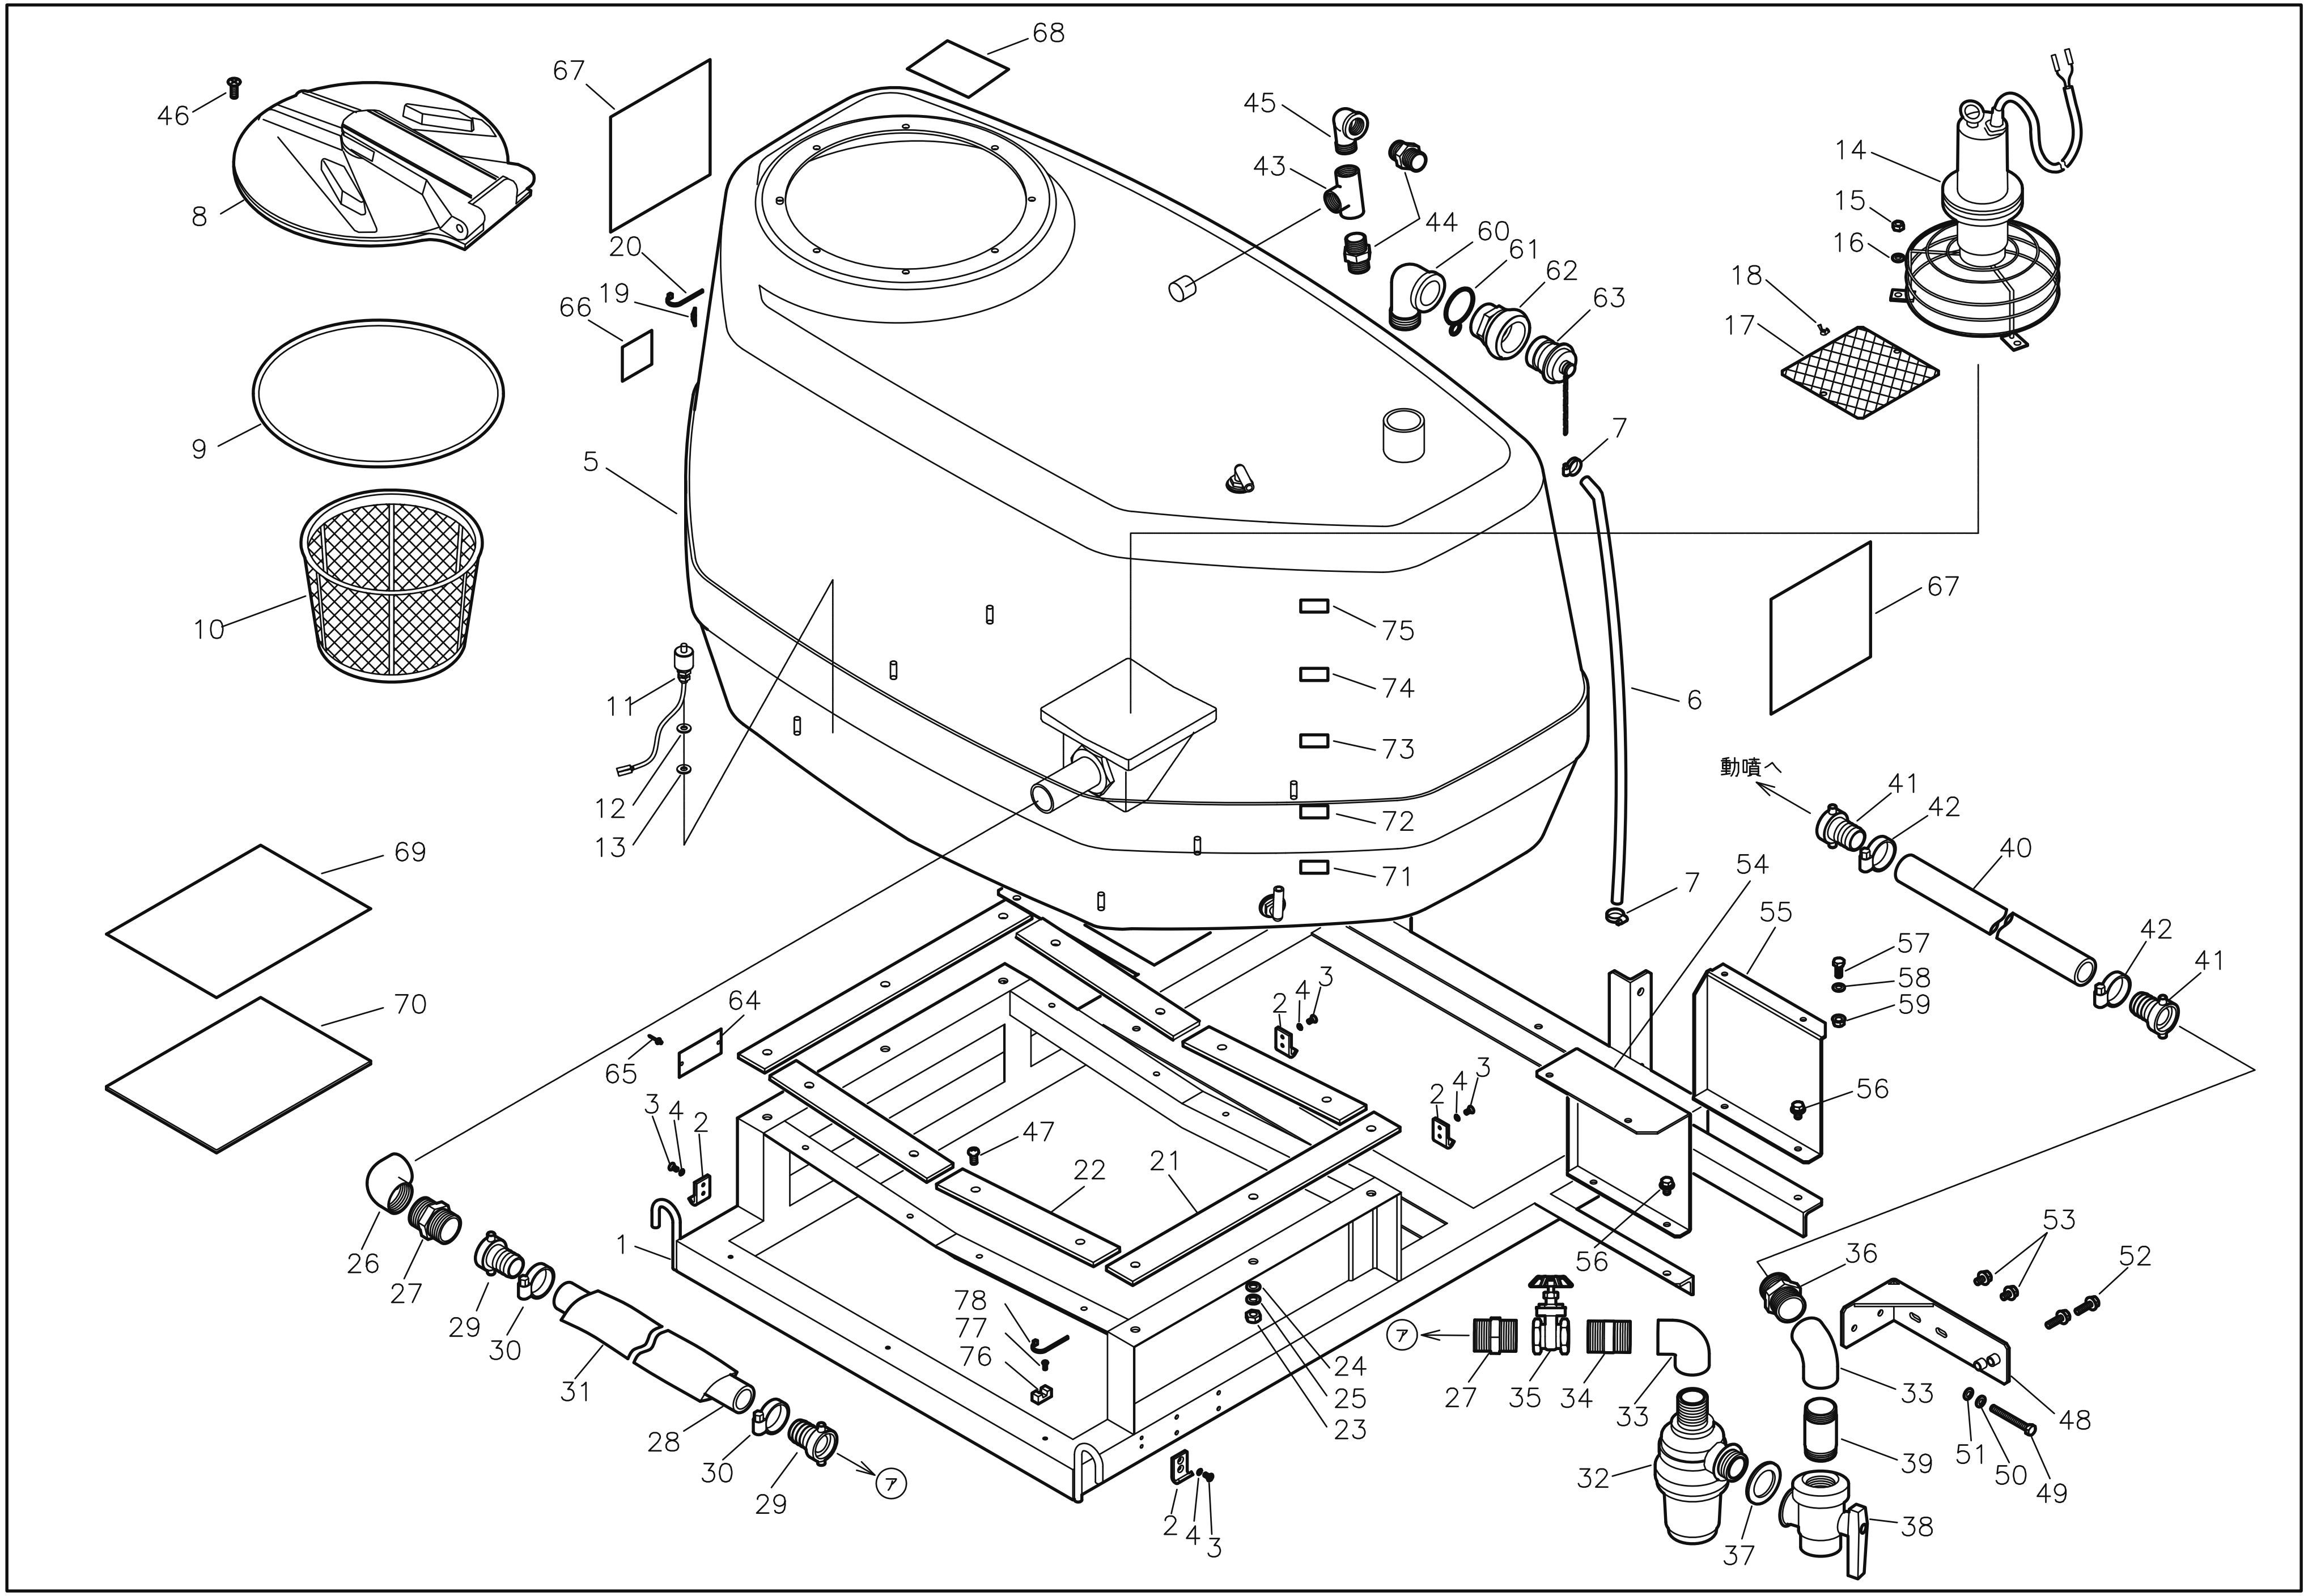
動噴へ
ア

型式：ＴＳ５０１ 作成：２０１０年８月

ﾊﾟｰﾂ	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
1	801675101	ﾎﾝｷﾌﾚｰﾑｶﾝﾋﾞ	1	
2	801671997	ﾄﾘﾂｹｲﾀ	4	
3	800021120	ｻﾗｺﾈｼﾞ	8	(+)M5×10
4	801654463	ﾊﾂｷｻﾞｶﾞﾈ	8	呼び5 ｻﾗ形
5	801675119	ﾀﾝｸｶﾝﾋﾞ	1	
6	801675274	ﾎｰｽ	1	水量計用透明ﾎｰｽ
7	800080100	ｼﾞﾋﾞﾘﾊﾞﾝﾄﾞ	2	
8	801675136	ﾌﾀ	1	
9	801675137	ﾊﾟｯｷﾝ	1	
10	801675138	ｺｼｱﾐ	1	
11	801654295	ｺｰﾄﾞｸﾐ	1	ﾌﾛｰﾄｾﾝｻ(ｺｰﾄﾞ付)
12	801654375	ﾊﾟｯｷﾝ	1	ﾌﾛｰﾄｾﾝｻﾊﾟｯｷﾝ
13	801689809	ﾄﾒﾜ	1	ﾌﾛｰﾄｾﾝｻ抜け止め
14	801675275	ｶｸﾊﾝｷｶﾝﾋﾞ	1	
15	800030033	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	3	M8 1種
16	800032732	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	3	M8 2号
17	801675139	ｳｽﾞﾄﾞﾒｲﾀ	1	
18	801675140	ﾁｮｳﾅｯﾄ	2	M5 1種
19	801657365	ｺｰﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	3	
20	801657095	ﾊﾞﾝﾄﾞ	3	
21	801675141	ｺﾞﾑｲﾀ	2	
22	801675142	ｺﾞﾑｲﾀ	4	
23	800030040	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	6	M10 1種
24	800032240	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	6	M10ﾐｶﾞｷ丸
25	800032740	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	6	M10 2号
26	801669834	ｴﾙﾎﾞ	1	R1･1/4″,90°
27	801675143	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	R1･1/4″×G1･1/4″
28	801689336	ﾎｰｽ	1	ﾙｰﾌﾟﾎｰｽ (ﾀﾝｸ～ｽﾄﾚｰﾅｰ)
29	800062150	ﾎｰｽﾂｷﾞﾃｸﾐ	2	G1･1/4
30	800080160	ｼﾞﾋﾞﾘﾊﾞﾝﾄﾞ	2	26-38
31	801675276	ﾎｰｽ	1	ｻﾆｰﾎｰｽ
32	801654406	ｽﾄﾚｰﾅｸﾐ	1	ｽﾄﾚｰﾅ50ﾒｯｼｭ
33	801669834	ｴﾙﾎﾞ	2	Rc1･1/4″,90°
34	801690476	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	R1･1/4″
35	801699167	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ	1	Rc1･1/4″
36	801675143	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	R1･1/4″×G1･1/4″
37	801650272	ﾊﾟｯｷﾝ	1	
38	801650280	ﾊﾞﾙﾌﾞｸﾐ	1	三方ｺｯｸ
39	801675144	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	R1･1/4×75
40	801702579	ﾎｰｽ	1	ﾙｰﾌﾟﾎｰｽ (ｽﾄﾚｰﾅｰ～動噴)
41	800062150	ﾎｰｽﾂｷﾞﾃｸﾐ	2	G1･1/4
42	800080160	ｼﾞﾋﾞﾘﾊﾞﾝﾄﾞ	2	26-38
43	800120050	ﾁｰｽﾞ	1	Rc3/4″
44	800075050	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	R3/4″-G3/4″
45	801657136	ｵｽﾒｽｴﾙﾎﾞ	1	R3/4″
46	801689338	ｻﾗｺﾈｼﾞ	8	(+)M6×25
47	801675279	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	8	(+)M8×10
48	801672101	ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃｰｶﾝﾋﾞ	1	
49	800011220	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×70
50	800032730	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	2	M8　2号
51	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M8　ﾐｶﾞｷ丸
52	801653356	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×30 3ﾃﾝｾﾑｽ
53	800014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
54	801675181	ﾄﾘﾂｹｲﾀ	1	

型式：ＴＳ５０１ 作成：２０１０年８月

ﾊﾟｰﾂ	CODE	品　名	個数	備考
55	801675182	ﾄﾘﾂｹｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	
56	800014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
57	800011040	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×20
58	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M8 ﾐｶﾞｷ丸
59	801666539	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	4	M8 SOLN
60	801657134	ｵｽﾒｽｴﾙﾎﾞ	1	Rc1･1/2″
61	801654338	ｶｹｶﾅｸﾞ	1	
62	801654410	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	町野式P40ﾒｽ
63	801654411	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	町野式P40ｵｽ
64	801693876	ﾗﾍﾞﾙ	1	型式,製番ﾗﾍﾞﾙ
65	801657254	ﾘﾍﾞｯﾄ	2	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾘﾍﾞｯﾄ
66	801677804	ﾗﾍﾞﾙ	1	型式表示ﾗﾍﾞﾙ
67	801665576	ﾗﾍﾞﾙ	2	ﾏﾙﾅｶﾛｺﾞﾏｰｸの下にMARUNAKA
68	803333019	ﾗﾍﾞﾙ	1	PL銘板NO.19　警告｢防護衣、取説、農薬使用方法、凍結防止・｣
69	801668349	ﾎｼｮｳｼｮ	1	保証書
70	801702460	ｾﾂﾒｲｼｮ	1	取扱説明書
71	801654341	ﾗﾍﾞﾙ	1	｢･100｣
72	801654343	ﾗﾍﾞﾙ	1	｢･200｣
73	801671246	ﾗﾍﾞﾙ	1	｢･300｣
74	801657513	ﾗﾍﾞﾙ	1	｢･400｣
75	801671245	ﾗﾍﾞﾙ	1	｢･500｣
76	801654308	ｺｰﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ	8	
77	800020030	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	8	(+)M4×10
78	801657096	ﾊﾞﾝﾄﾞ	8	

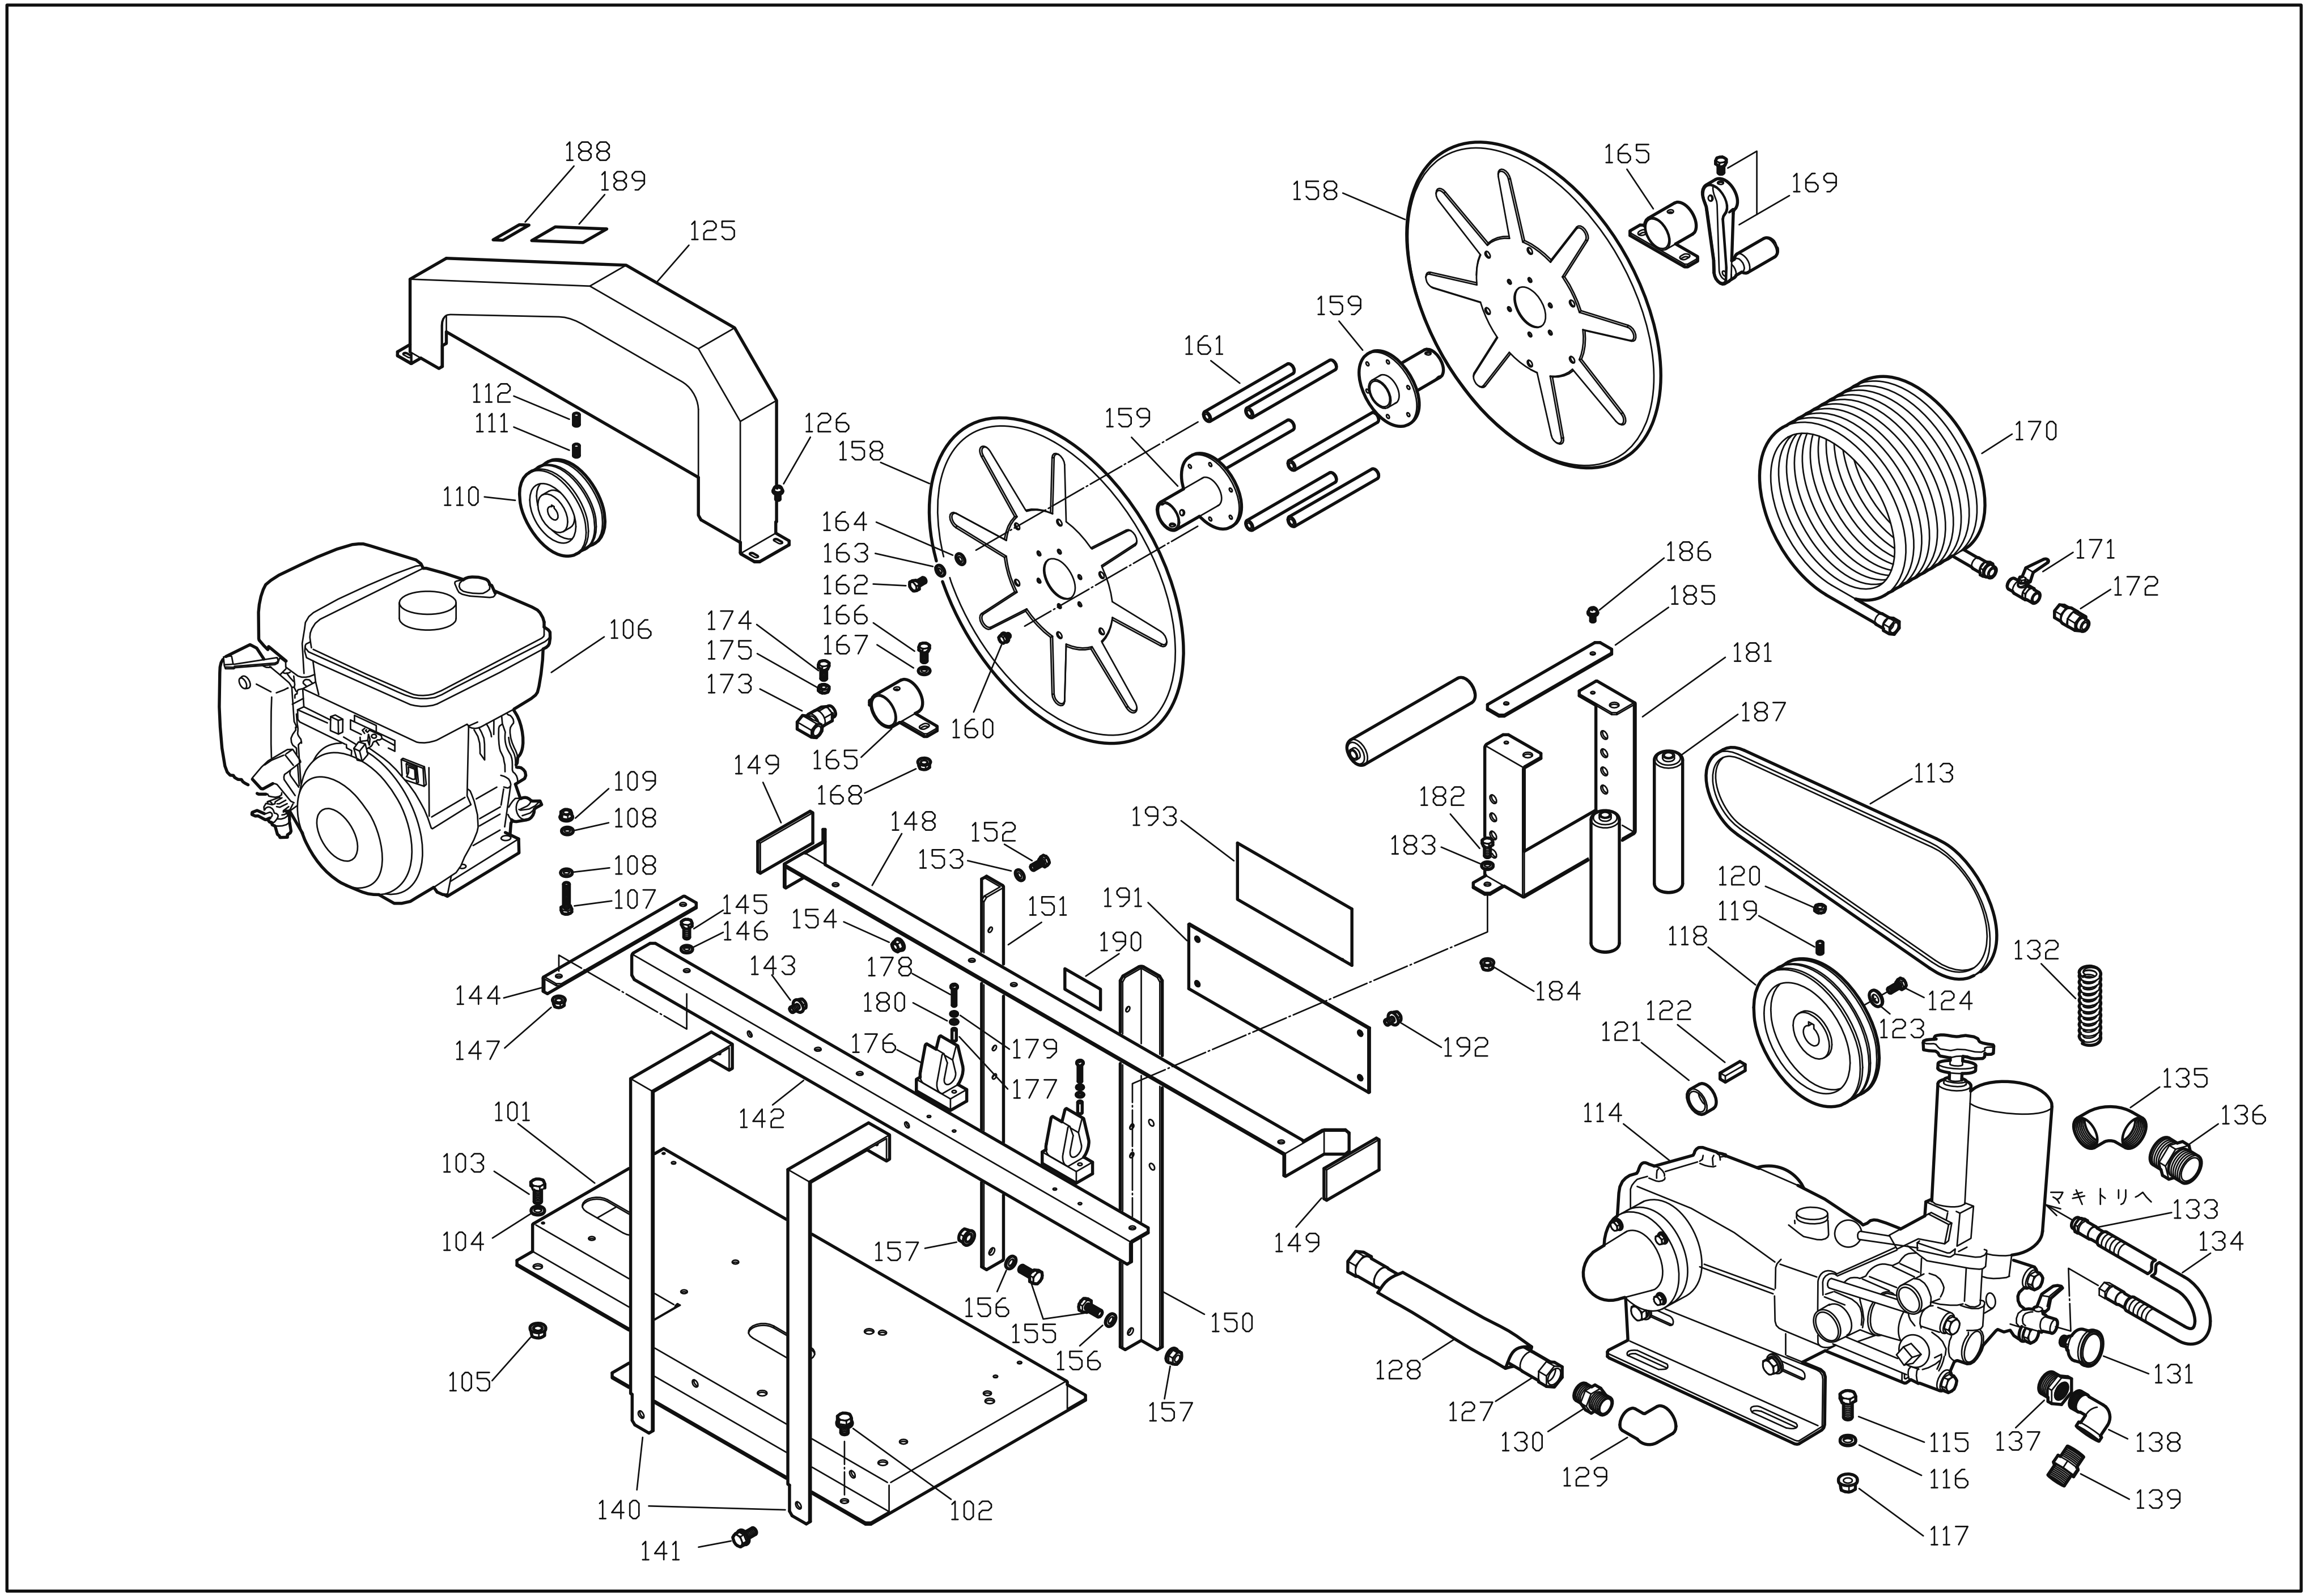

188
189
125
112
111
110
126
158
164
163
162
166
167
174
175
173
165
160
168
106
109
108
108
107
149
148
152
153
145
146
154
151
144
147
143
178
180
179
176
177
191
190
193
142
101
103
104
105
157
156
155
156
157
150
140
141
102
149
192
184
182
183
186
185
181
187
161
159
159
158
165
169
170
171
172
113
120
119
118
124
123
132
121
122
114
135
136
マキトリヘ
133
134
131
128
127
130
129
115
116
117
137
138
139

型式：ＴＳ５０１　　作成：２０１０年８月

ﾊﾟｰﾂ	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
101	801675145	ﾄﾘﾂｹｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	
102	801651075	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M10×20 3ﾃﾝｾﾑｽ
103	800011520	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M10×25
104	800032240	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M10 ﾐｶﾞｷ丸
105	801666540	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	2	M10 SOLN
106	801699891	ｴﾝｼﾞﾝ	1	三菱GB180LE-993
107	800011120	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×40
108	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	8	M8 ﾐｶﾞｷ丸
109	801666539	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	4	M8 SOLN
110	801677781	ﾌﾟｰﾘ	1	5ｲﾝﾁ A×2 軸穴径φ20
111	801671796	ﾄﾒﾈｼﾞ	2	M8×10 ｷﾞｻﾞ先
112	801694230	ﾄﾒﾈｼﾞ	2	M8×20 ﾄｶﾞﾘ先
113	801675150	ﾌﾞｲﾍﾞﾙﾄ	2	A-50
114	801687868	ﾄﾞｳﾌﾝ	1	CT85ST
115	800012030	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M12×30
116	800032250	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M12 ﾐｶﾞｷ丸
117	801656583	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	4	M12 SOLN
118	801677782	ﾌﾟｰﾘ	1	8ｲﾝﾁ A×2 軸穴径φ30
119	801669651	ﾄﾒﾈｼﾞ	2	M8×16 ｷﾞｻﾞ先
120	800030230	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	2	M8 3種
121	801689206	ｶﾗｰ	1	動噴ﾌﾟｰﾘ用
122	801689205	ｷｰ	1	動噴ﾌﾟｰﾘ用
123	801657360	ｻﾞｶﾞﾈ	1	CT85ﾌﾟｰﾘ押え
124	801651148	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	1	CT85ﾌﾟｰﾘ押え
125	801677780	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰｶﾝﾋﾞ	1	
126	800028410	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	4	(+)M6×10 3点ｾﾑｽ
127	801675280	ﾎｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(動噴～ﾀﾝｸ)
128	801675282	ﾎｰｽ	1	ｻﾆｰﾎｰｽ
129	800121630	ｴﾙﾎﾞ	1	Rc1″×Rc3/4″
130	800075050	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	R3/4″-G3/4″
131	801689210	ｱﾂﾘｮｸｹｲ	1	動噴圧力計
132	801689211	ﾊﾞﾈ	1	動噴調圧弁ﾊﾞﾈ
133	801675284	ﾎｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(ﾎﾟﾝﾌﾟ送水口～ﾏｷﾄﾘｷ)
134	801657025	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ
135	801669834	ｴﾙﾎﾞ	1	Rc1･1/4″,90°
136	801675143	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	R1･1/4″×G1･1/4″
137	801669837	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	R1″(ｵｽ)-Rc3/4″(ﾒｽ)
138	801657136	ｵｽﾒｽｴﾙﾎﾞ	1	R3/4″
139	800075050	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	R3/4″-G3/4″
140	801702422	ﾌﾚｰﾑｲﾀｶﾝﾋﾞ	2	巻取機支柱
141	800014300	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M10×25 3点ｾﾑｽ
142	801702423	ﾌﾚｰﾑｲﾀ	1	巻取機受･前
143	800014280	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×20 3ﾃﾝｾﾑｽ
144	801675160	ﾌﾚｰﾑｲﾀ	1	
145	800011040	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×20
146	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M8 ﾐｶﾞｷ丸
147	801666539	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	4	M8 SOLN
148	801702424	ﾌﾚｰﾑｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	巻取機受･後
149	801702425	ｺﾞﾑｲﾀ	2	
150	801702426	ﾌﾚｰﾑｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	ブーム支柱･左
151	801702427	ﾌﾚｰﾑｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	ブーム支柱･右
152	800011040	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×20
153	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M8 ﾐｶﾞｷ丸
154	801666539	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	2	M8 SOLN

型式：ＴＳ５０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成：２０１０年８月

ﾊﾟｰﾂ	CODE	品　名	個数	備考
155	800011520	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M10×25
156	800032240	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M10 ﾐｶﾞｷ丸
157	801666540	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	4	M10
158	801658973	ﾏｷﾄﾘｷﾄﾞﾗﾑ	2	
159	801675171	ﾏｷﾄﾘｷｼﾞｸｶﾝﾋﾞ	2	
160	800018310	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	12	M6×10 3ﾃﾝｾﾑｽ
161	801659507	ﾏｷﾄﾘｷｼﾞｸ	6	
162	800011200	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	12	M8×16
163	800032730	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	12	M8 2号
164	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	12	M8 ﾐｶﾞｷ丸
165	801675174	ｼﾞｸｳｹｶﾝﾋﾞ	2	
166	800011040	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×20
167	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M8 ﾐｶﾞｷ丸
168	801666539	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	4	M8 SOLN
169	801671717	ﾊﾝﾄﾞﾙ	1	
170	801671732	ﾎｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(ﾏｷﾄﾘｷ用)
171	801671735	ﾎﾞｰﾙｺｯｸ	1	G3/8″(ｵｽ)-G3/8″(ﾒｽ)
172	801656613	ﾖﾘﾓﾄﾞｼ	1	φ10,直,G3/8″
173	801671731	ﾖﾘﾓﾄﾞｼ	1	φ10,90°,G3/8″
174	800011040	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	3	M8×20
175	800030230	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	3	M8 3種
176	801658409	ﾉｽﾞﾙﾎﾙﾀﾞ	2	
177	801658420	ｶﾗｰ	4	
178	800020300	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	4	(+)M5×30
179	800032770	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	4	M5　2号
180	801689349	ｻﾞｶﾞﾈ	4	
181	801675176	ﾄﾘﾂｹｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	
182	800011040	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×20
183	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M8 ﾐｶﾞｷ丸
184	801666539	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	2	M8 SOLN
185	801675179	ﾎｷｮｳｲﾀ	1	
186	800028410	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	2	(+)M6×10 3点ｾﾑｽ
187	801675180	ﾛｰﾗ	3	
188	803333012	ﾗﾍﾞﾙ	1	PL銘板NO.12　巻込み防止にｶﾊﾞｰ
189	803333023	ﾗﾍﾞﾙ	1	PL銘板NO.23　警告「回転部に近づかないで・・・」
190	803333014	ﾗﾍﾞﾙ	1	PL銘板NO.14　警告「ガン・ノズルを決して人や動物に、・」
191	801702459	ﾄﾘﾂｹｲﾀ	1	ﾗﾍﾞﾙ貼付板
192	800018310	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	
193	801661163	ﾗﾍﾞﾙ	1	MARUNAKA GREEN INPLEMENT　SIZE-2L

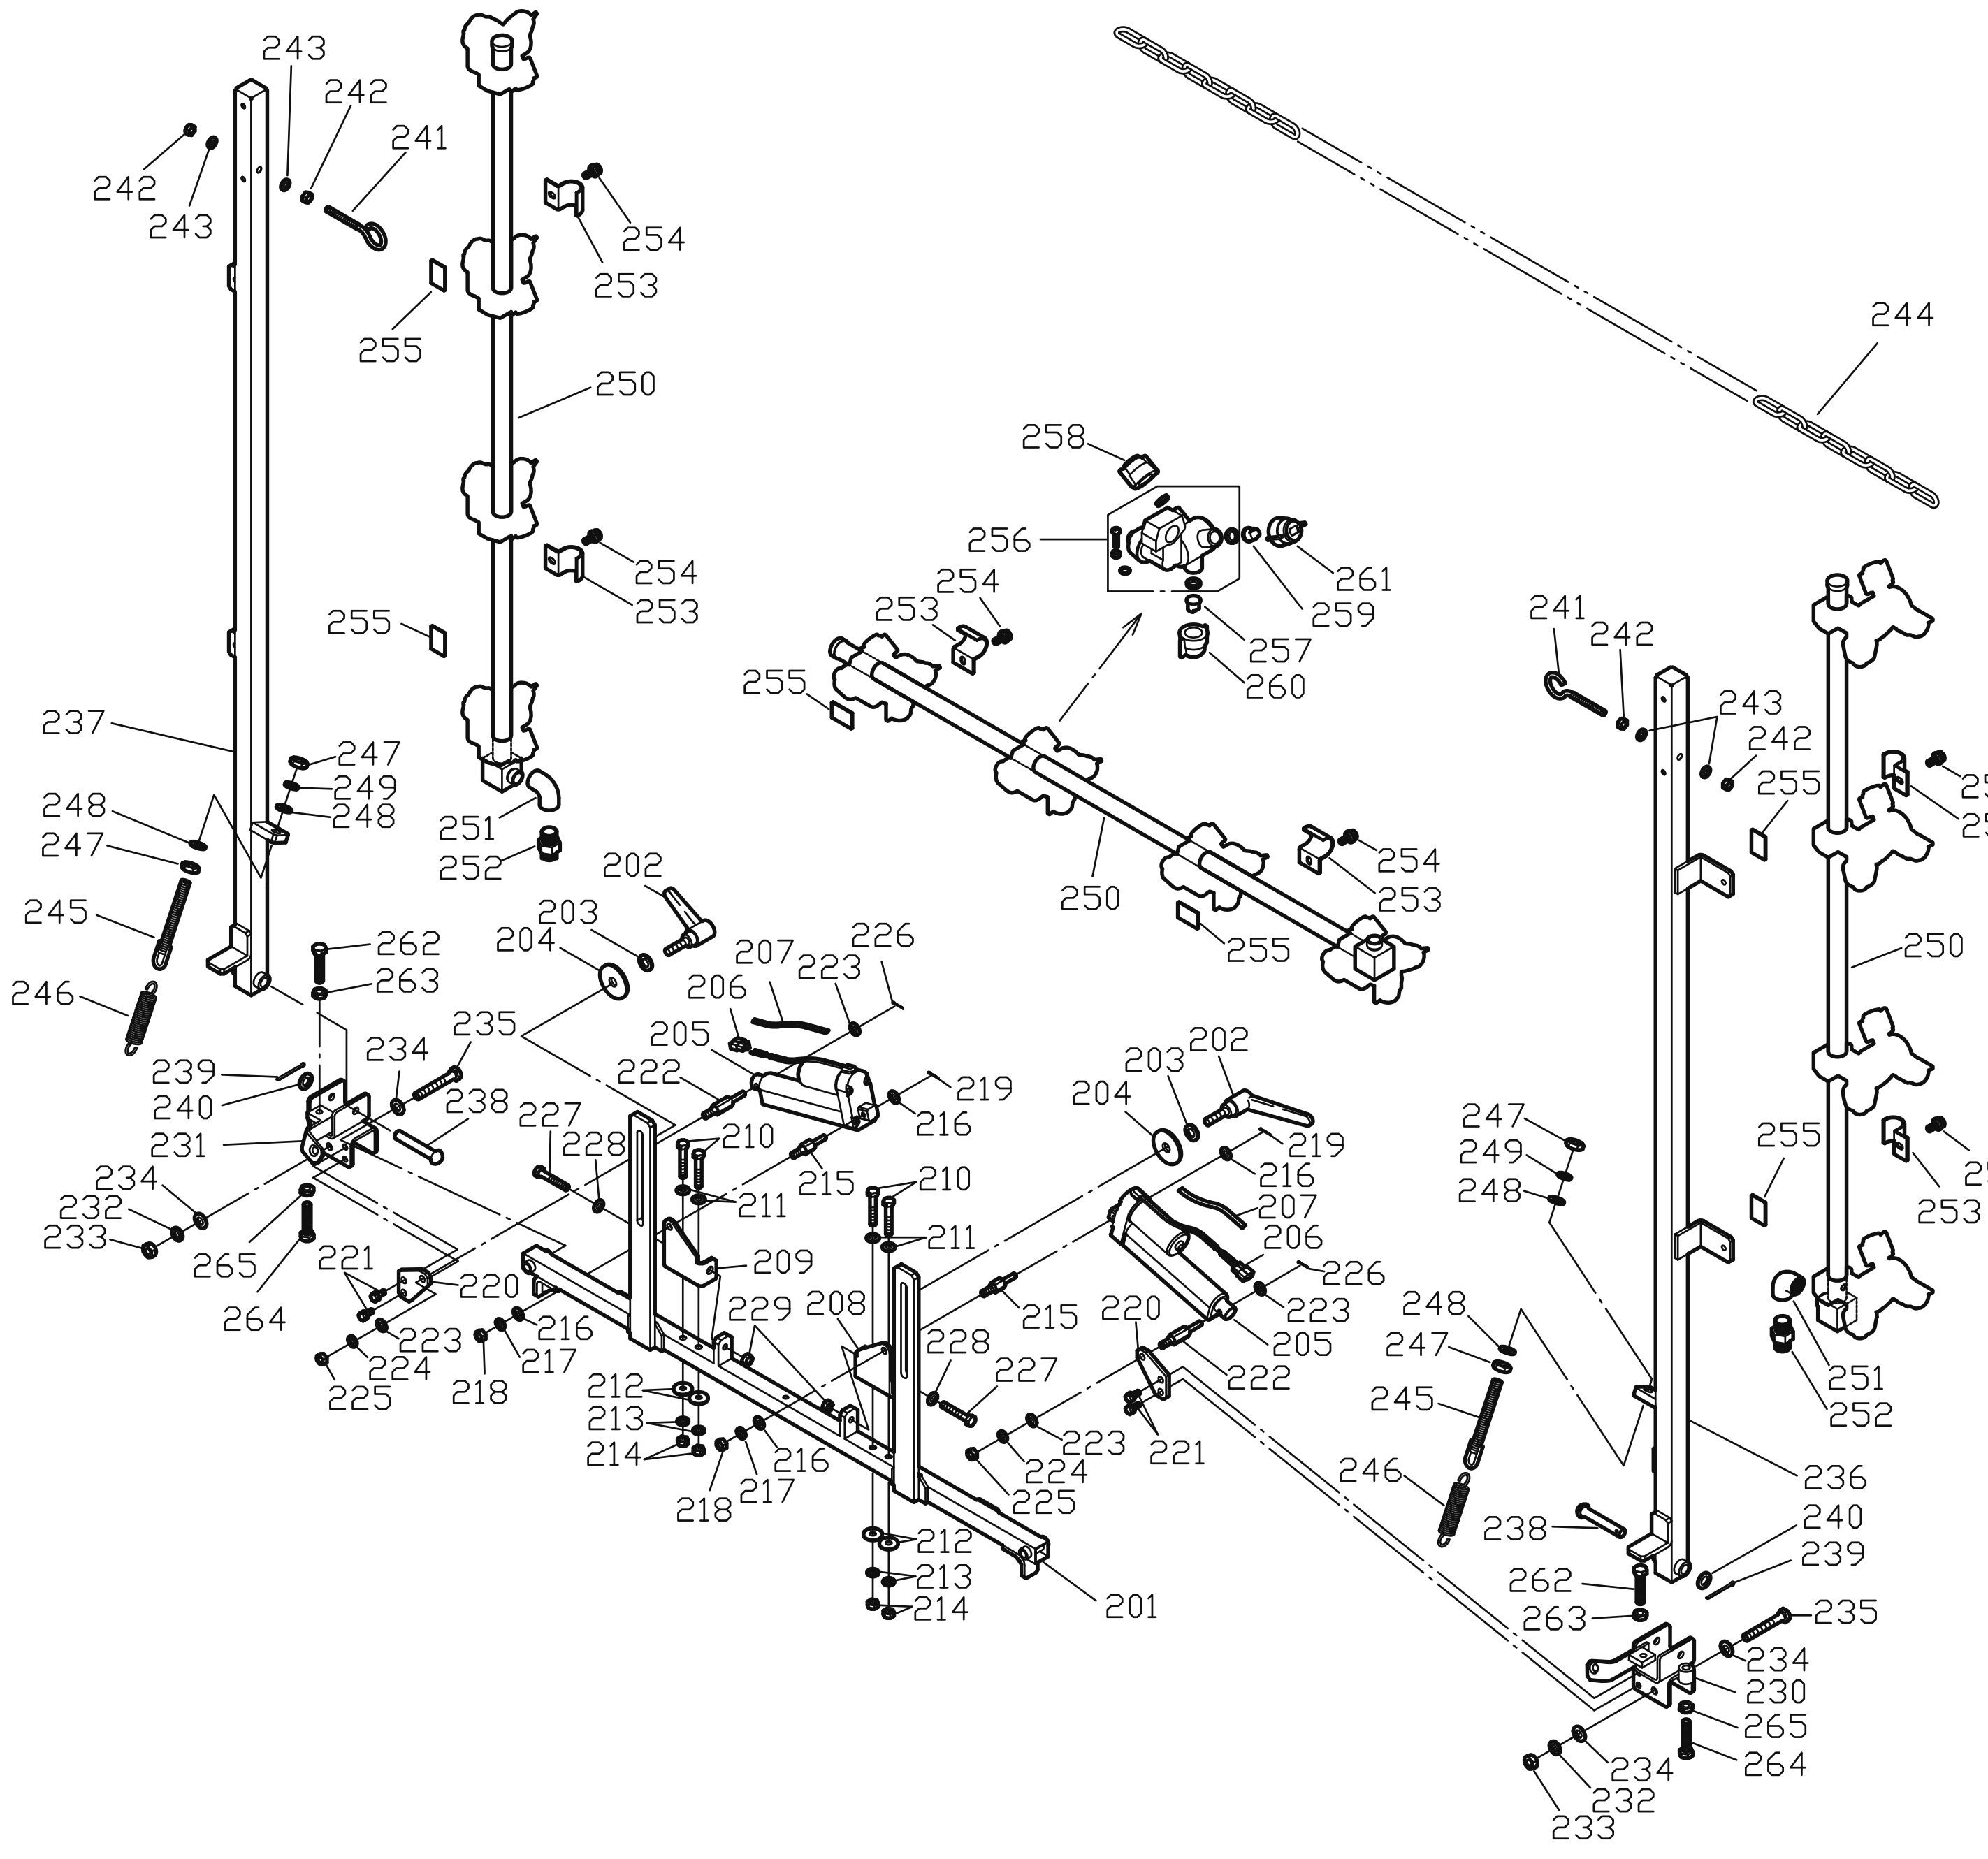
243
242
241
242
243
254
253
255
250
254
253
255
237
247
249
248
248
247
245
251
252
246
262
263
202
203
204
226
207
223
206
205
235
234
239
240
238
231
222
219
216
227
228
210
215
211
234
232
233
265
264
221
220
209
210
211
229
208
223
224
225
216
217
218
212
213
214
216
217
218
212
213
214
201
204
203
202
219
216
207
206
226
223
205
215
220
222
228
227
223
224
225
221
258
256
254
253
255
261
259
257
260
250
254
253
255
244
241
242
243
242
255
254
253
250
247
249
248
255
254
253
248
247
245
246
238
251
252
236
240
239
262
263
235
234
230
265
264
234
232
233

ﾊﾟｰﾂ	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
201	801702432	ﾌﾞｰﾑｱｰﾑｶﾝﾋﾞ	1	中央ﾌﾞｰﾑ
202	801677789	ｸﾗﾝﾌﾟﾚﾊﾞｰ	2	M10
203	800032740	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	2	M10 2号
204	801657360	ｻﾞｶﾞﾈ	2	
205	801702449	ｼﾘﾝﾀﾞｶﾝﾋﾞ	2	
206	801650940	ｺﾈｸﾀﾎﾞﾃﾞｨﾒｽ	2	2P
207	801702419	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ
208	801702454	ﾄﾘﾂｹｲﾀ	1	電動ｼﾘﾝﾀﾞ取付板･左
209	801702455	ﾄﾘﾂｹｲﾀ	1	電動ｼﾘﾝﾀﾞ取付板･右
210	801656399	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×45
211	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M8 ﾐｶﾞｷ丸
212	801666231	ｻﾞｶﾞﾈ	4	
213	800032730	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	4	M8 2号
214	800030030	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	4	M8 1種
215	801702456	ﾎﾞﾙﾄ	2	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ
216	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M8 ﾐｶﾞｷ丸
217	800032730	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	2	M8 2号
218	800030030	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	2	M8 1種
219	801671293	ﾜﾘﾋﾟﾝ	2	
220	801702457	ﾄﾘﾂｹｲﾀ	2	電動ｼﾘﾝﾀﾞ取付板･先
221	800014260	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	M8×16 3ﾃﾝｾﾑｽ
222	801702458	ﾎﾞﾙﾄ	2	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ
223	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M8 ﾐｶﾞｷ丸
224	800032730	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	2	M8 2号
225	800030030	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	2	M8 1種
226	801671293	ﾜﾘﾋﾟﾝ	2	
227	800011160	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×50　全ﾈｼﾞ
228	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M8 ﾐｶﾞｷ丸
229	800030030	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	2	M8 1種
230	801702433	ﾌﾞｰﾑｶﾅｸﾞｶﾝﾋﾞ	1	ﾌﾞｰﾑ折曲金具･左
231	801702434	ﾌﾞｰﾑｶﾅｸﾞｶﾝﾋﾞ	1	ﾌﾞｰﾑ折曲金具･右
232	800032740	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	2	M10 2号
233	801670206	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	2	M10 Uﾅｯﾄ
234	800032240	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M10 ﾐｶﾞｷ丸
235	800011610	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M10×70, 半ﾈｼﾞ
236	801702435	ﾌﾞｰﾑｱｰﾑｶﾝﾋﾞ	1	左ﾌﾞｰﾑ
237	801702436	ﾌﾞｰﾑｱｰﾑｶﾝﾋﾞ	1	右ﾌﾞｰﾑ
238	801659523	ｽﾄﾚｰﾄﾋﾟﾝ	2	
239	801654561	ﾜﾘﾋﾟﾝ	2	
240	800032240	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M10 ﾐｶﾞｷ丸
241	801658402	ﾌｯｸﾎﾞﾙﾄ	2	
242	800030020	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	4	M6 1種
243	800032220	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M6 ﾐｶﾞｷ丸
244	801675294	ﾁｪｰﾝ	1	
245	801658414	ﾎﾞﾙﾄ	2	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ引張ﾎﾞﾙﾄ
246	801658417	ﾊﾞﾈ	2	
247	800030040	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	4	M10 1種
248	800032240	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M10 ﾐｶﾞｷ丸
249	800032740	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	2	M10 2号
250	801675222	ﾌﾝｶﾝｶﾝﾋﾞ	3	
251	800123030	ｴﾙﾎﾞ	2	Rc3/8
252	801675226	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	R3/8″×G3/8″
253	801675227	ｺﾃｲｶﾅｸﾞ	6	
254	800018340	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	6	(+)M6×16 3ﾃﾝｾﾑｽ

型式：ＴＳ５０１　　作成：２０１０年８月

ﾊﾟｰﾂ	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
255	801683155	ｺﾞﾑｲﾀ	6	
256	801675228	ﾉｽﾞﾙﾎﾞﾃﾞｨ	12	
257	801675295	ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ	12	
258	801675229	ﾉｽﾞﾙｷｬｯﾌﾟ	12	
259	801675296	ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ	12	
260	801675230	ﾉｽﾞﾙｷｬｯﾌﾟ	12	
261	801675231	ﾉｽﾞﾙｷｬｯﾌﾟ	12	
262	800011100	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×35
263	800030230	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	2	M8 3種
264	800011550	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M10×40
265	800030040	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	2	M10 1種

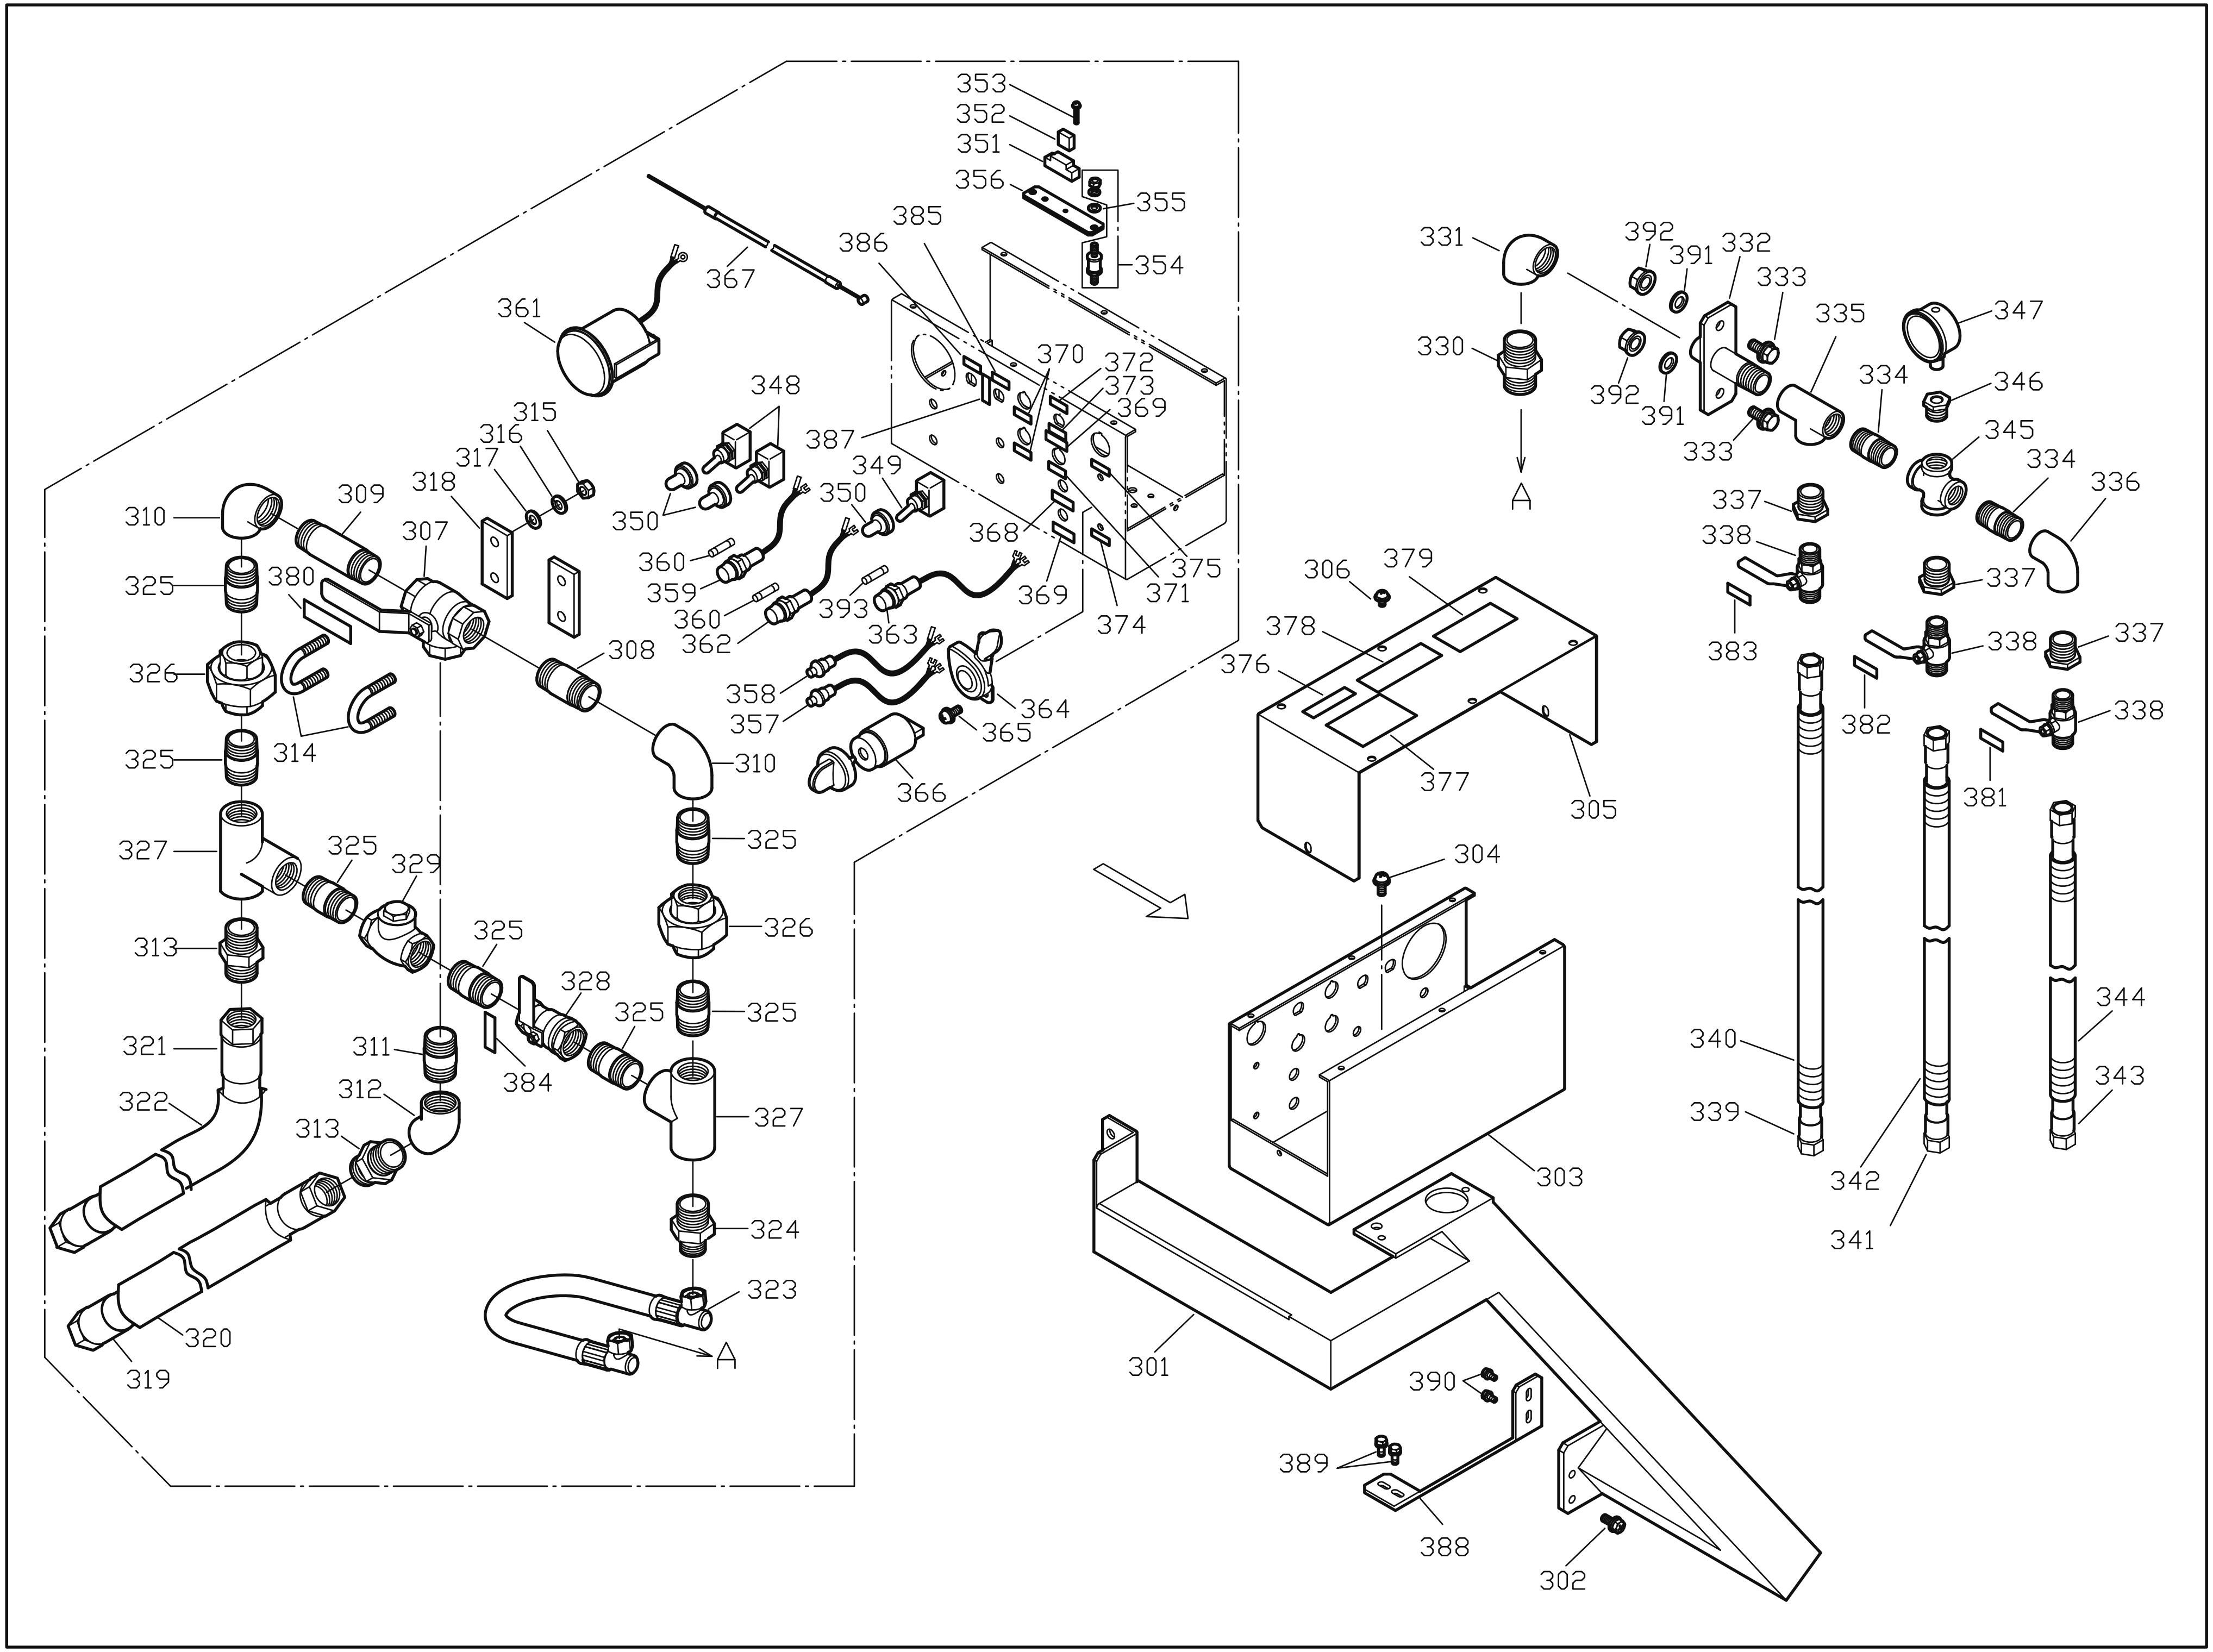

353
352
351
356
355
354
367
361
386
385
370
372
373
369
348
387
315
316
317
318
310
309
307
349
350
350
368
375
360
359
380
325
360
393
362
363
369
371
374
326
308
358
357
364
365
314
325
310
366
325
327
325
329
326
313
325
328
325
325
321
311
384
327
322
312
313
324
323
A
320
319
331
392
391
332
333
335
347
330
392
391
333
334
346
345
334
336
A
337
338
337
306
379
383
338
337
378
376
382
338
381
377
305
304
344
340
343
339
303
342
341
301
390
389
388
302

型式：ＴＳ５０１　　作成：２０１０年８月

ﾊﾟｰﾂ	CODE	品　名	個数	備考
301	801689341	ｱｰﾑｶﾝﾋﾞ	1	
302	800018340	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	4	(+)M6×16 3点ｾﾑｽ
303	801702428	ｽｲｯﾁｹｰｽ	1	
304	800028410	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	2	(+)M6×10 3点ｾﾑｽ
305	801675191	ﾌﾀ	1	
306	800028210	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	11	(+)M5×10 3ﾃﾝｾﾑｽ
307	801650893	ﾎﾞｰﾙｺｯｸ	1	3/4″,三方
308	800128320	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	R3/4″,L=50
309	801656597	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	R3/4″,L=100
310	800123050	ｴﾙﾎﾞ	2	Rc3/4″
311	800126250	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	R3/4　丸ﾆｯﾌﾟﾙ
312	800123650	ｴﾙﾎﾞ	1	Rc3/4″ 45°
313	800075050	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	R3/4″-G3/4″
314	801655832	ﾕｰﾎﾞﾙﾄ	2	M8×20A
315	800030030	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	4	M8 1種
316	800032730	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ	4	M8 2号
317	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	4	M8 ﾐｶﾞｷ丸
318	801658422	ｺﾞﾑｲﾀ	2	
319	801675285	ﾎｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(動噴～三方ｺｯｸ)
320	801675287	ﾎｰｽ	1	ｻﾆｰﾎｰｽ
321	801675288	ﾎｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(三方ｺｯｸ～ﾀﾝｸ)
322	801675290	ﾎｰｽ	1	ｻﾆｰﾎｰｽ
323	801702429	ﾎｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(三方ｺｯｸ～ﾌﾞｰﾑ分水)
324	801656682	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	R3/4″-G1/2″
325	800126250	ﾆｯﾌﾟﾙ	7	R3/4　丸ﾆｯﾌﾟﾙ
326	801695793	ﾕﾆｵﾝ	2	Rc3/4″
327	800120050	ﾁｰｽﾞ	2	Rc3/4″
328	801658510	ﾎﾞｰﾙｺｯｸ	1	Rc3/4″, 2方
329	801702420	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	Rc3/4″, ｽｲﾝｸﾞ
330	801656678	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	R1/2″-G1/2″
331	800123240	ｴﾙﾎﾞ	1	Rc1/2″
332	801675166	ﾄﾘﾂｹｲﾀｶﾝﾋﾞ	1	
333	800011040	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	M8×20
334	800126240	ﾆｯﾌﾟﾙ	2	R1/2″　丸ﾆｯﾌﾟﾙ
335	800120040	ﾁｰｽﾞ	1	Rc1/2″
336	800123240	ｴﾙﾎﾞ	1	Rc1/2″
337	801657139	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	3	R1/2″(ｵｽ)×Rc3/8″(ﾒｽ)
338	800093520	ﾎﾞｰﾙｺｯｸ	3	G3/8(ｵｽ)×R3/8(ｵｽ)
339	801689353	ﾎｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(分水～右ﾌﾞｰﾑ)
340	801689359	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ
341	801689355	ﾎｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(分水～中央ﾌﾞｰﾑ)
342	801689360	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ
343	801689357	ﾎｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(分水～左ﾌﾞｰﾑ)
344	801689361	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ
345	801702421	ｸﾛｽ	1	Rc1/2″
346	801657172	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	R1/2″(ｵｽ)×Rc1/4″(ﾒｽ)
347	801695712	ｱﾂﾘｮｸｹｲ	1	
348	801650924	ｽｲｯﾁ	2	ﾌﾞｰﾑ開閉ｽｲｯﾁ
349	801667985	ｽｲｯﾁ	1	撹拌ｽｲｯﾁ
350	801650925	ｷｬｯﾌﾟ	3	
351	801670902	ﾘﾚｰｿｹｯﾄ	1	
352	801655577	ﾘﾚｰ	1	
353	801670903	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	1	(+)M3×16
354	801674893	ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑ	2	

ﾊﾟｰﾂ	CODE	品　名	個数	備考
355	800032270	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	M5 ﾐｶﾞｷ丸
356	801678005	ﾄﾘﾂｹｲﾀ	1	ﾘﾚｰﾍﾞｰｽ
357	801675234	ﾗﾝﾌﾟｶﾝﾋﾞ	1	攪拌PL
358	801675235	ﾗﾝﾌﾟｶﾝﾋﾞ	1	低水位PL
359	801702437	ﾋｭｰｽﾞｹｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(電動ｼﾘﾝﾀﾞ・左用)
360	801653902	ﾋｭｰｽﾞ	2	ｶﾞﾗｽｶﾝφ6, 5A
361	801694818	ｱﾜｰﾒｰﾀｶﾝﾋﾞ	1	
362	801702438	ﾋｭｰｽﾞｹｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(電動ｼﾘﾝﾀﾞ・右用)
363	801689340	ﾋｭｰｽﾞｹｰｽｶﾝﾋﾞ	1	(攪拌用)
364	801681177	ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	
365	800028410	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ	2	(+)M6×10 3点ｾﾑｽ
366	―	ｽｲｯﾁ	1	ｴﾝｼﾞﾝ付属品
367	801702431	ﾜｲﾔ	1	
368	801654359	ﾗﾍﾞﾙ	1	「低水位」
369	801657508	ﾗﾍﾞﾙ	2	「攪拌」
370	801654378	ﾗﾍﾞﾙ	2	「5A」
371	801667989	ﾗﾍﾞﾙ	1	「15A」
372	801655656	ﾗﾍﾞﾙ	1	「作動」
373	801655594	ﾗﾍﾞﾙ	1	「停止」
374	801657185	ﾗﾍﾞﾙ	1	「高速」
375	801657186	ﾗﾍﾞﾙ	1	「低速」
376	803333001	ﾗﾍﾞﾙ	1	PL銘板NO.1　取説読んでから作業
377	803333007	ﾗﾍﾞﾙ	1	PL銘板No.7　注意「点検時ｴﾝｼﾞﾝ停止・・・・・・」
378	803333021	ﾗﾍﾞﾙ	1	PL銘板NO.21　警告「まわりに人がいないことを・・・・」
379	803333047	ﾗﾍﾞﾙ	1	PL銘板NO.47　ﾎﾟﾝﾌﾟ空運転禁止
380	801671749	ﾗﾍﾞﾙ	1	「元コック」
381	801656916	ﾗﾍﾞﾙ	1	「右ﾉｽﾞﾙ」ﾀﾝｸ車共通
382	801658477	ﾗﾍﾞﾙ	1	「中ﾉｽﾞﾙ」ﾀﾝｸ車共通
383	801656917	ﾗﾍﾞﾙ	1	「左ﾉｽﾞﾙ」ﾀﾝｸ車共通
384	801673771	ﾗﾍﾞﾙ	1	「圧力調整」
385	801673352	ﾗﾍﾞﾙ	1	「右ﾌﾞｰﾑ」
386	801673378	ﾗﾍﾞﾙ	1	「左ﾌﾞｰﾑ」
387	801702664	ﾗﾍﾞﾙ	1	「閉←→開」(縦書き)
388	801689808	ﾎｷｮｳｲﾀ	1	
389	800018340	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	
390	800018180	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2	
391	800032230	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2	
392	801666539	ﾕﾙﾐﾄﾞﾒﾅｯﾄ	2	六角対辺13
393	801650930	ﾋｭｰｽﾞ	1	ｶﾞﾗｽｶﾝφ6, 15A

型式：ＴＳ５０１　作成：２０１０年８月

ﾊﾟｰﾂ	ＣＯＤＥ	品　名	個数	備考
401	801702451	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	(ｴﾝｼﾞﾝ横～電動ｼﾘﾝﾀﾞ)
402	801702453	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ(ｴﾝｼﾞﾝ横～電動ｼﾘﾝﾀﾞ)
403	801668990	ｺﾈｸﾀﾎﾞﾃﾞｲﾒｽ	1	4P
404	801650937	ｺﾈｸﾀﾎﾞﾃﾞｨｵｽ	2	2P
405	801675247	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	(端子台～ｴﾝｼﾞﾝ,電源+)
406	801675249	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ(端子台～ｴﾝｼﾞﾝ,電源+)
407	801675250	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	(ﾌﾚｰﾑ～ｴﾝｼﾞﾝ,ｱｰｽ)
408	801686942	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ(ﾌﾚｰﾑ～ｴﾝｼﾞﾝ,ｱｰｽ)
409	801702439	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	(ｽｲｯﾁｹｰｽ～ｴﾝｼﾞﾝ)
410	801702442	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ(ｽｲｯﾁｹｰｽ～ｴﾝｼﾞﾝ)
411	801650936	ｺﾈｸﾀﾎﾞﾃﾞｨｵｽ	1	6P
412	801650939	ｺﾈｸﾀﾎﾞﾃﾞｲﾒｽ	1	6P
413	801652919	ｺﾈｸﾀﾎﾞﾃﾞｨｵｽ	1	4P
414	801675306	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	(ｽｲｯﾁｹｰｽ～ﾌﾚｰﾑ,ｱｰｽ)
415	801702446	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	(電源分岐,ｽｲｯﾁｹｰｽ内)
416	801702443	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	(ｽｲｯﾁｹｰｽ～撹拌機･ﾌﾛｰﾄｾﾝｻ)
417	801702445	ﾁｭｰﾌﾞ	1	ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ(ｽｲｯﾁｹｰｽ～撹拌機･ﾌﾛｰﾄｾﾝｻ)
418	801675253	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	(ﾘﾚｰ～ｱｰｽ,ｽｲｯﾁｹｰｽ内)
419	801675254	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	(ﾘﾚｰ～ｱｰｽ,ｽｲｯﾁｹｰｽ内)
420	801702447	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	(ｽｲｯﾁ左～ｱｰｽ,ｽｲｯﾁｹｰｽ内)
421	801702448	ｺｰﾄﾞｶﾝﾋﾞ	1	(ｽｲｯﾁ右～ｱｰｽ,ｽｲｯﾁｹｰｽ内)

注：このページに記載の部品は、図示を省略しています。

— MEMO —

株式会社　共栄社
〒442-8530　TEL(0533)84-1221
愛知県豊川市美幸町1-26　FAX(0533)84-1220
URL　http://www.baroness.co.jp

TS501---PU--JPZ/10K-00-KES